

Guía rápida


1. Instalación de **SenseLink**
2. Cargar las tareas en el lector



¿Para qué es necesario SenseLink?

SenseLink es la nueva versión del programa Agrilink.

Este programa permite descargar los datos registrados en los grupos o tareas del lector, y cargar los vínculos y alertas de los animales al lector.

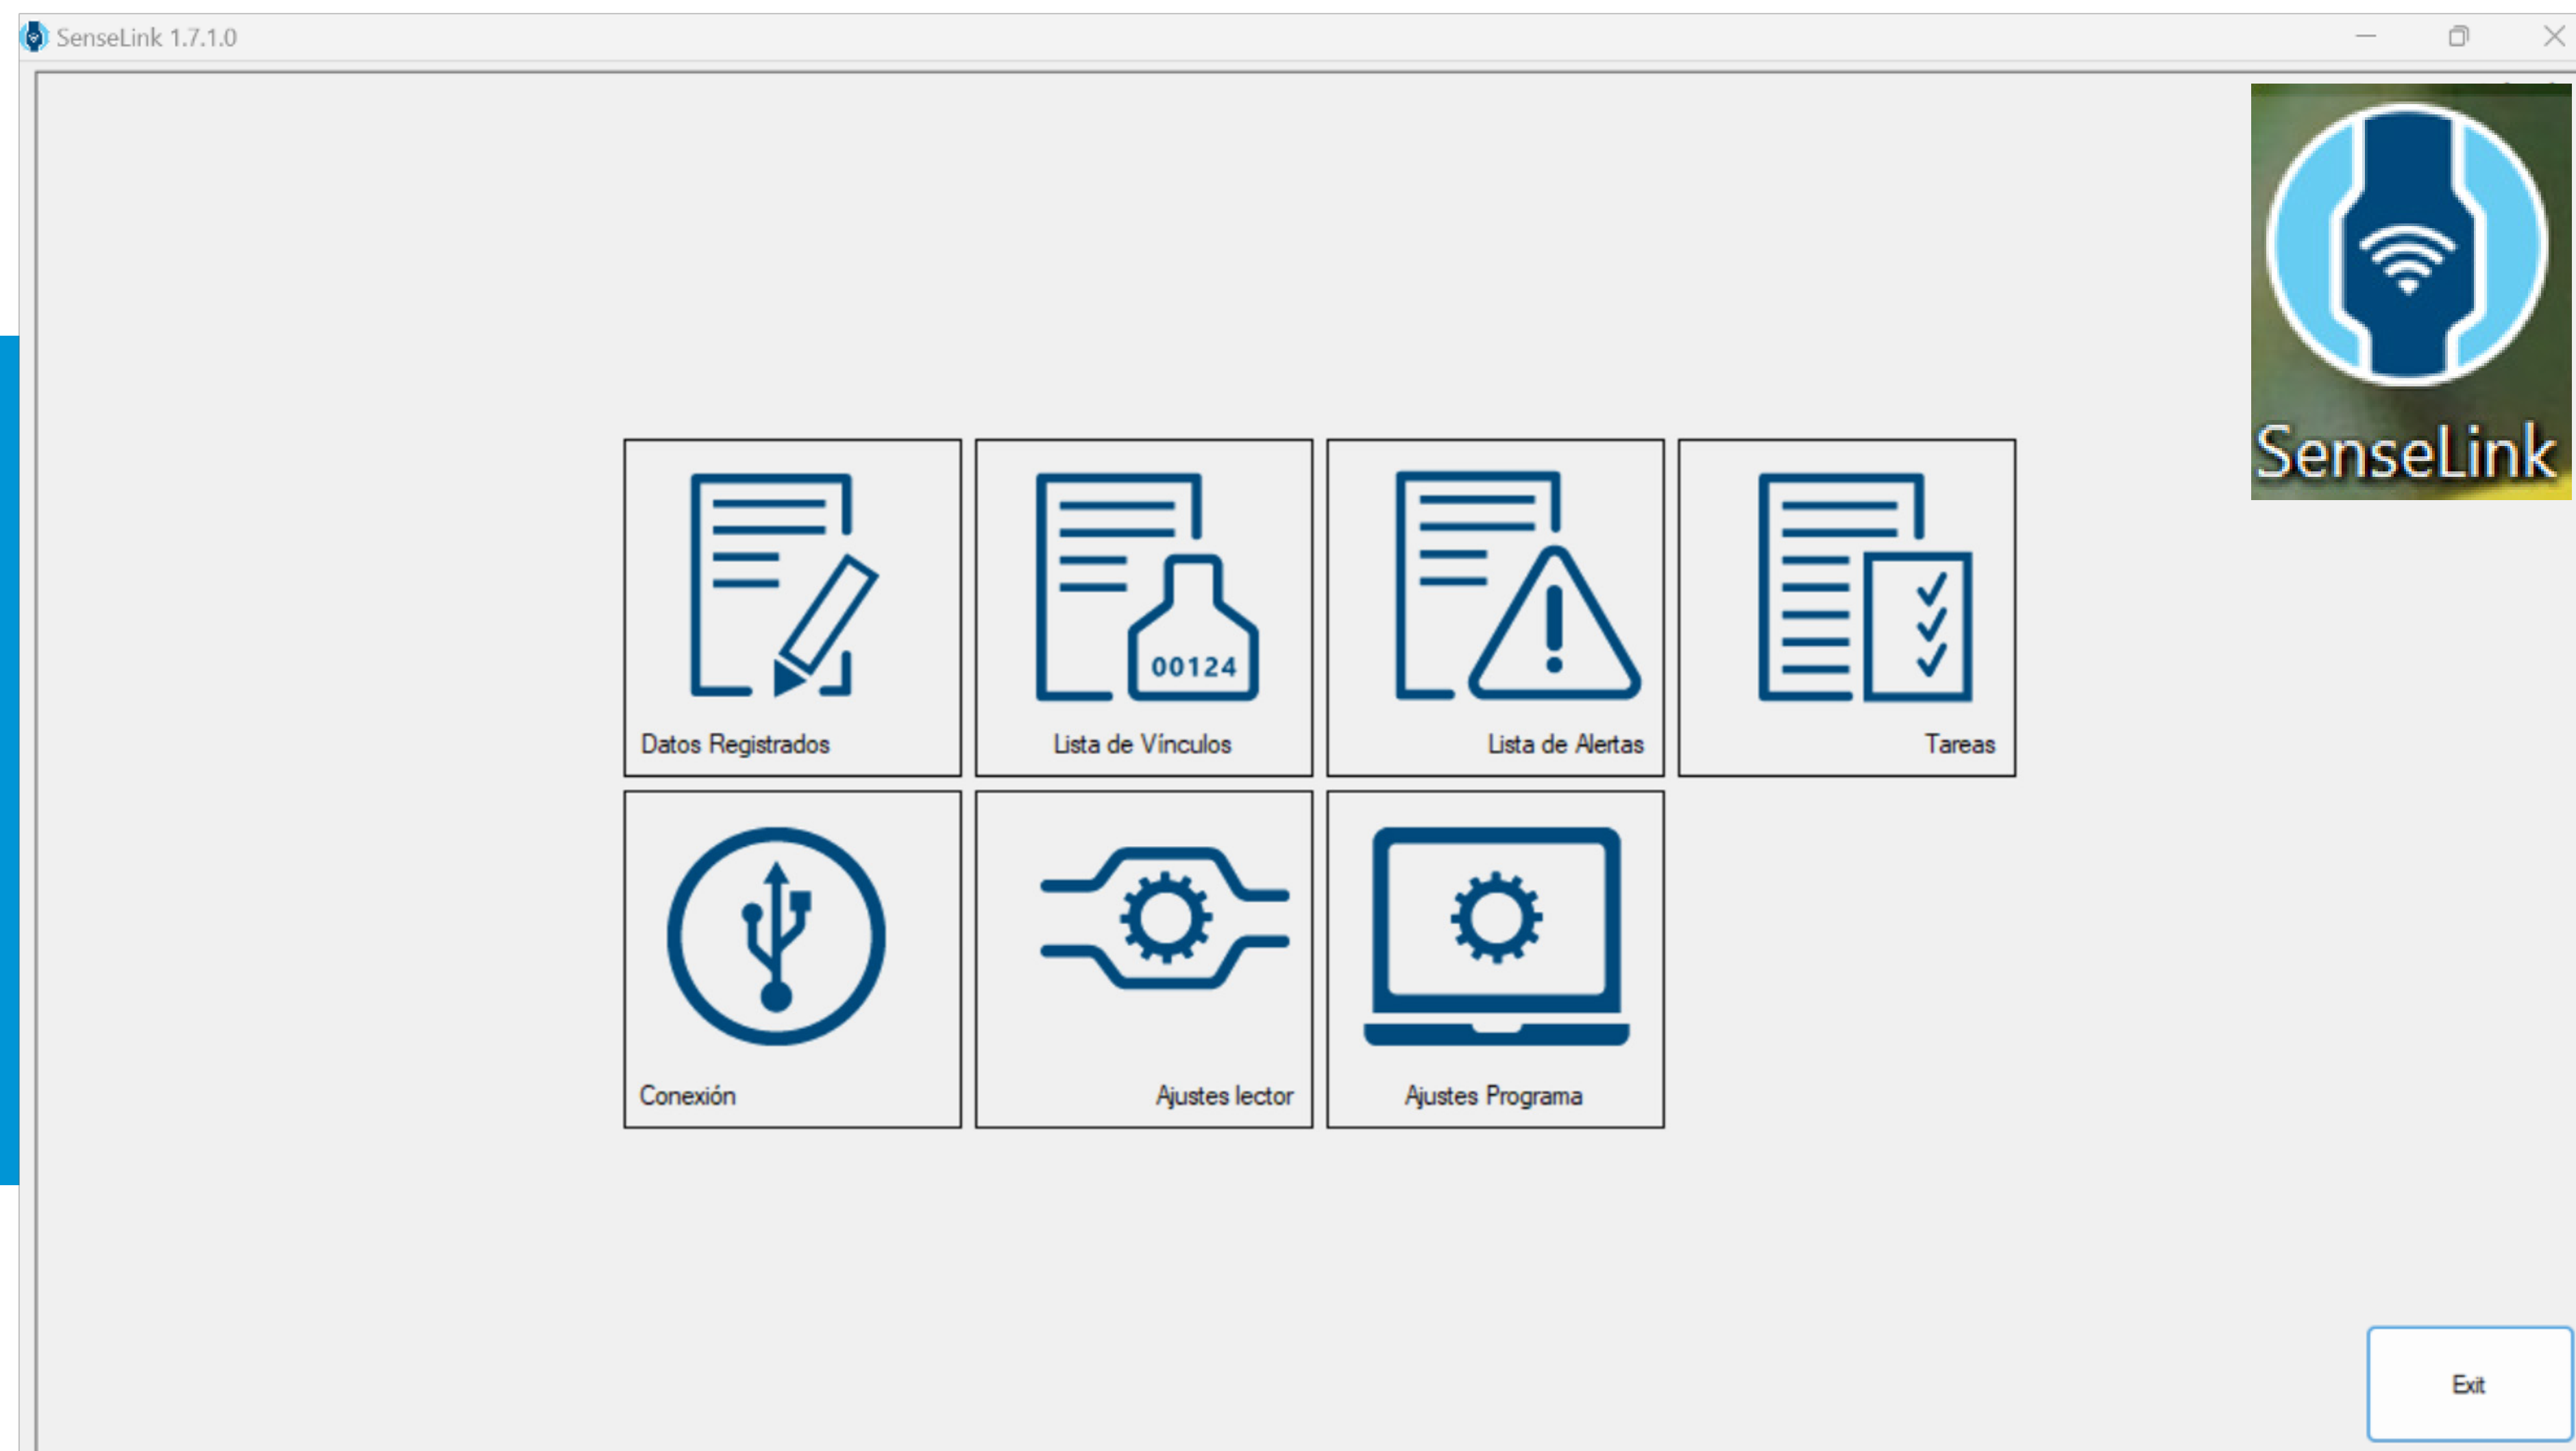

Guía para la instalación del programa SenseLink (nuevo Agrilink)

1. Instalar SenseLink en el ordenador

2. Habilitar pestaña “tareas”

3. Configurar SenseLink

3.1. Cambiar a idioma Español

3.2. Actualizar versión SenseLink

3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector


3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector

1. Instalar el software SenseLink en el ordenador


1 Conecta el lector al ordenador con el cable USB.
No enciendas el lector, solamente conéctalo.

(El lector debe estar apagado para que el ordenador lo reconozca como una unidad externa).

2 Abre el explorador de windows y busca el lector.

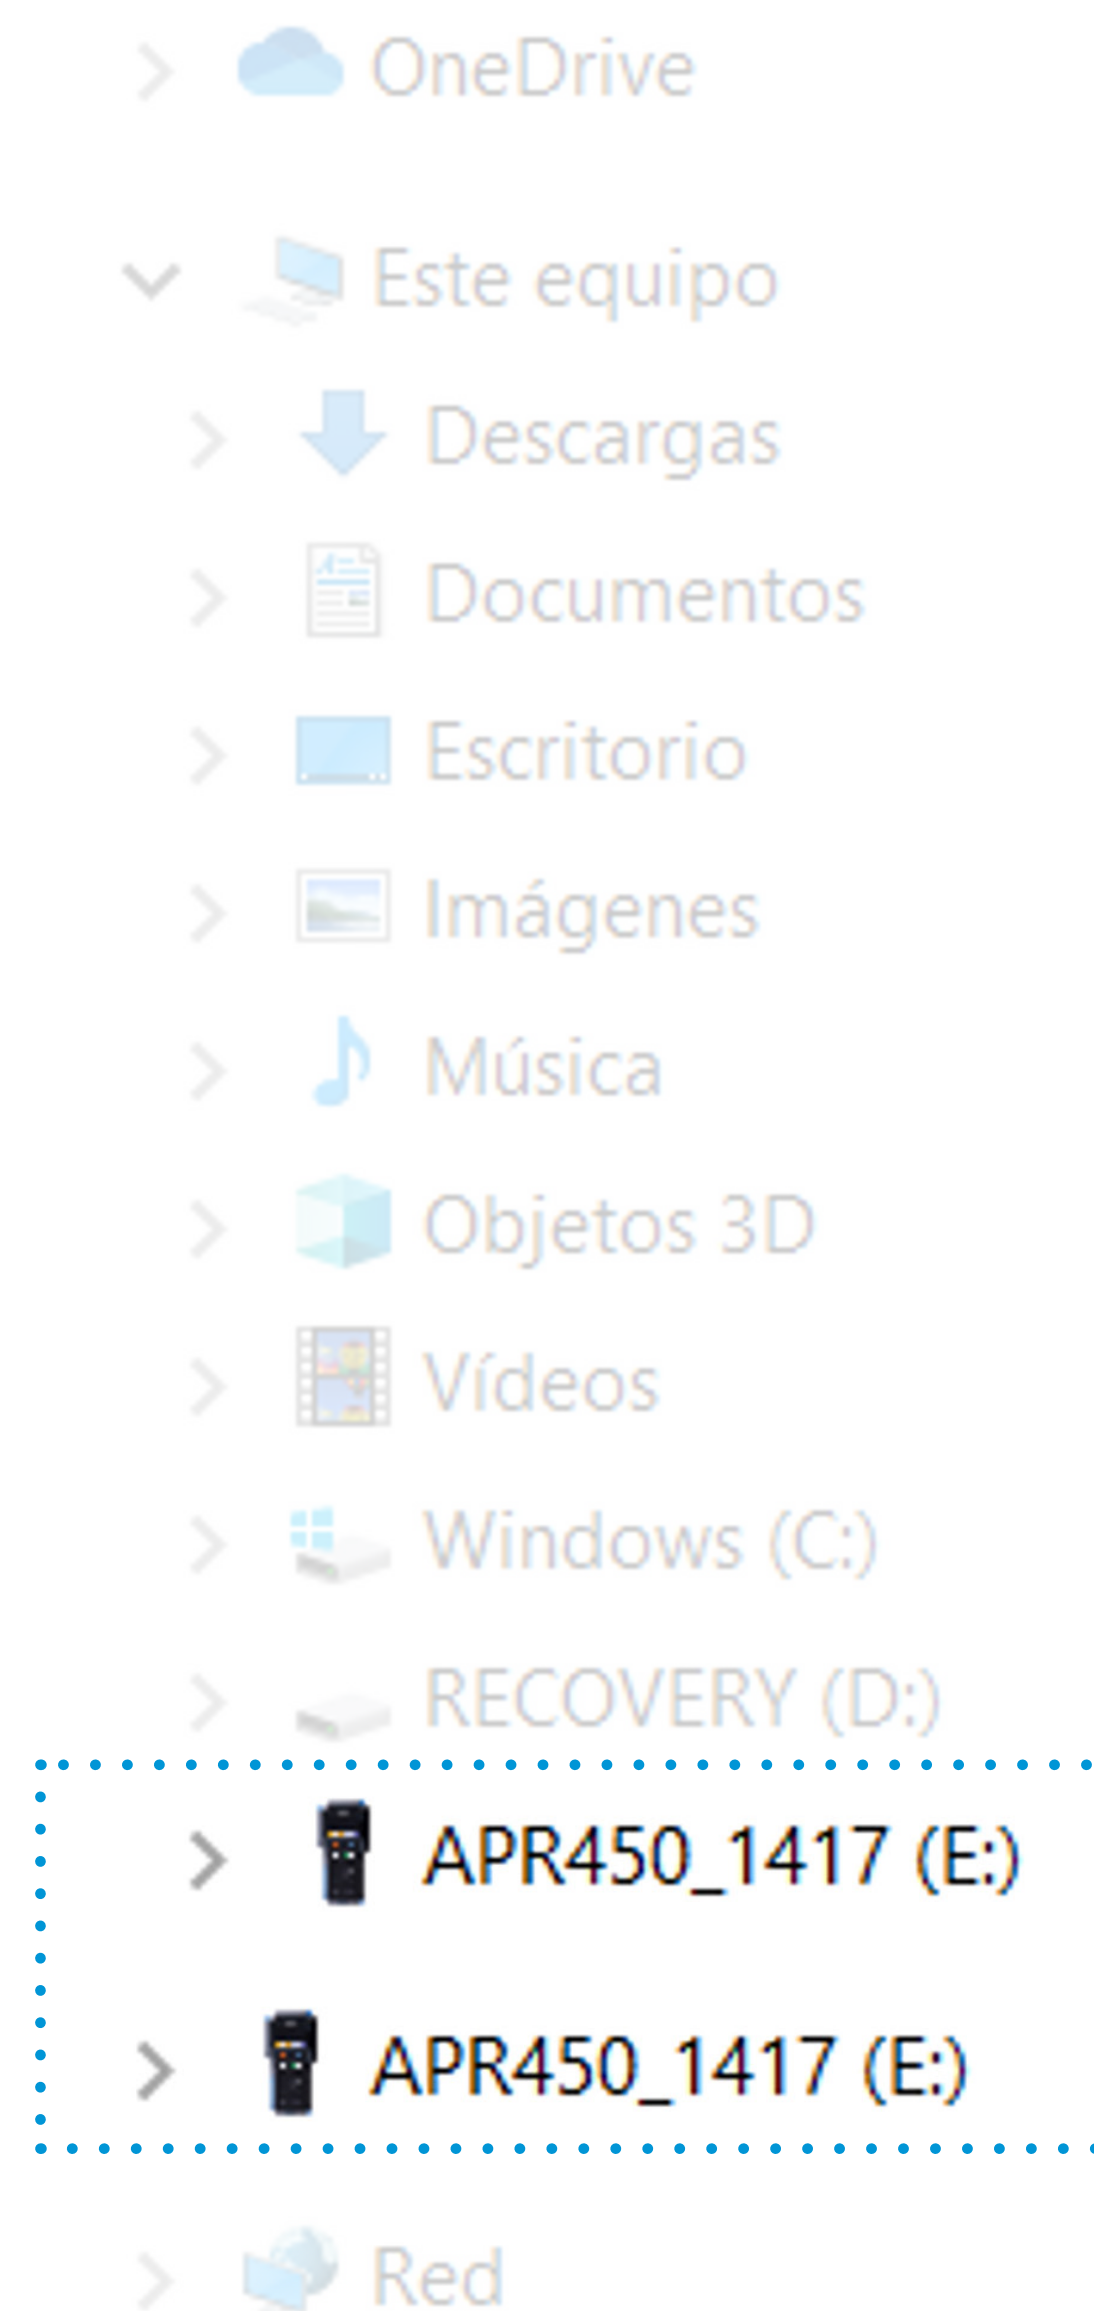


3 Haz doble click sobre el lector para que se abra la carpeta, y luego pincha la carpeta "Software".

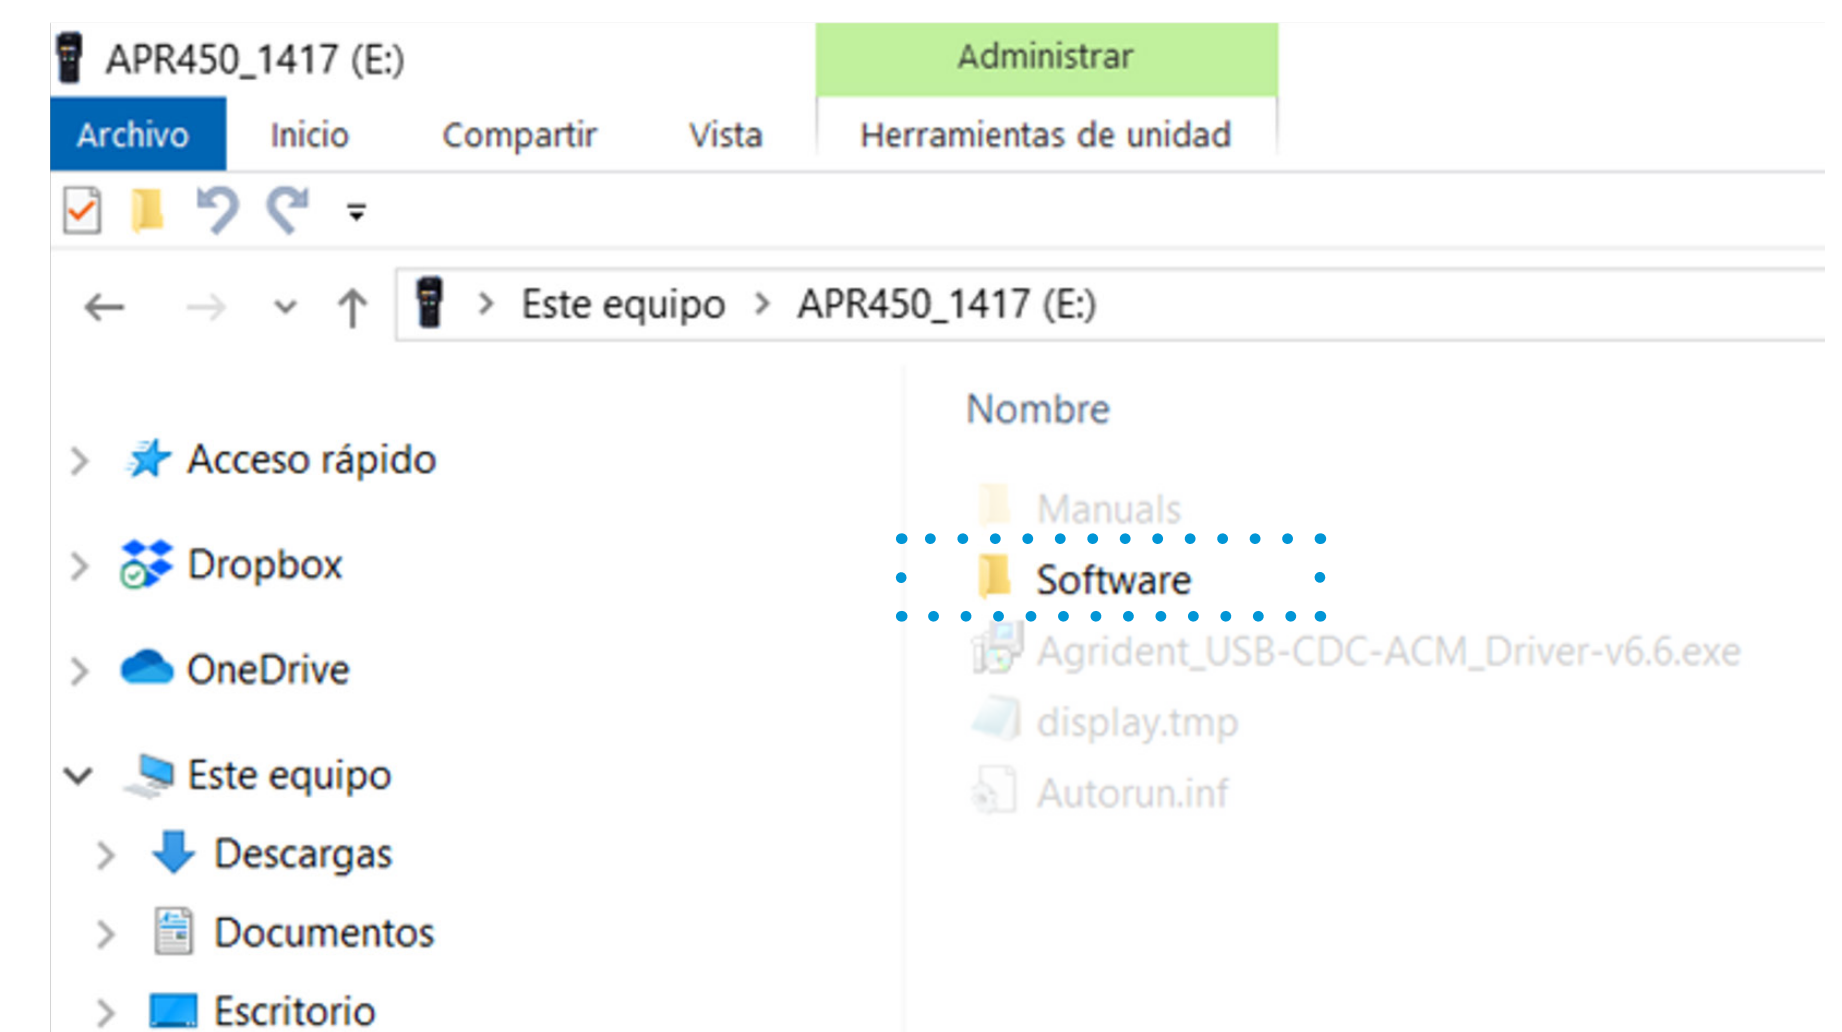

1. Instalar el software SenseLink en el ordenador

- 4** Ejecuta el fichero **Setup.exe** y completa la instalación.
También puede llamarse *AgriLink* o *Senselink x-x-x-x setup.exe*

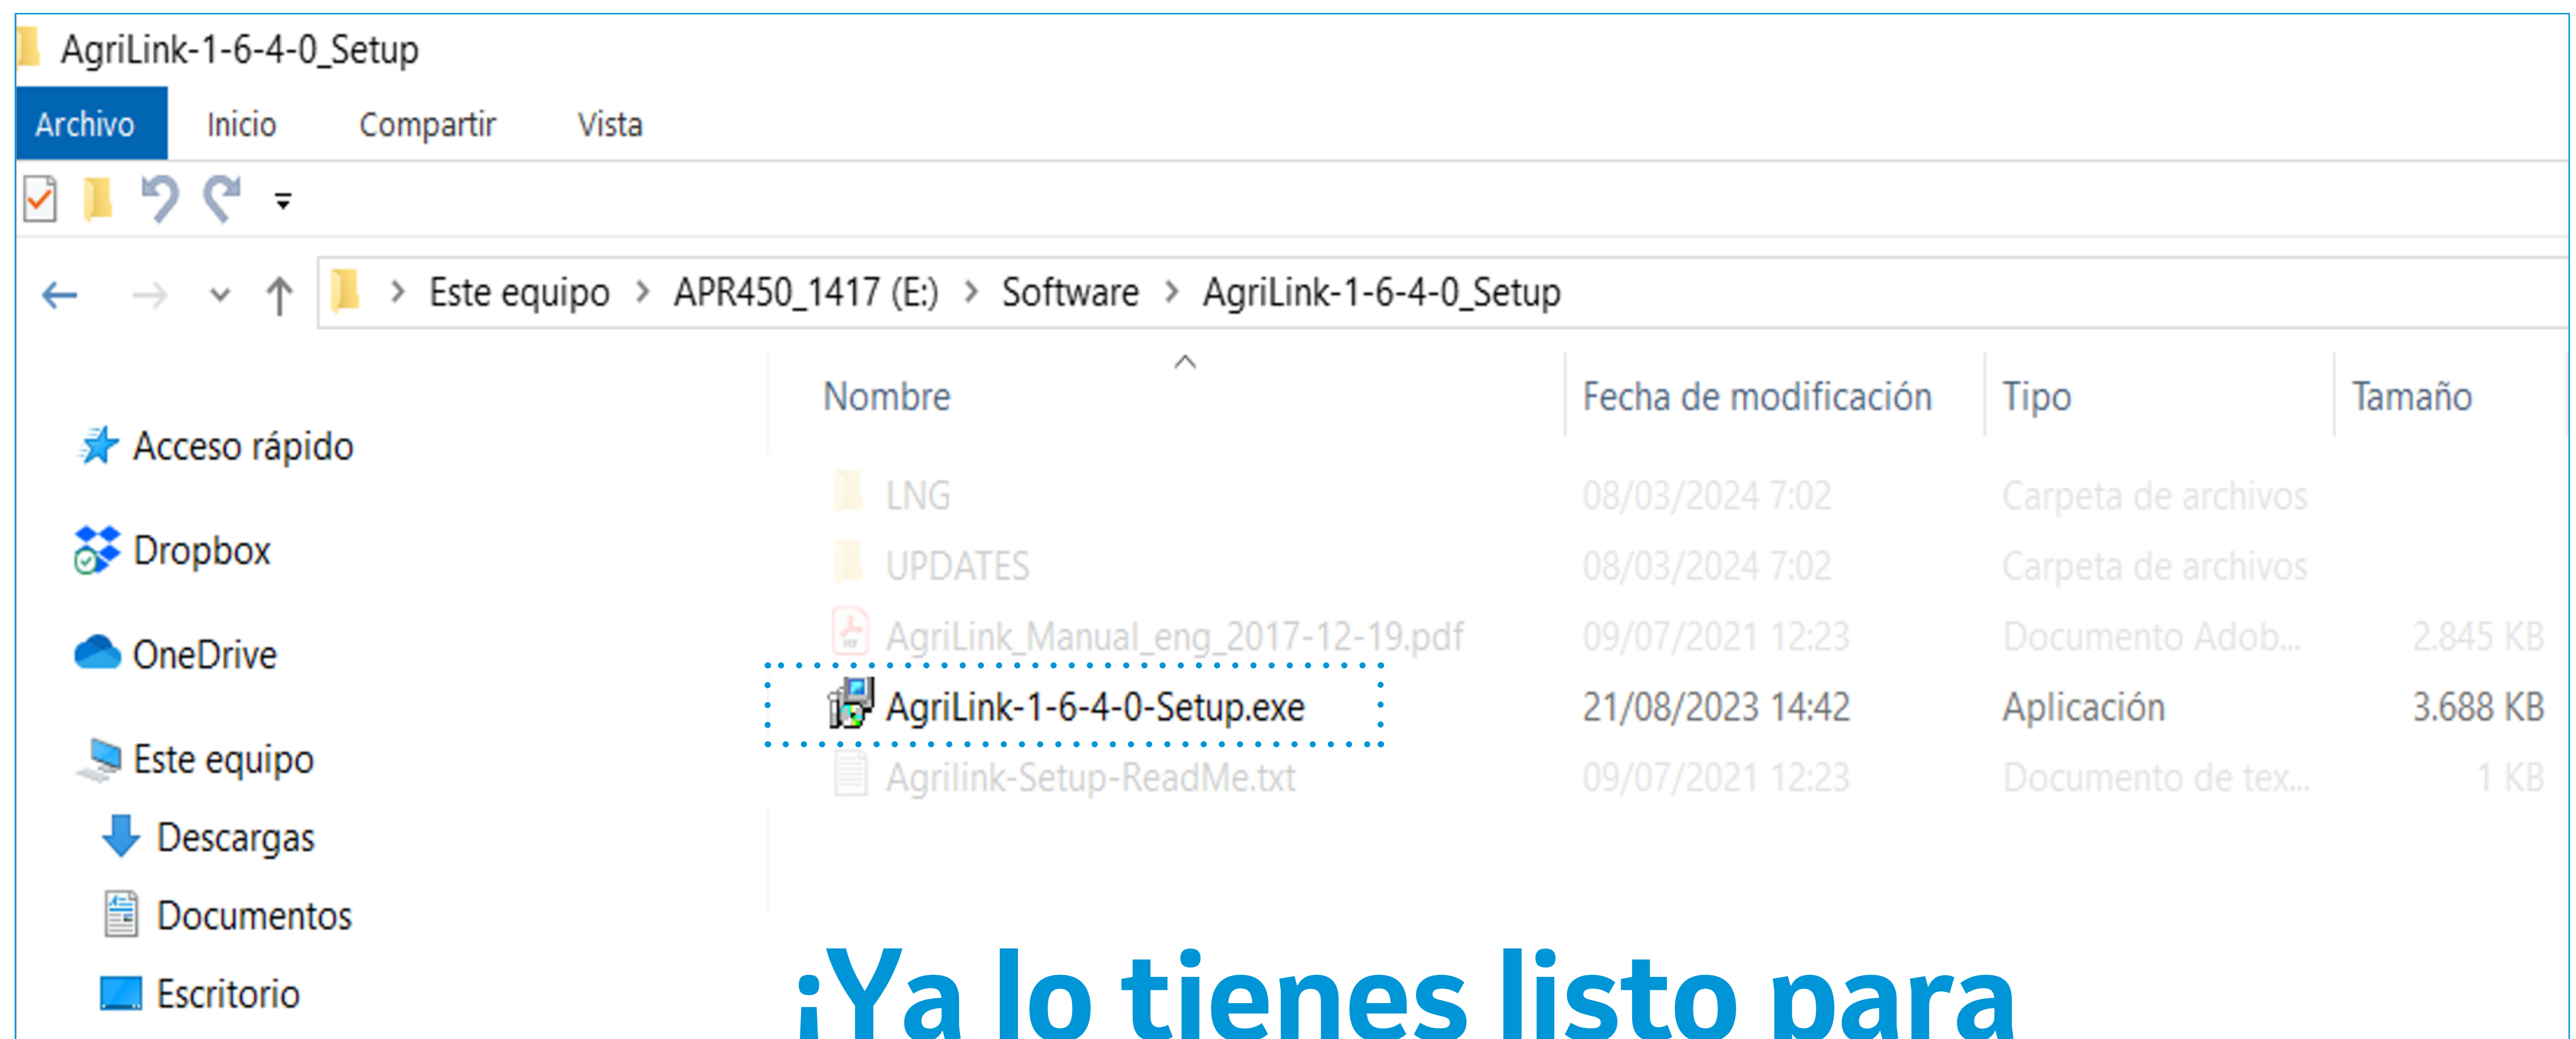

**¡Ya lo tienes listo para
empezar a usarlo!**

Guía para la instalación del programa SenseLink (antiguo AGRILINK)

1. Instalar SenseLink en el ordenador

2. Habilitar pestaña “tareas”

3. Configurar SenseLink

3.1. Cambiar a idioma Español

3.2. Actualizar versión SenseLink

3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector


3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector

2. Crear pestaña “tarefas”


1 Para poder habilitar el icono para descargar los datos anotados en las tareas, debemos descargar el fichero de las tareas del lector enviada por e-mail a una carpeta de nuestro ordenador. Este fichero normalmente se descarga en la carpeta de “Descargas” de nuestro ordenador.

2 Una vez descargado el fichero de tareas, debes crear el icono de “Tareas” en el programa SenseLink. Para ello, copia y pega el fichero de tareas que has descargado en:

Documents > Allflex > Senselink > tasks

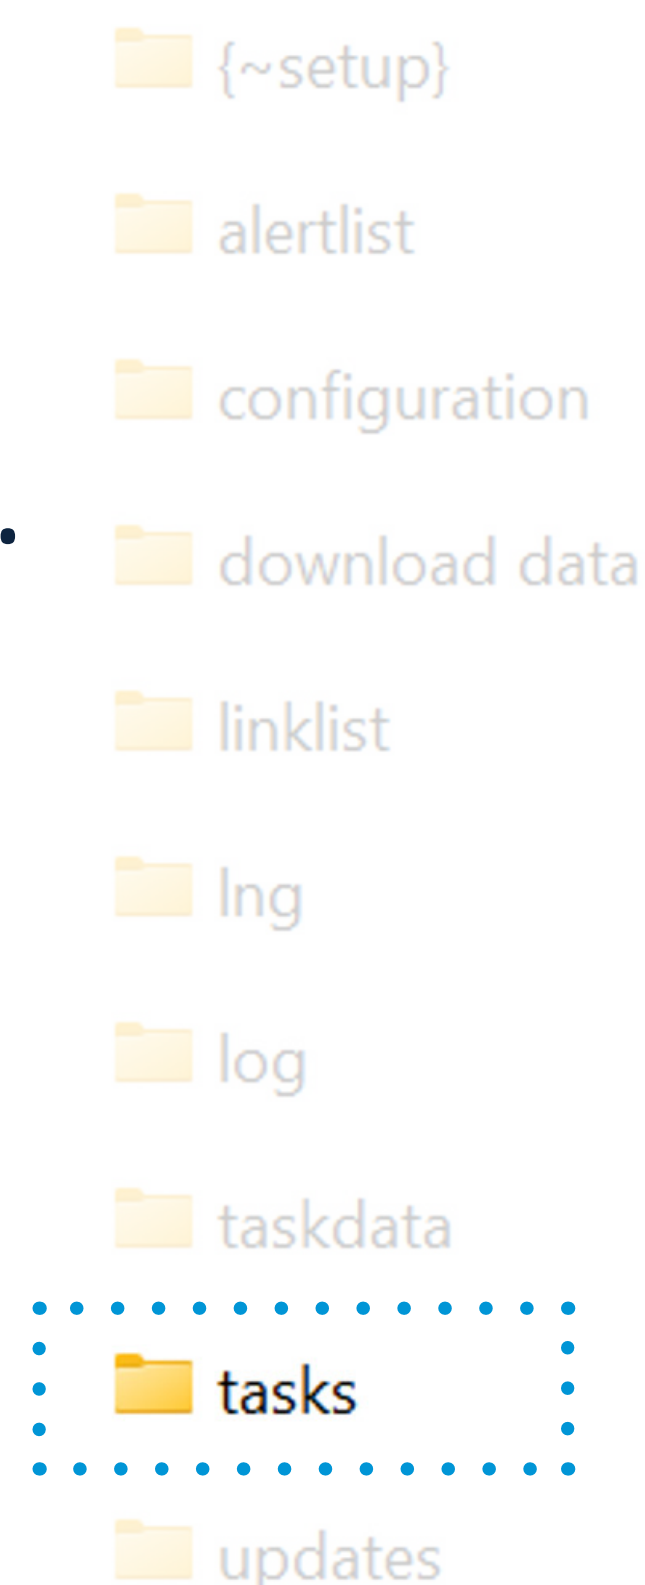

3 Una vez hecho esto, debes salir del programa SenseLink y volver a entrar de forma que, al entrar de nuevo en SenseLink, ya aparecerá el icono de tareas en el programa.

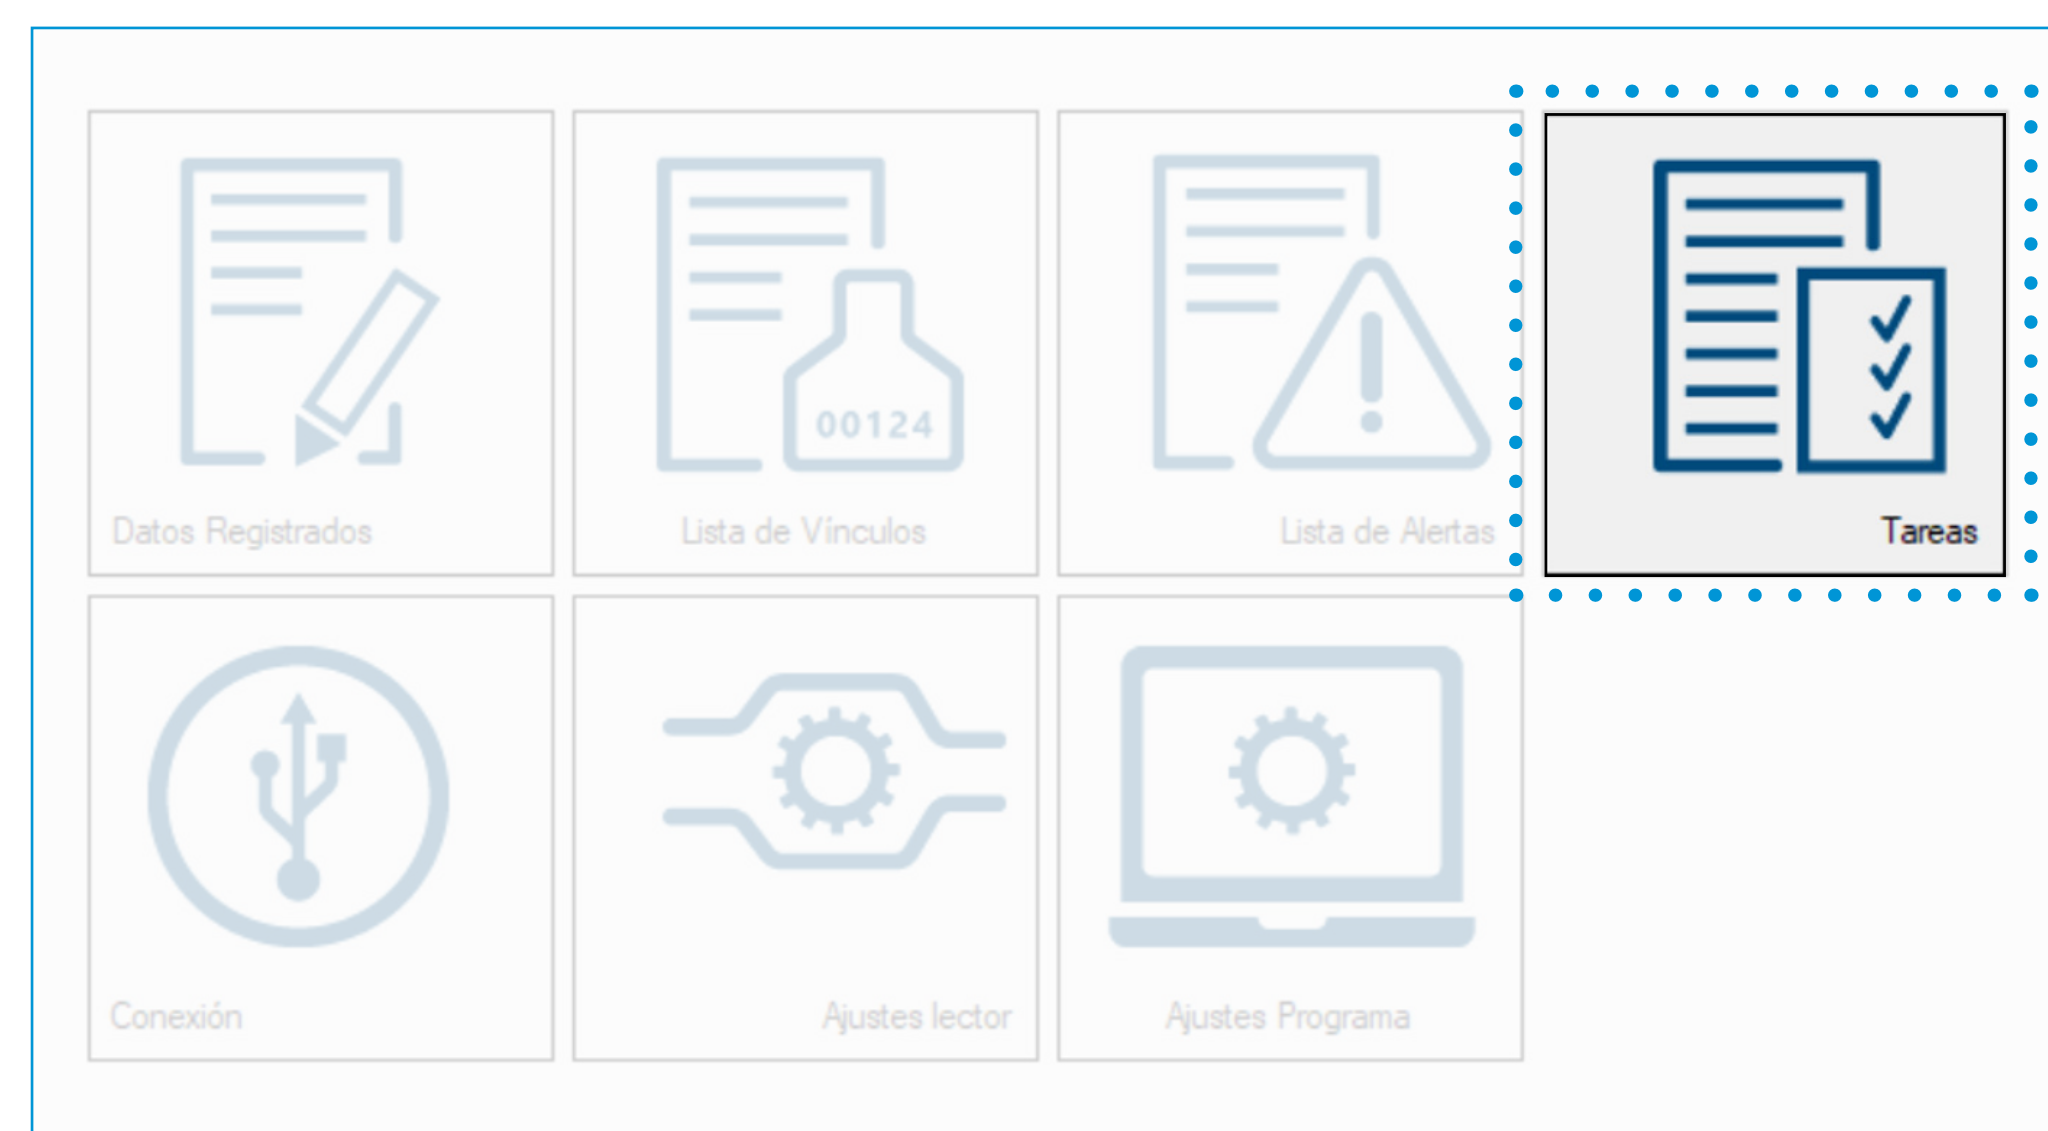

Guía para la instalación del programa SenseLink (antiguo AGRILINK)

1. Instalar SenseLink en el ordenador

2. Habilitar pestaña “tareas”

3. Configurar SenseLink

3.1. Cambiar a idioma Español

3.2. Actualizar versión SenseLink


3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector

3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector


3.1. Configurar SenseLink – cambiar idioma

1 Entra en SenseLink


2 Pulsa en “**Program Settings**”

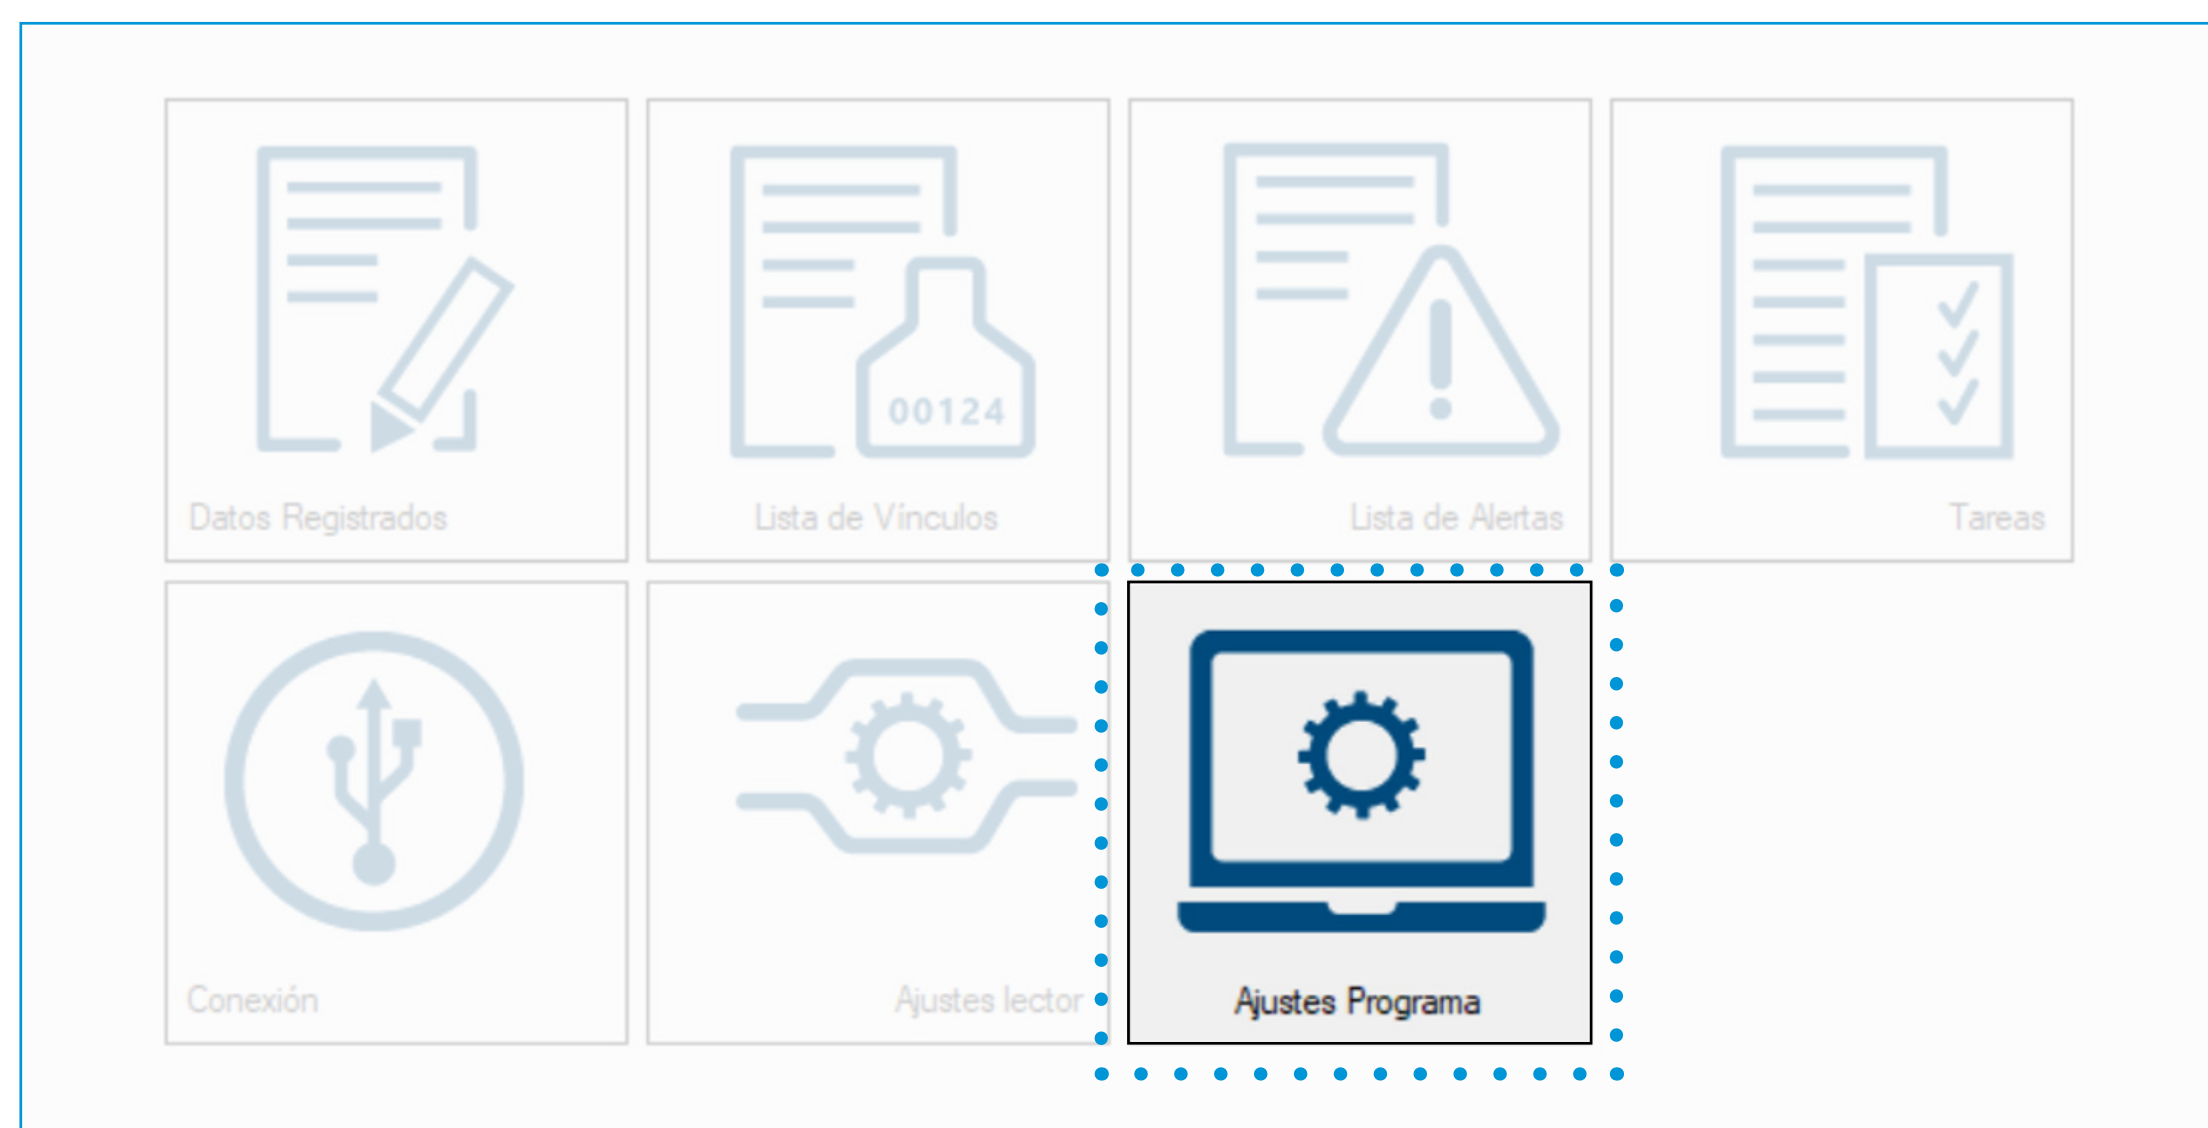

3 Selecciona “**Select language**”

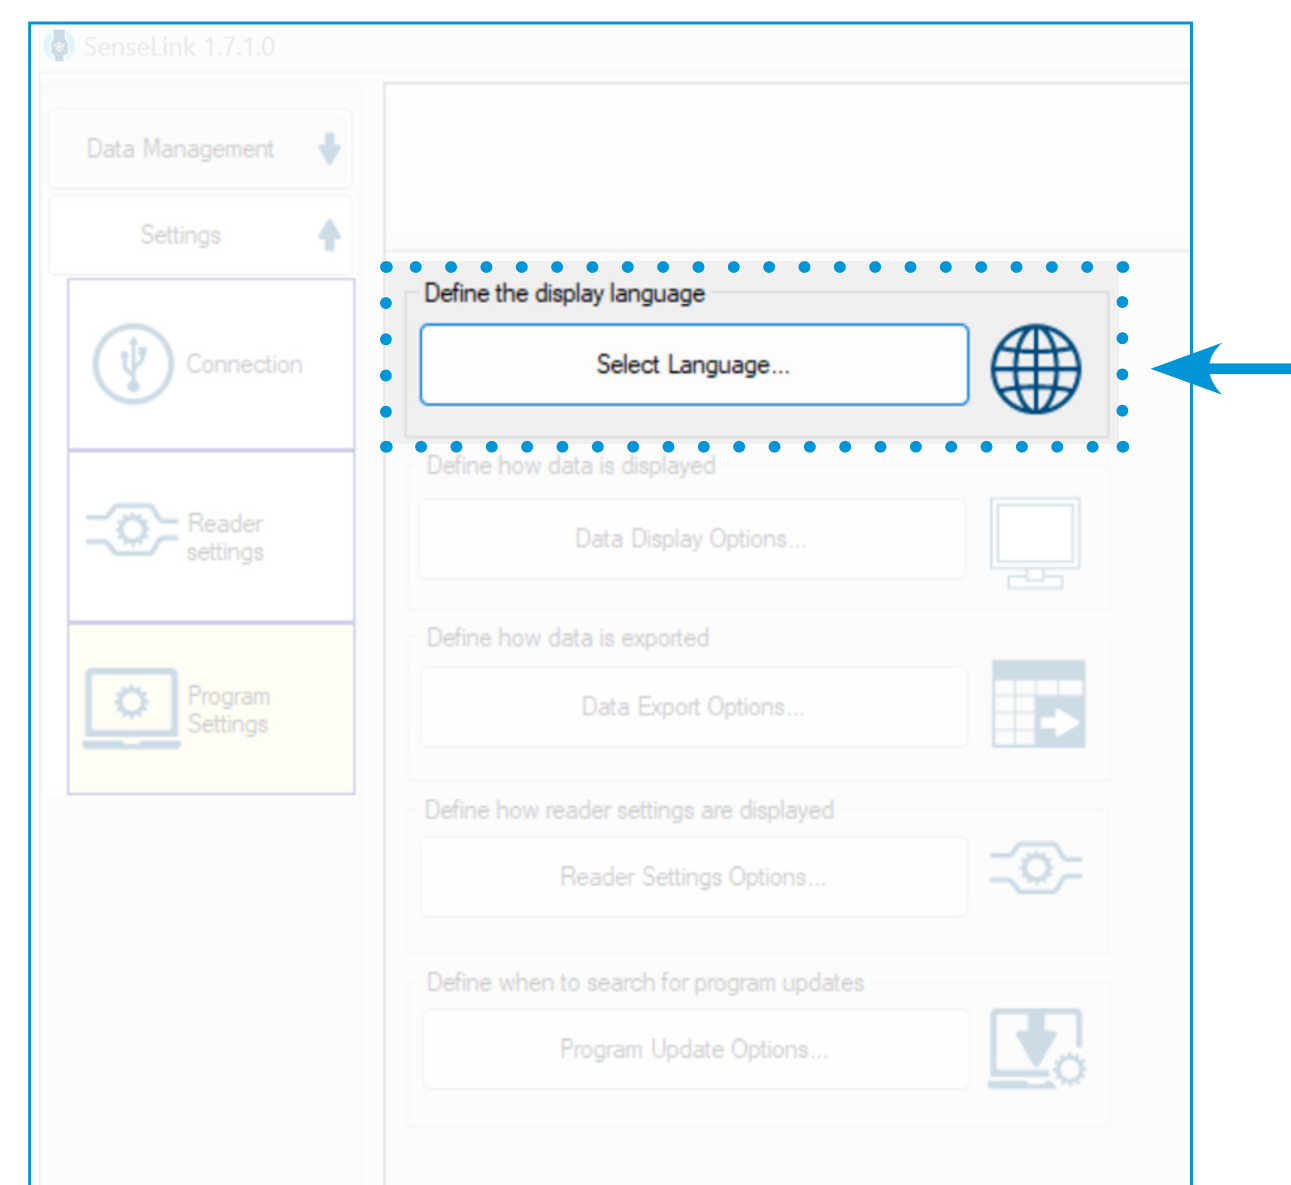

4 Selecciona la **flecha** y pulsa en el idioma “**Spanish**” y luego en “**Validar**”

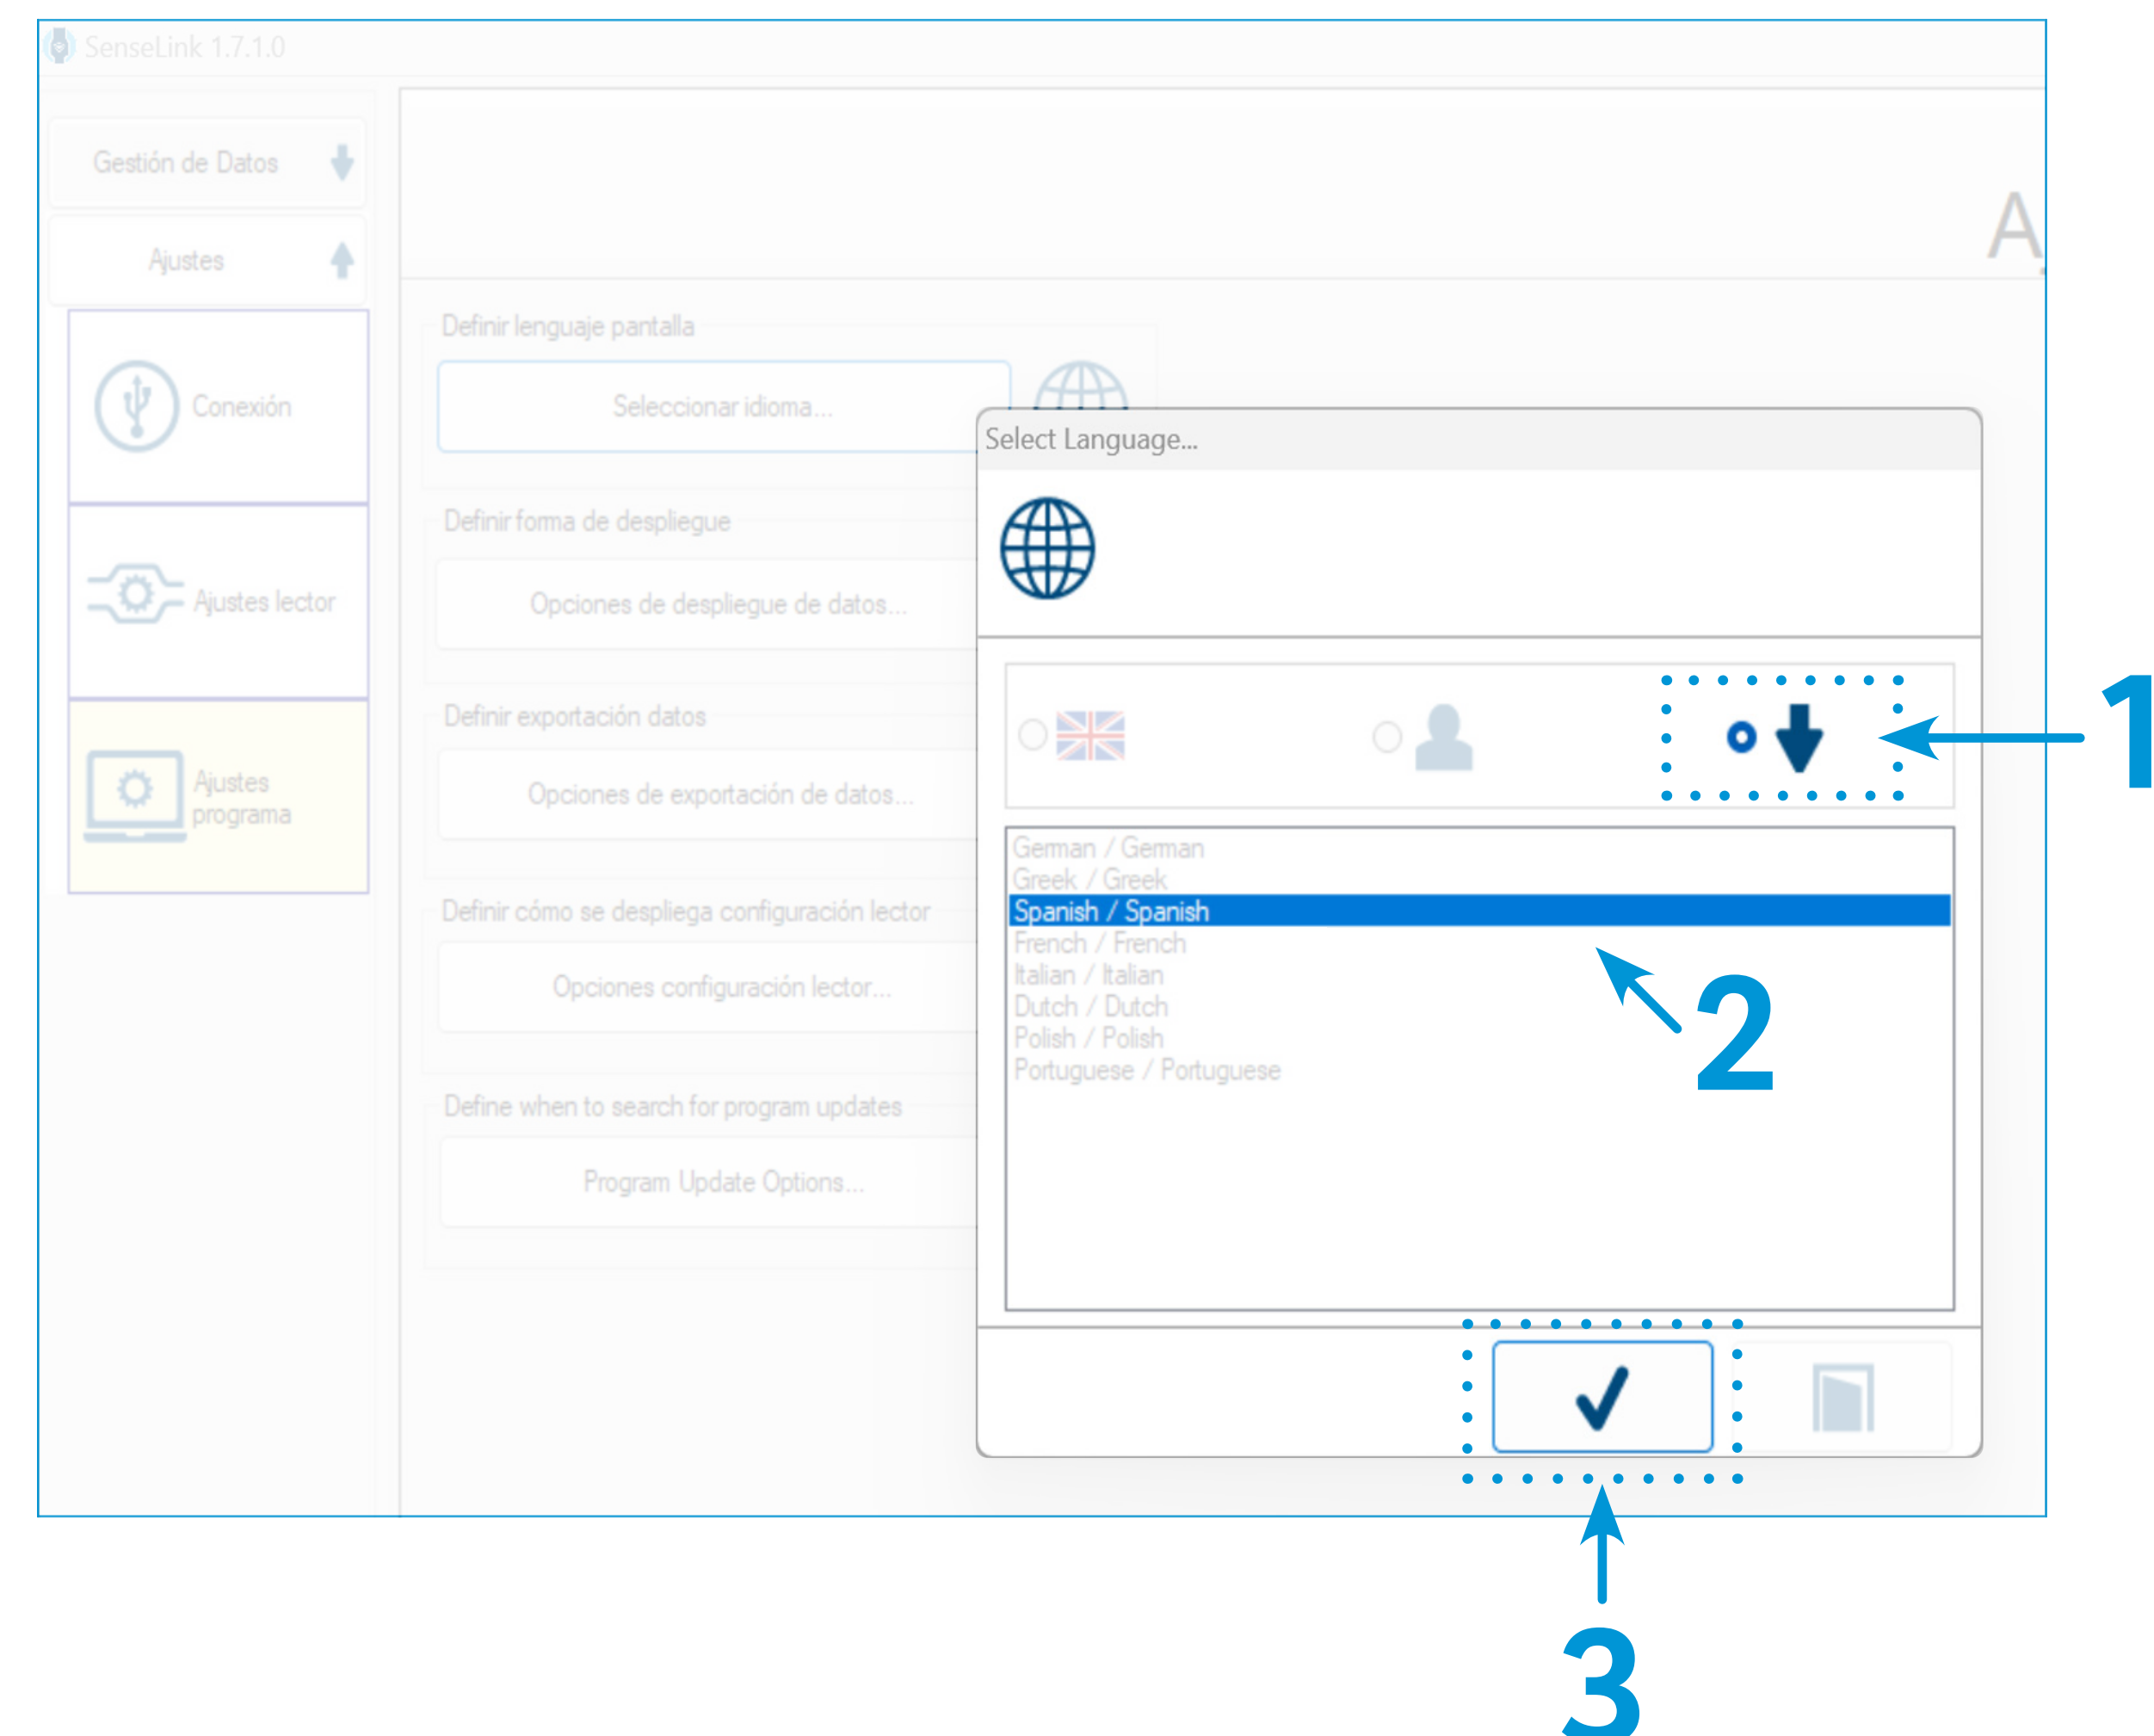

Guía para la instalación del programa SenseLink (antiguo AGRILINK)

1. Instalar SenseLink en el ordenador

2. Habilitar pestaña “tareas”

3. Configurar SenseLink

3.1. Cambiar a idioma Español


3.2. Actualizar versión SenseLink

3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector

3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector


3.2. Configurar SenseLink – actualizar versión

1 Entra en SenseLink y pulsa en **“Ajustes de programa”**

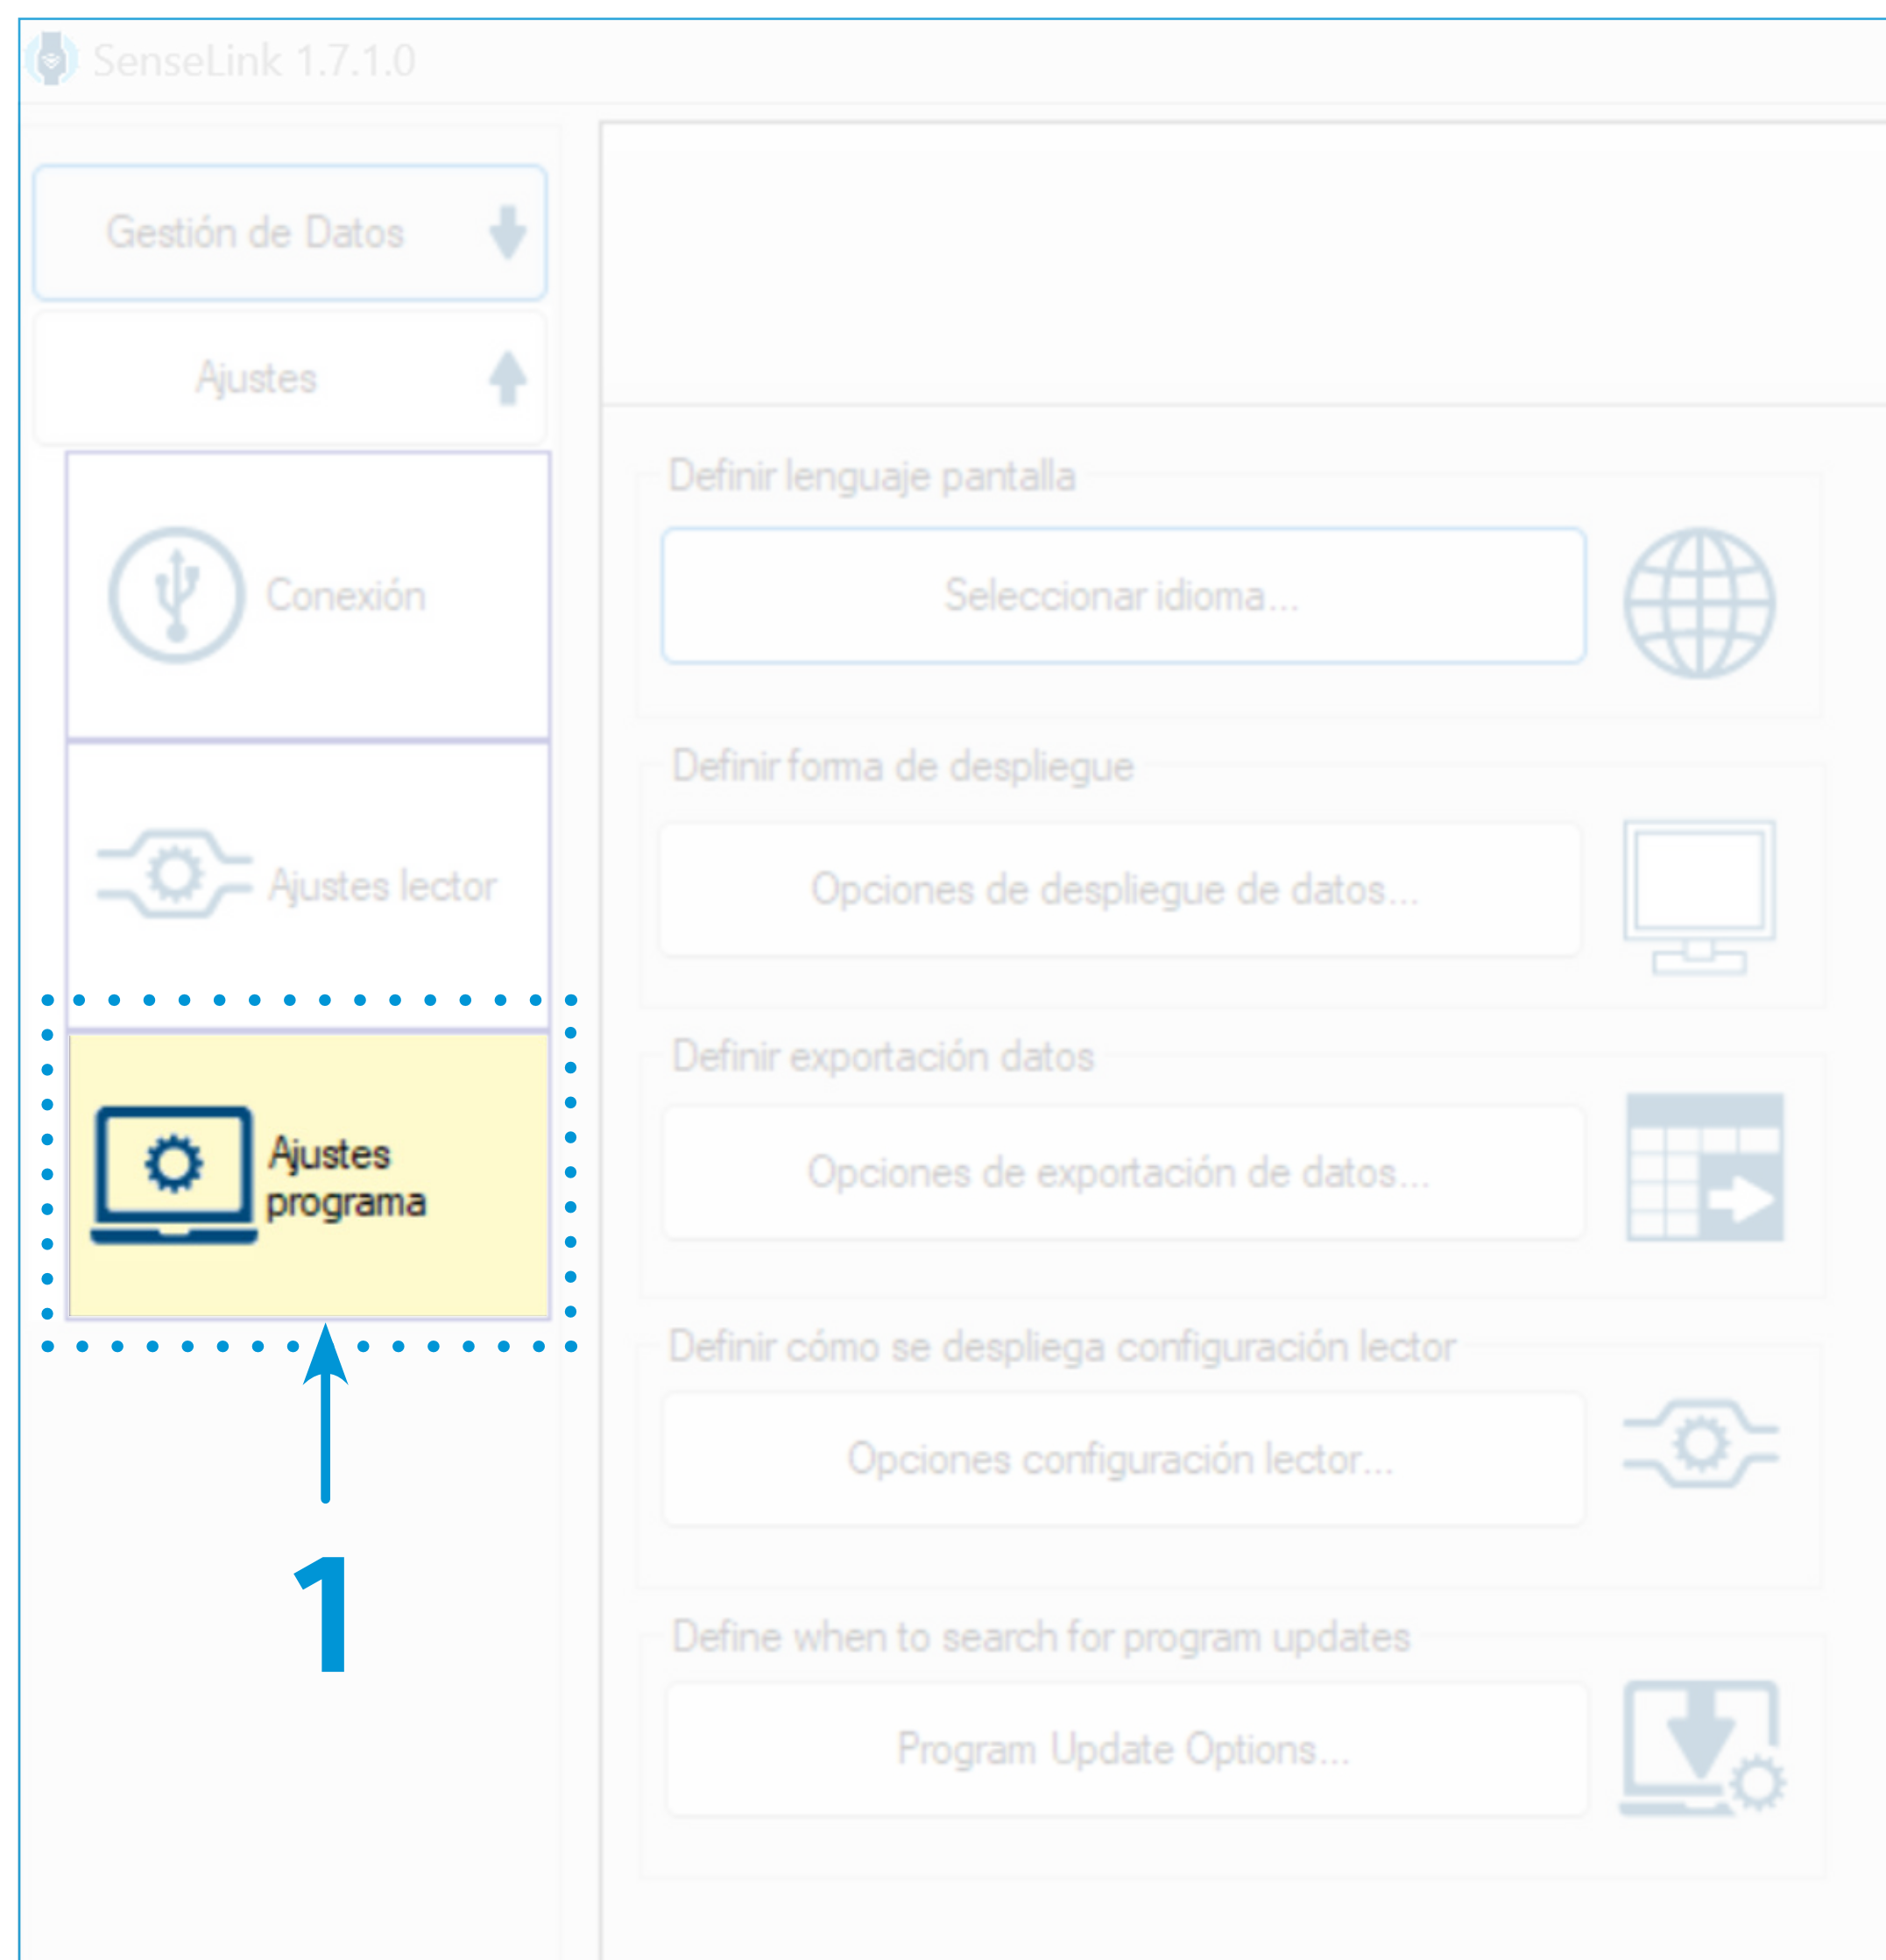

2 Elige la frecuencia con la que quieres que el programa busque actualizaciones automáticamente

3 Pulsa en **“Search for Updates now”** e instala la actualización en caso de haberla

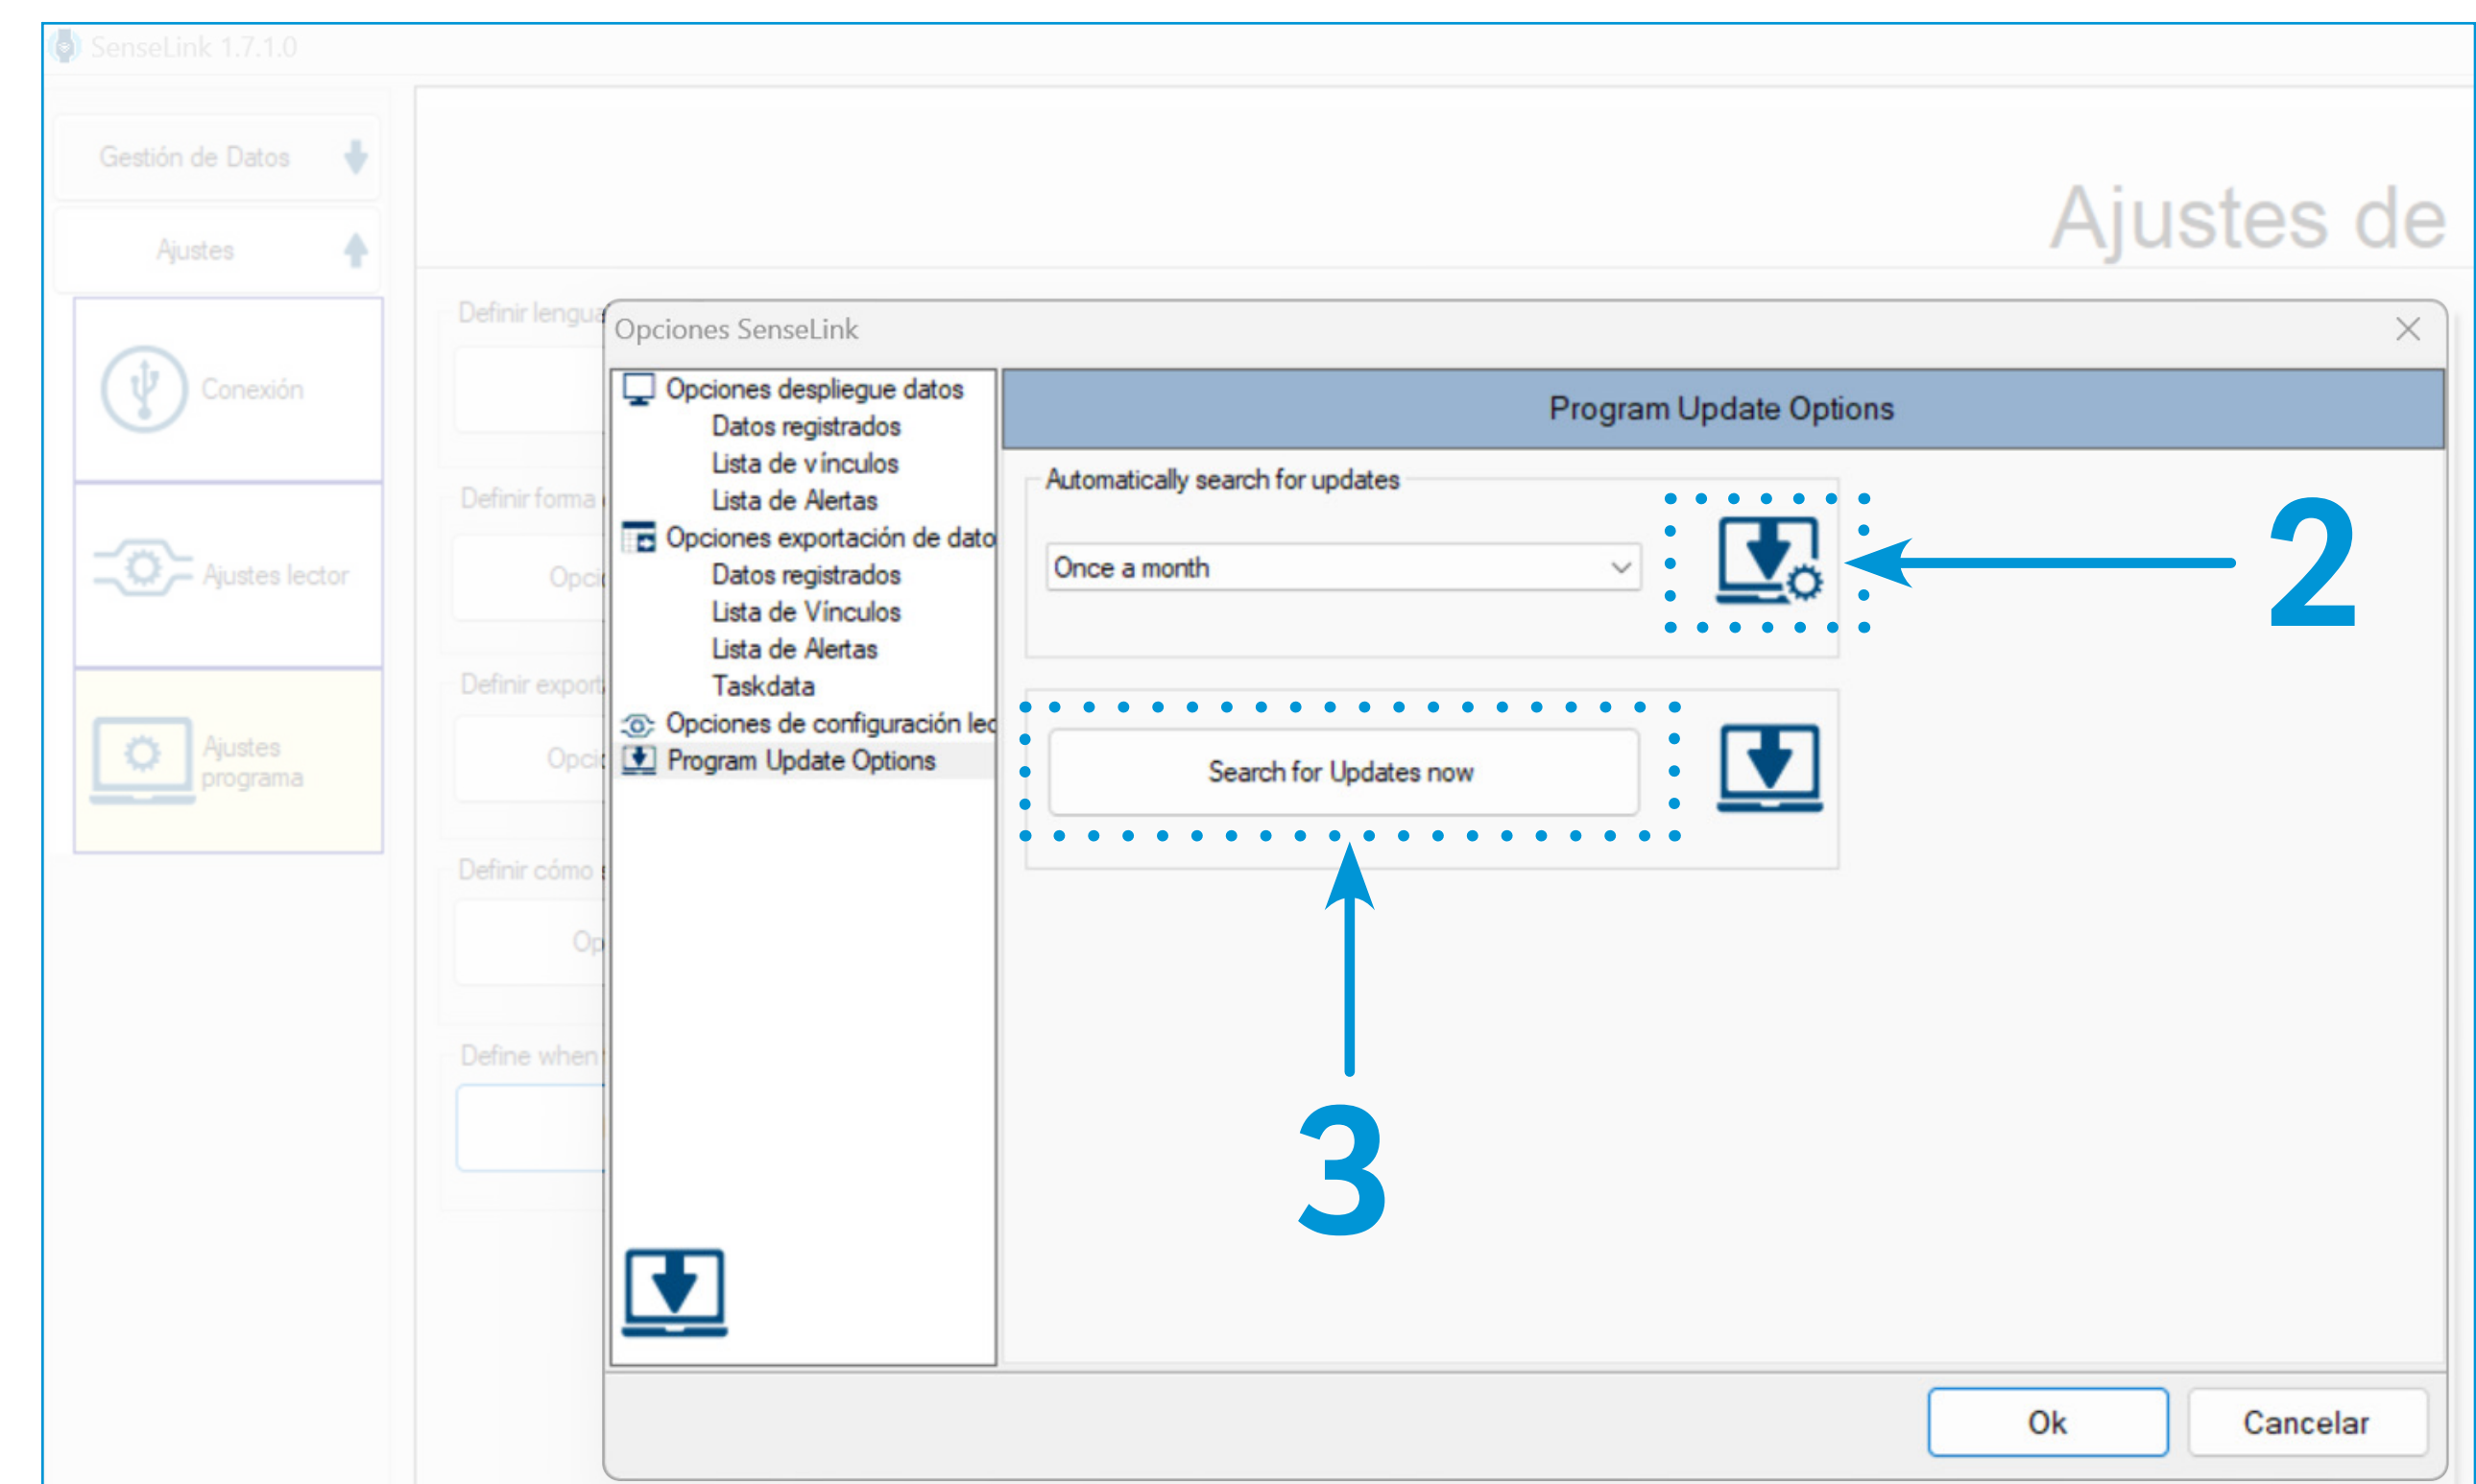

Guía para la instalación del programa SenseLink (antiguo AGRILINK)

1. Instalar SenseLink en el ordenador

2. Habilitar pestaña “tareas”

3. Configurar SenseLink

3.1. Cambiar a idioma Español


3.2. Actualizar versión SenseLink

3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector


3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector

3.3. Configurar SenseLink – mostrar todas las configuraciones del lector

1 Entra en SenseLink y pulsa en **“Ajustes programa”** para luego pulsar en **“Opciones de Configuración Lector”**

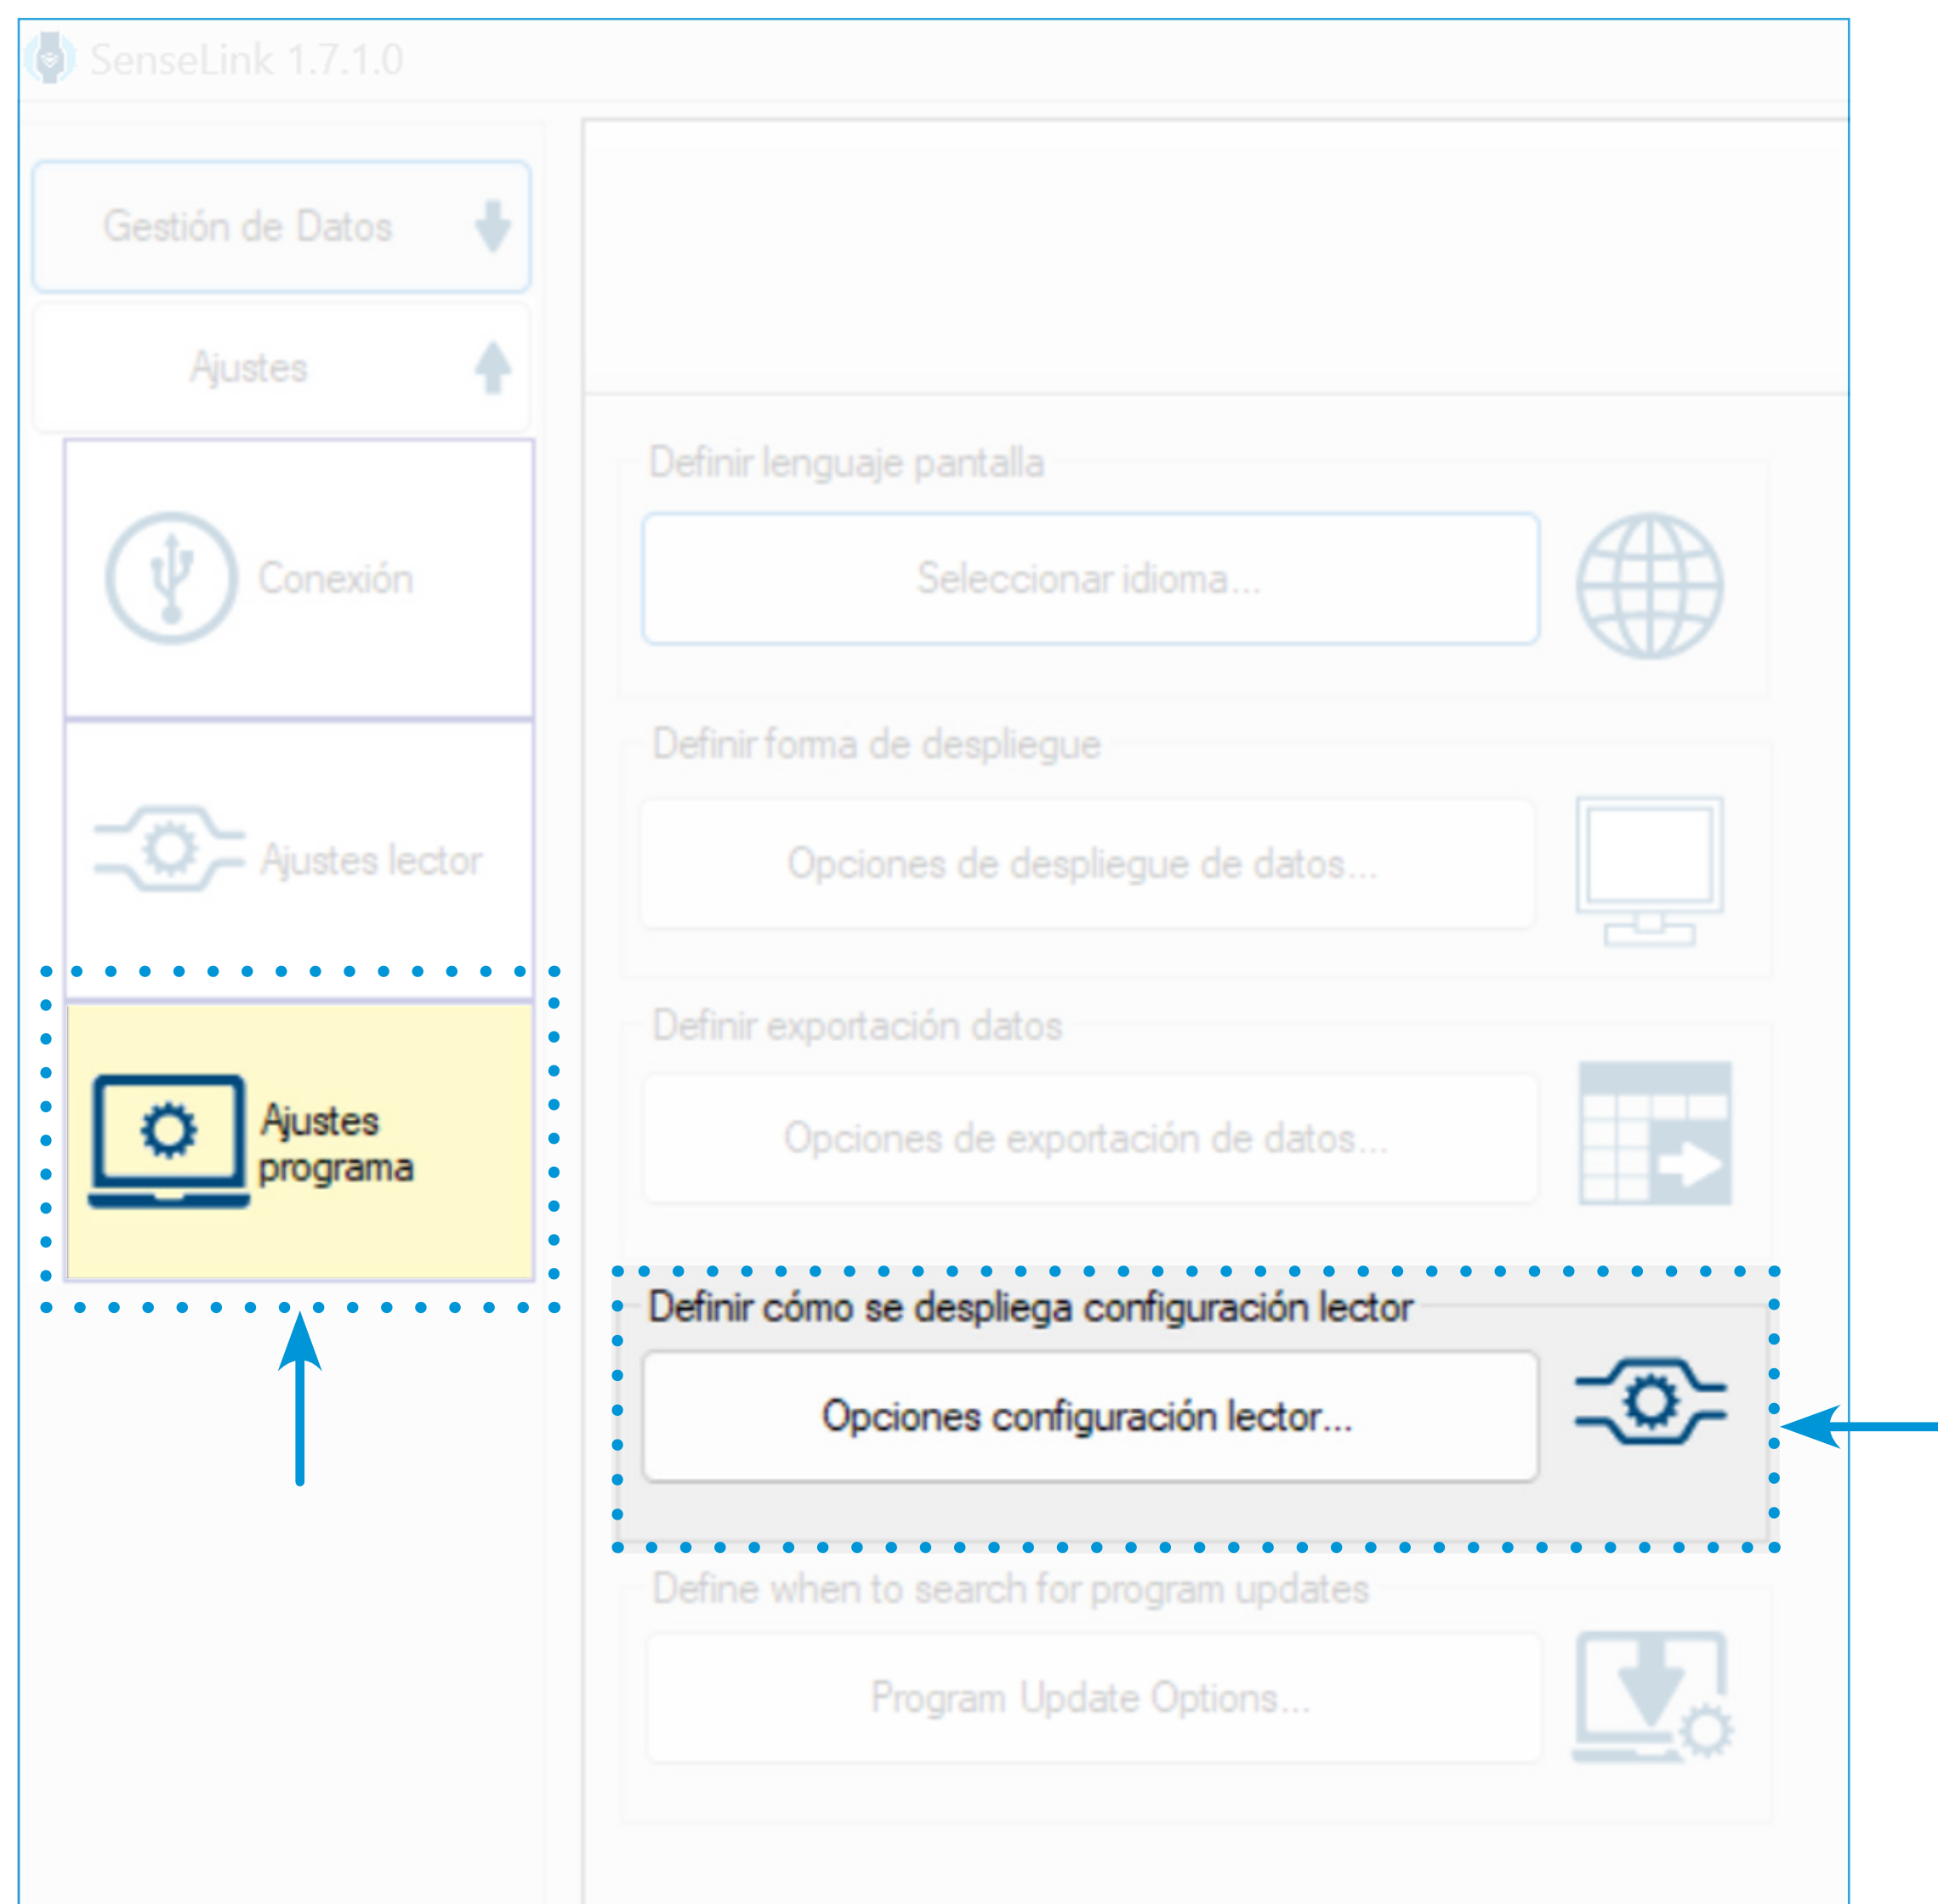

2 Activa **“Mostrar todas las configuraciones”**

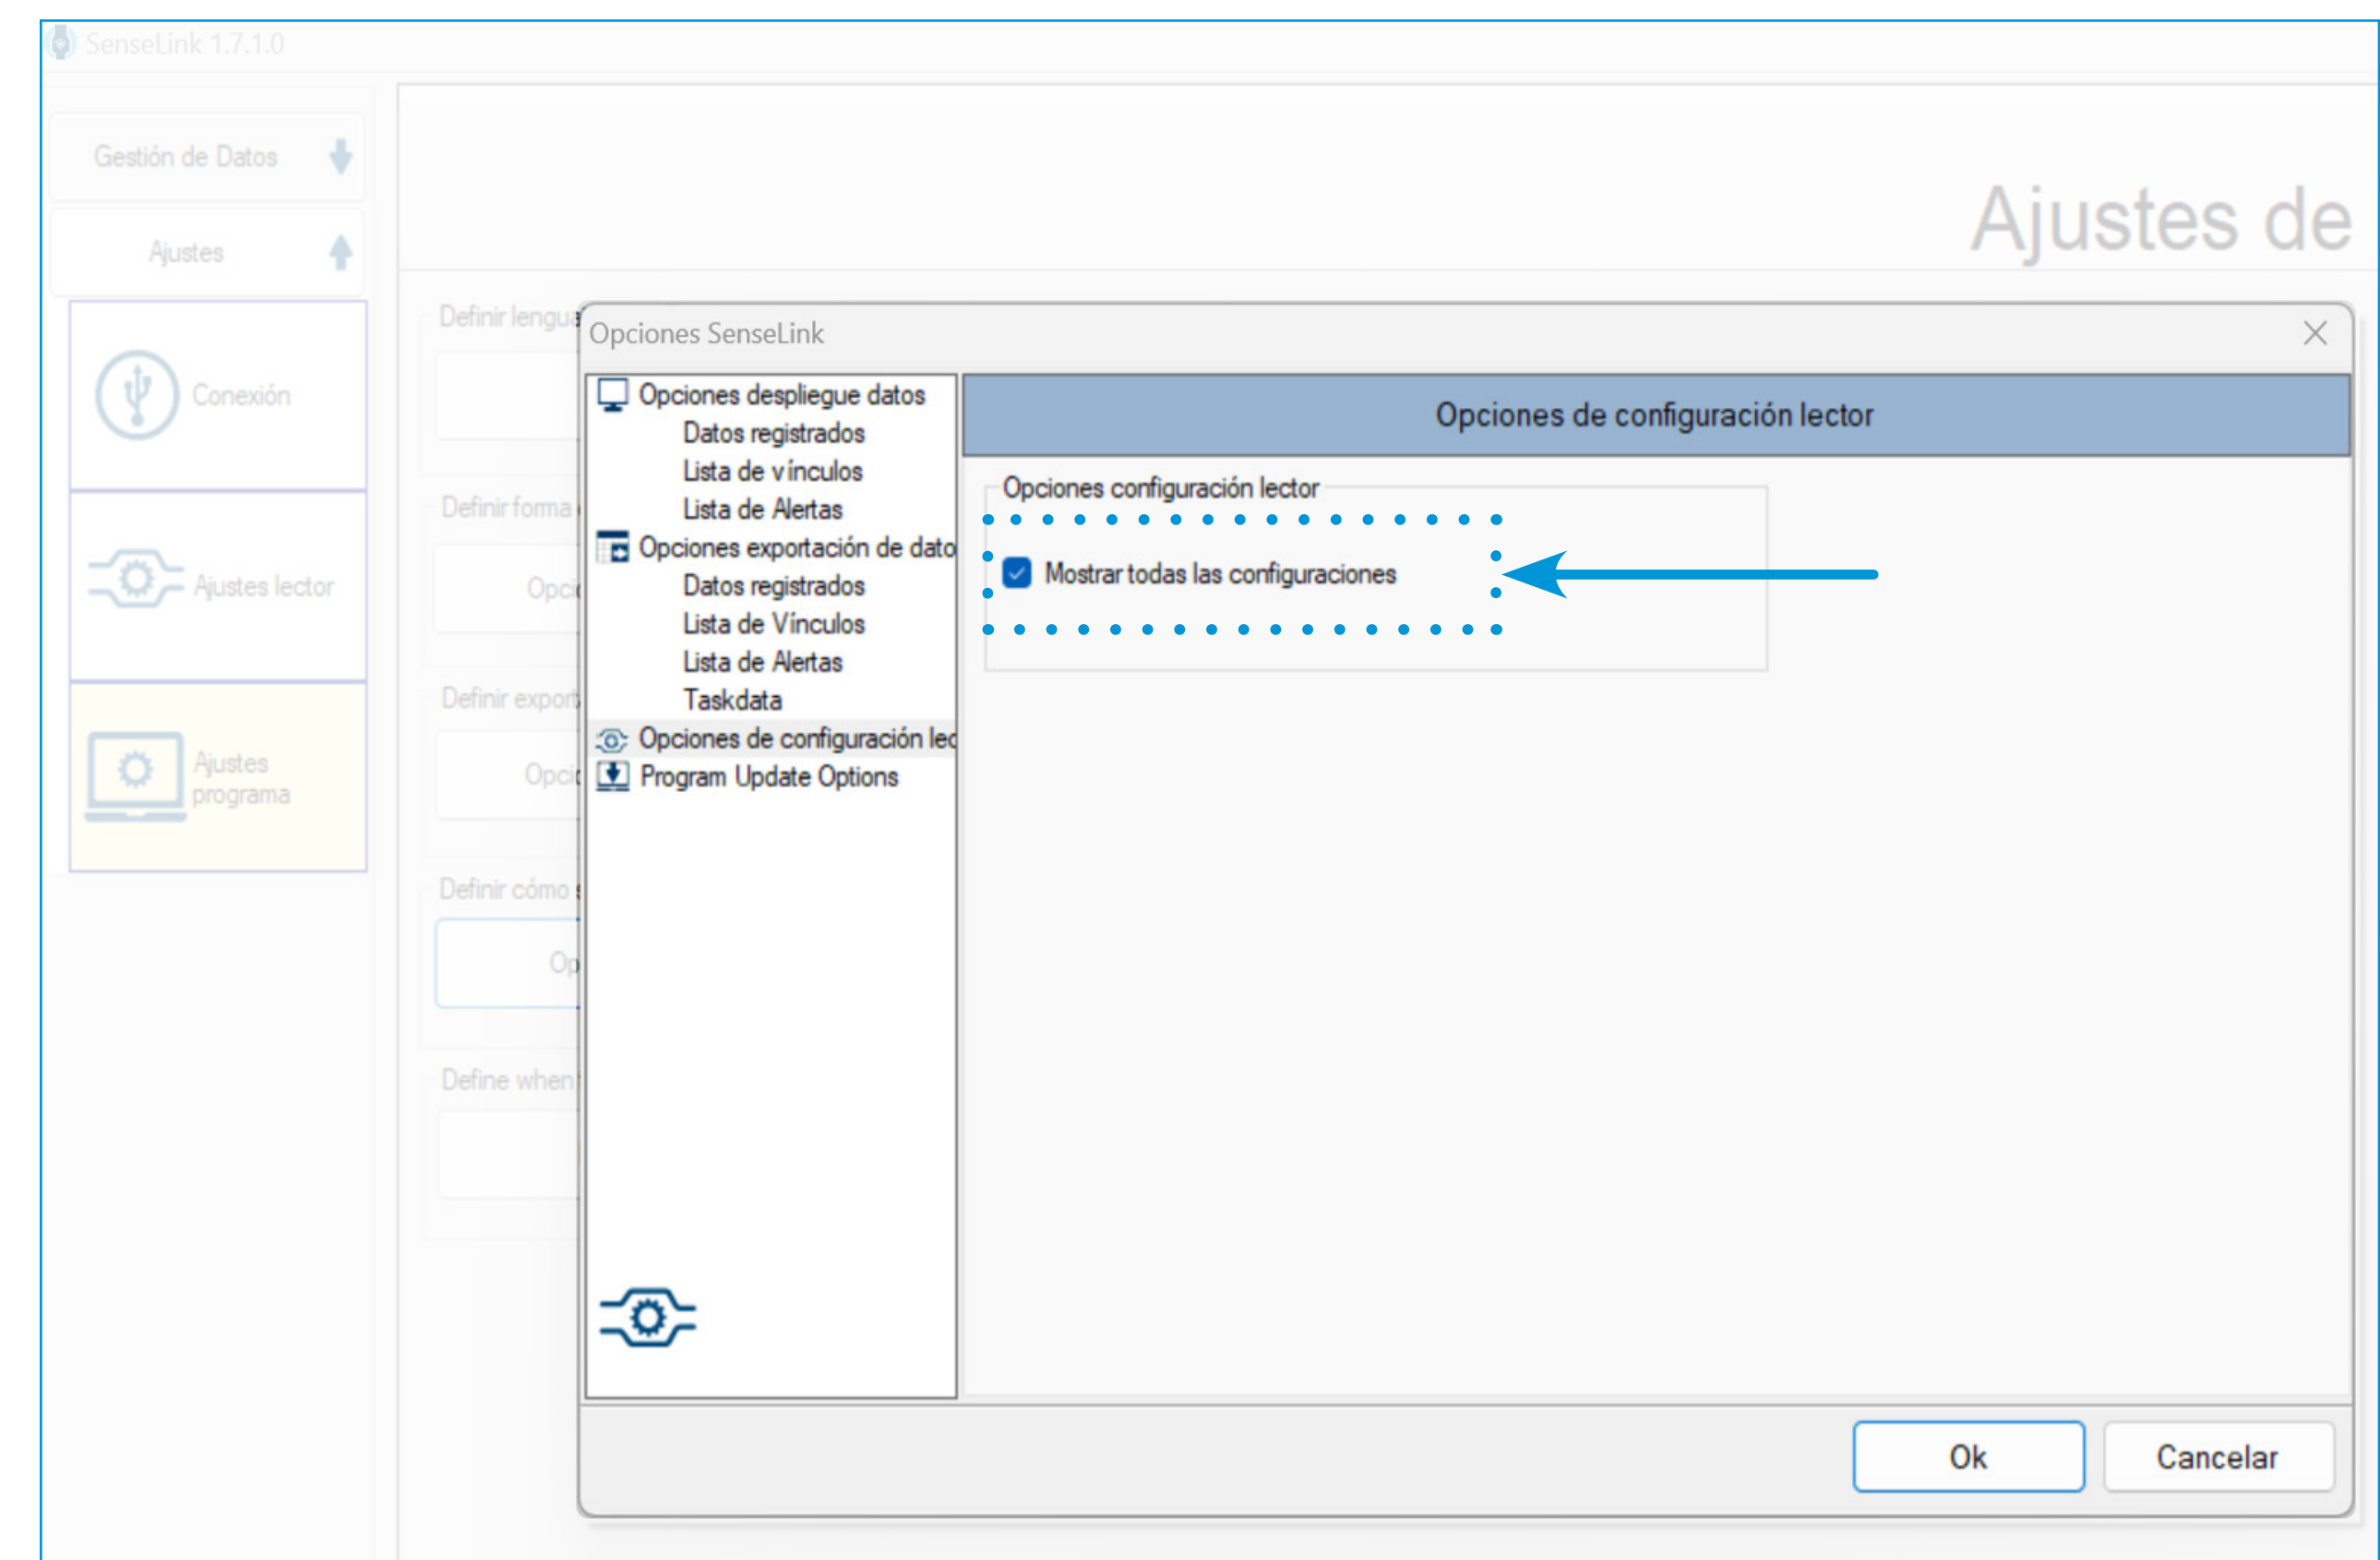

Guía para la instalación del programa SenseLink (antiguo AGRILINK)

1. Instalar SenseLink en el ordenador

2. Habilitar pestaña “tareas”

3. Configurar SenseLink

3.1. Cambiar a idioma Español


3.2. Actualizar versión SenseLink

3.3. Mostrar todas las configuraciones del lector


3.4. Cargar el fichero de Tareas al lector

3.4. Configurar SenseLink – cargar fichero tareas al lector

1 Entra en SenseLink y pulsa el icono “**Tareas**”

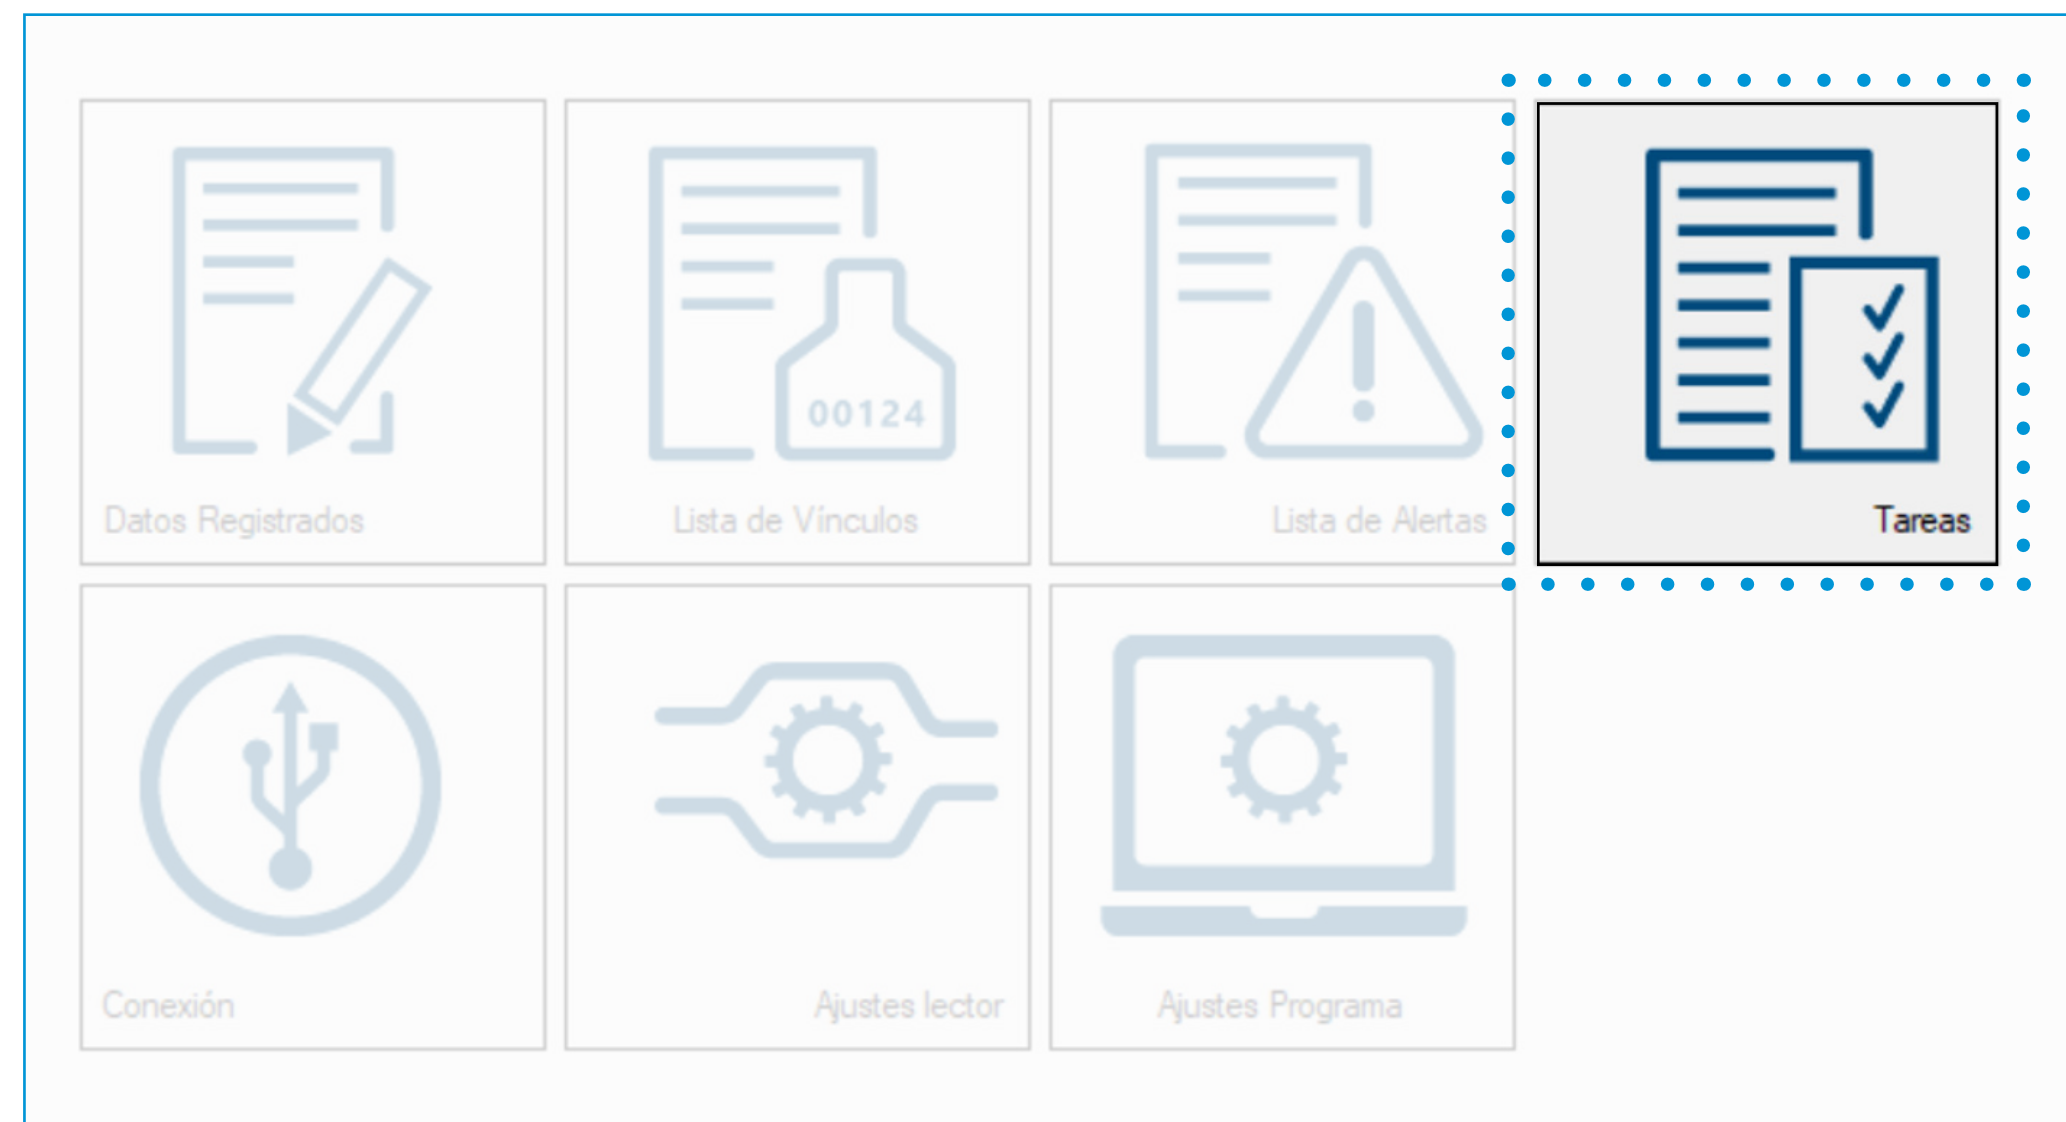


2 En la columna de la izquierda, en “**Gestión de datos**”, selecciona “**Tasks**”

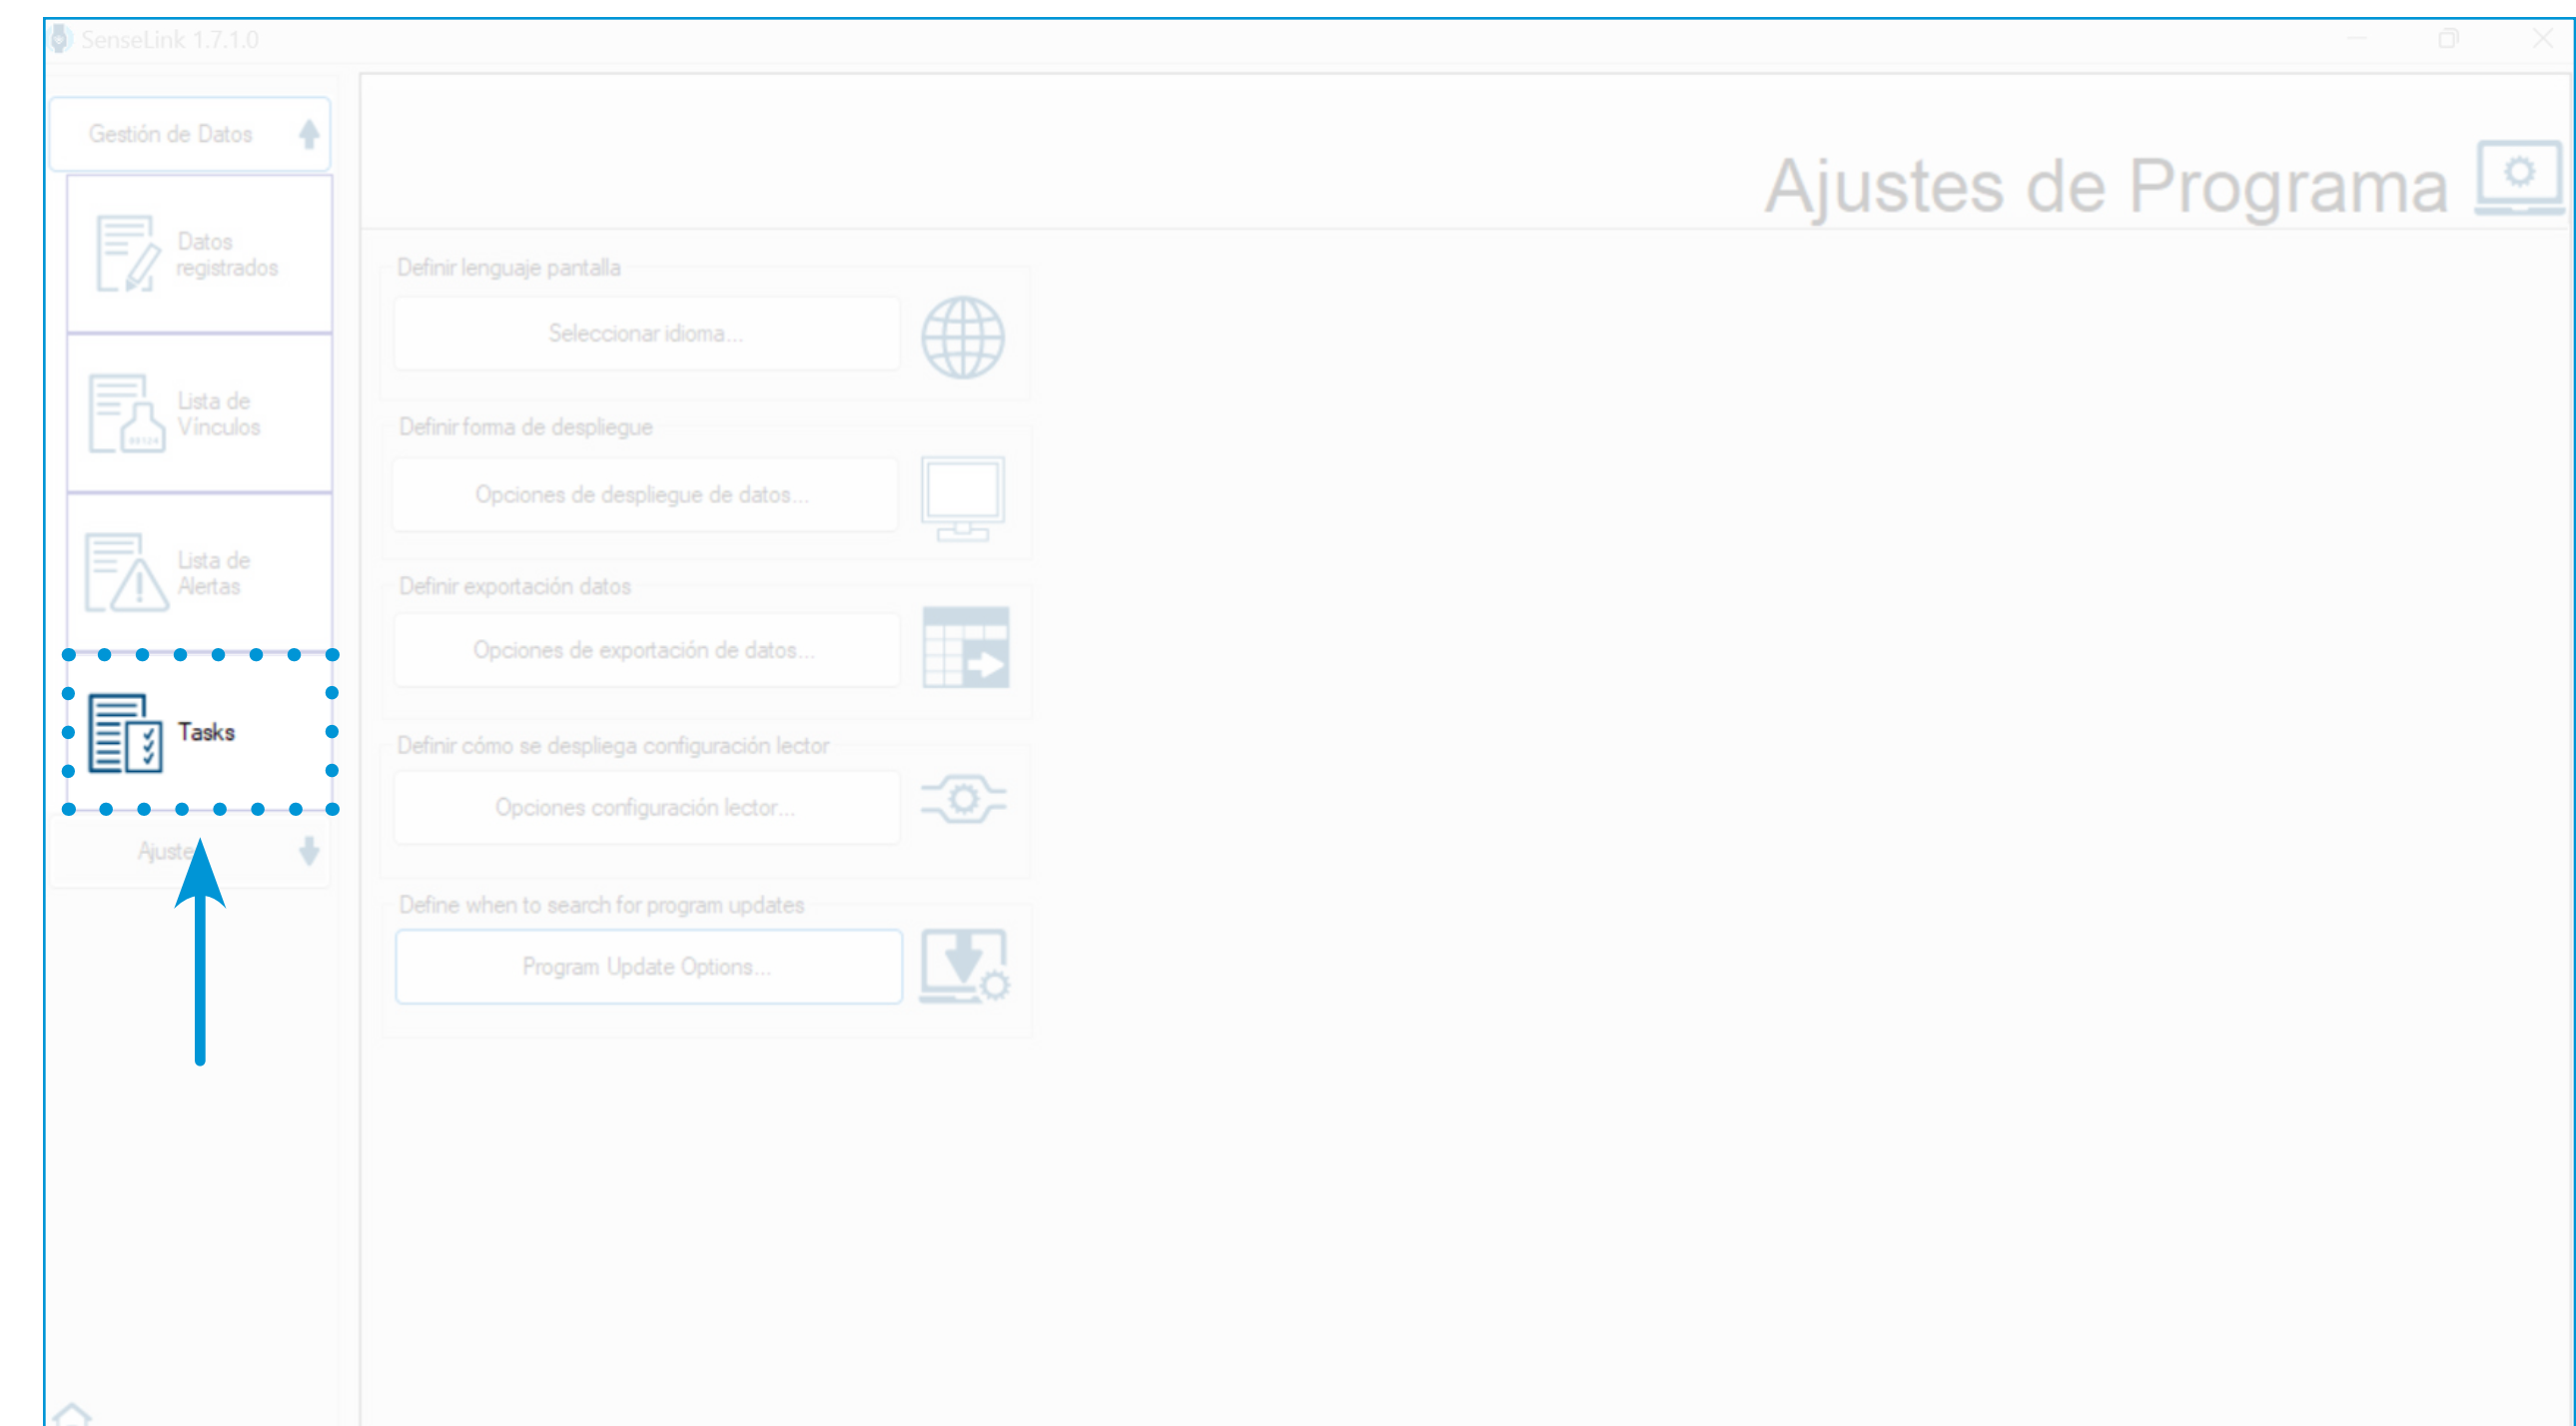


3.4. Configurar SenseLink – cargar fichero tareas al lector

3 Pulsa en el icono de “**Archivo**” y luego selecciona “**Cargar tareas desde archivo**”

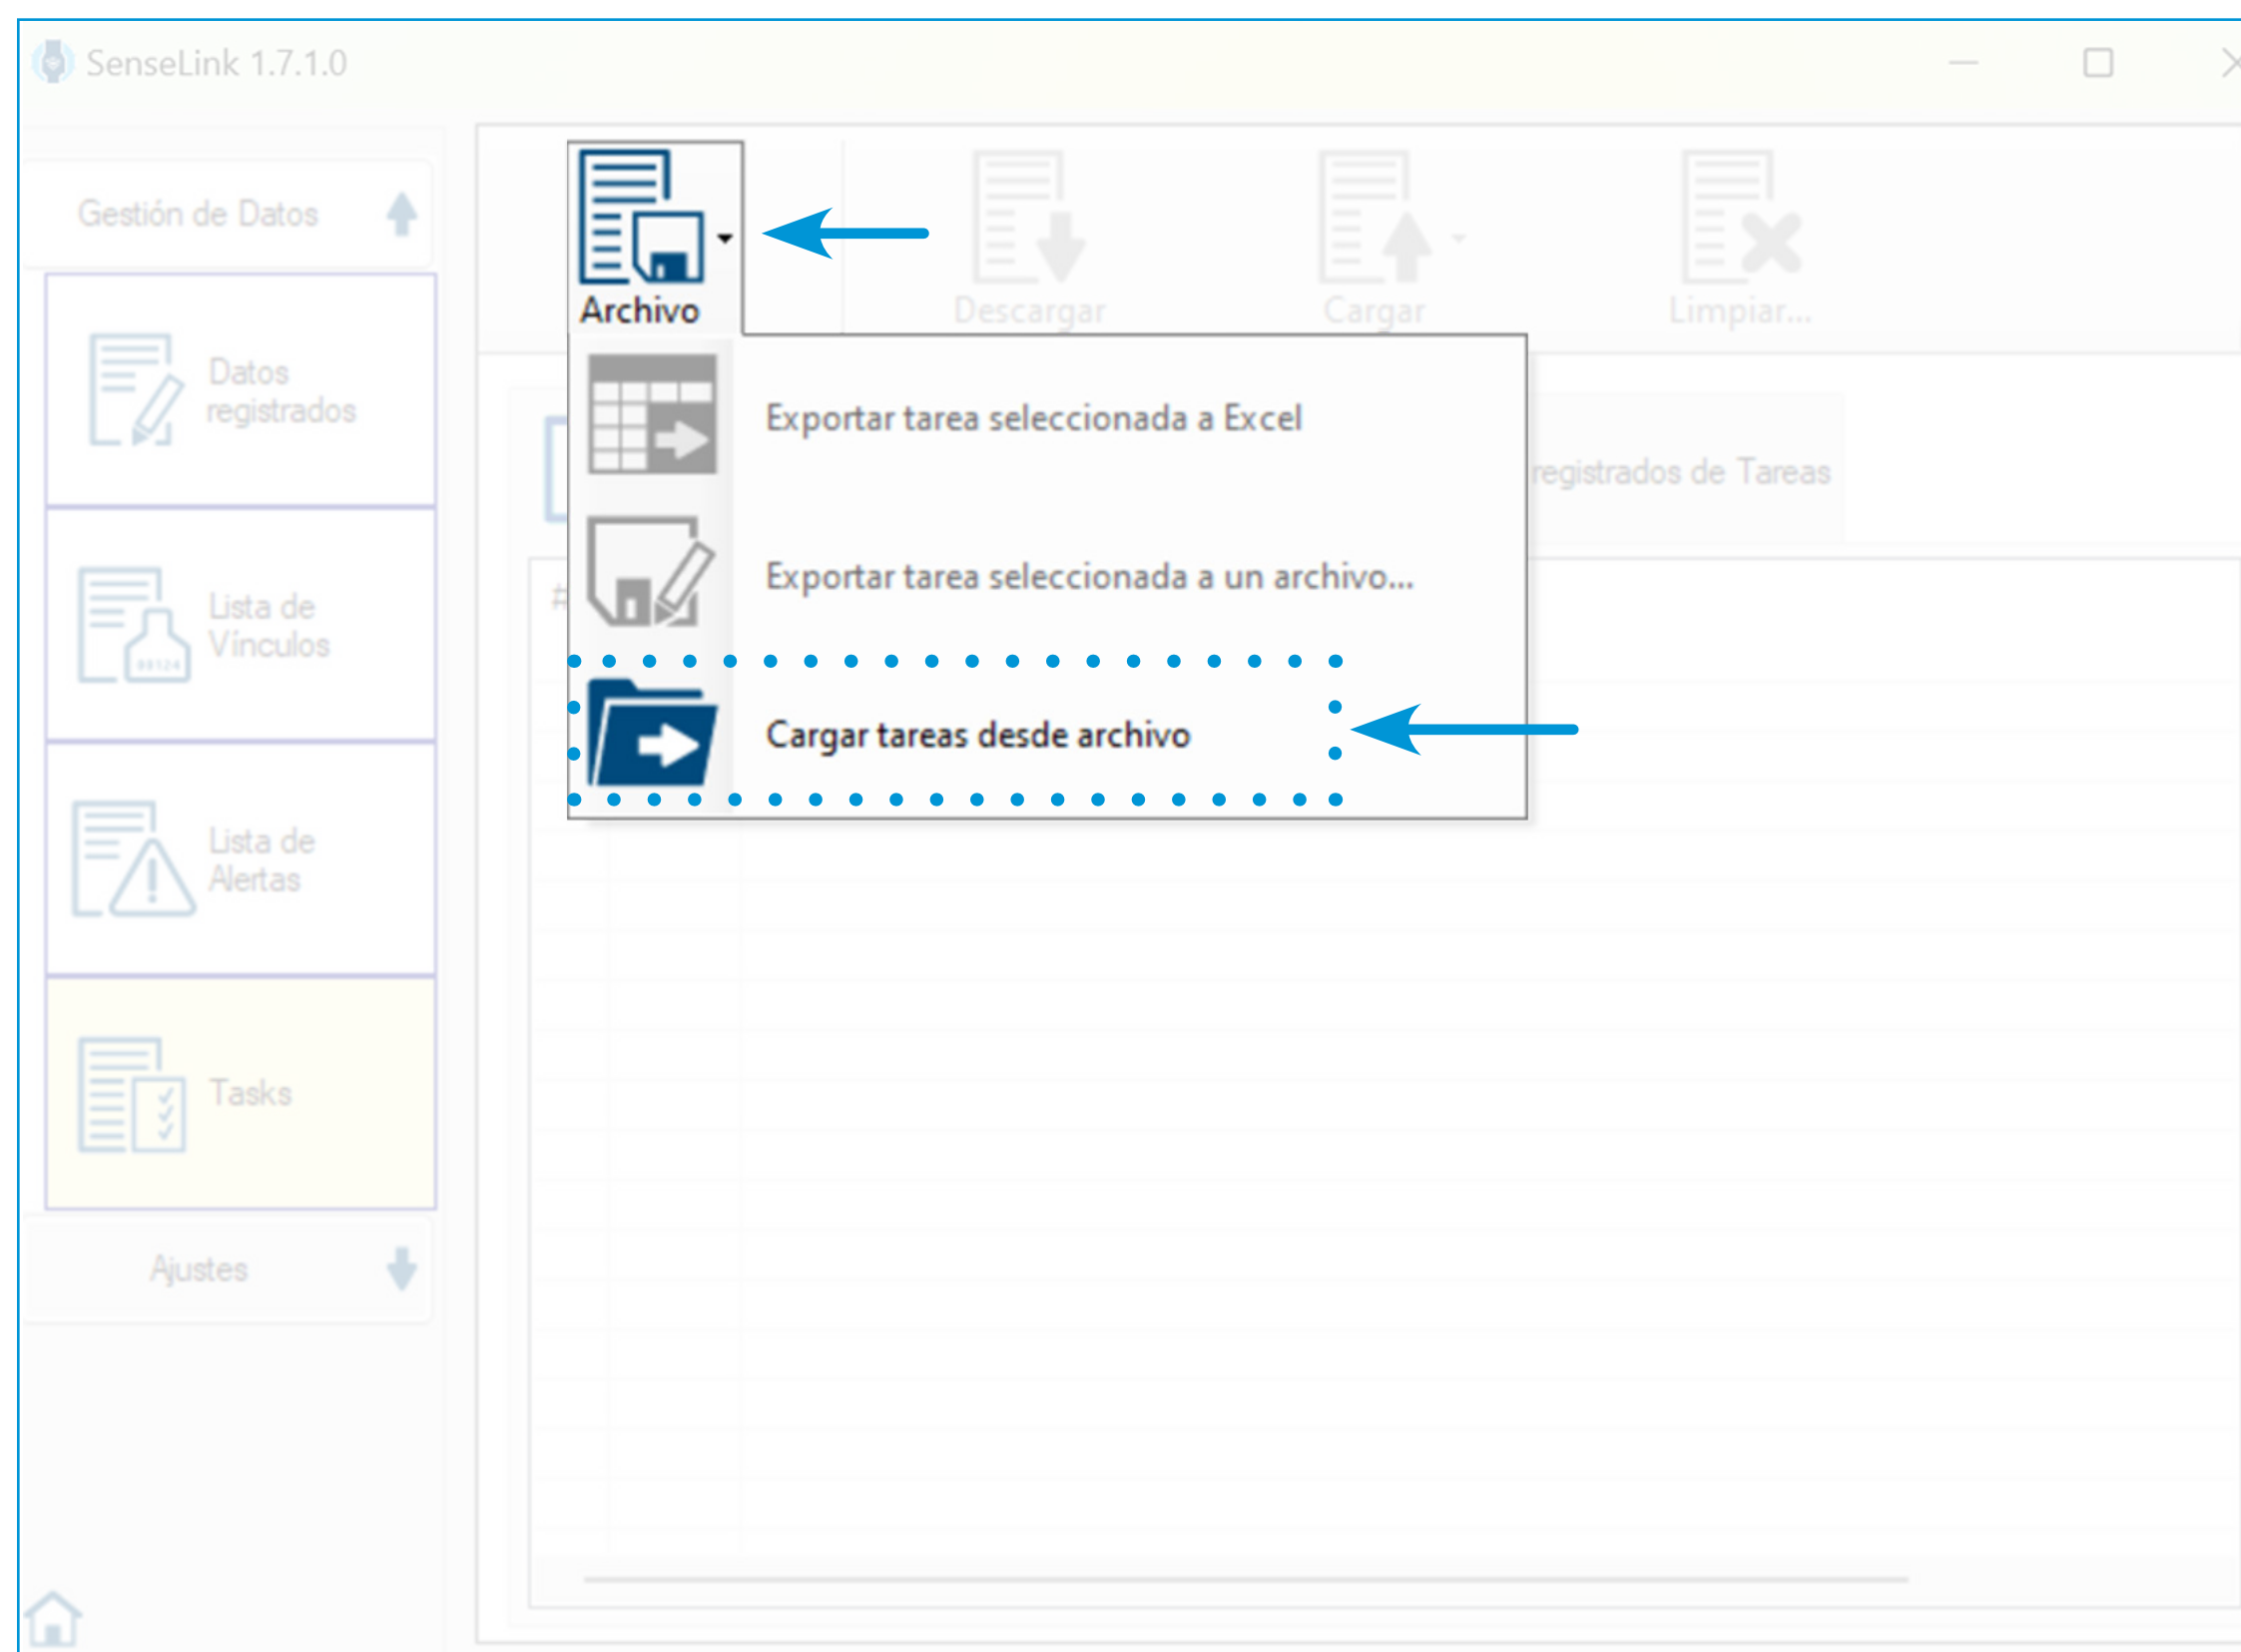


4 Selecciona tu fichero de tareas y pulsa en “**Open**”


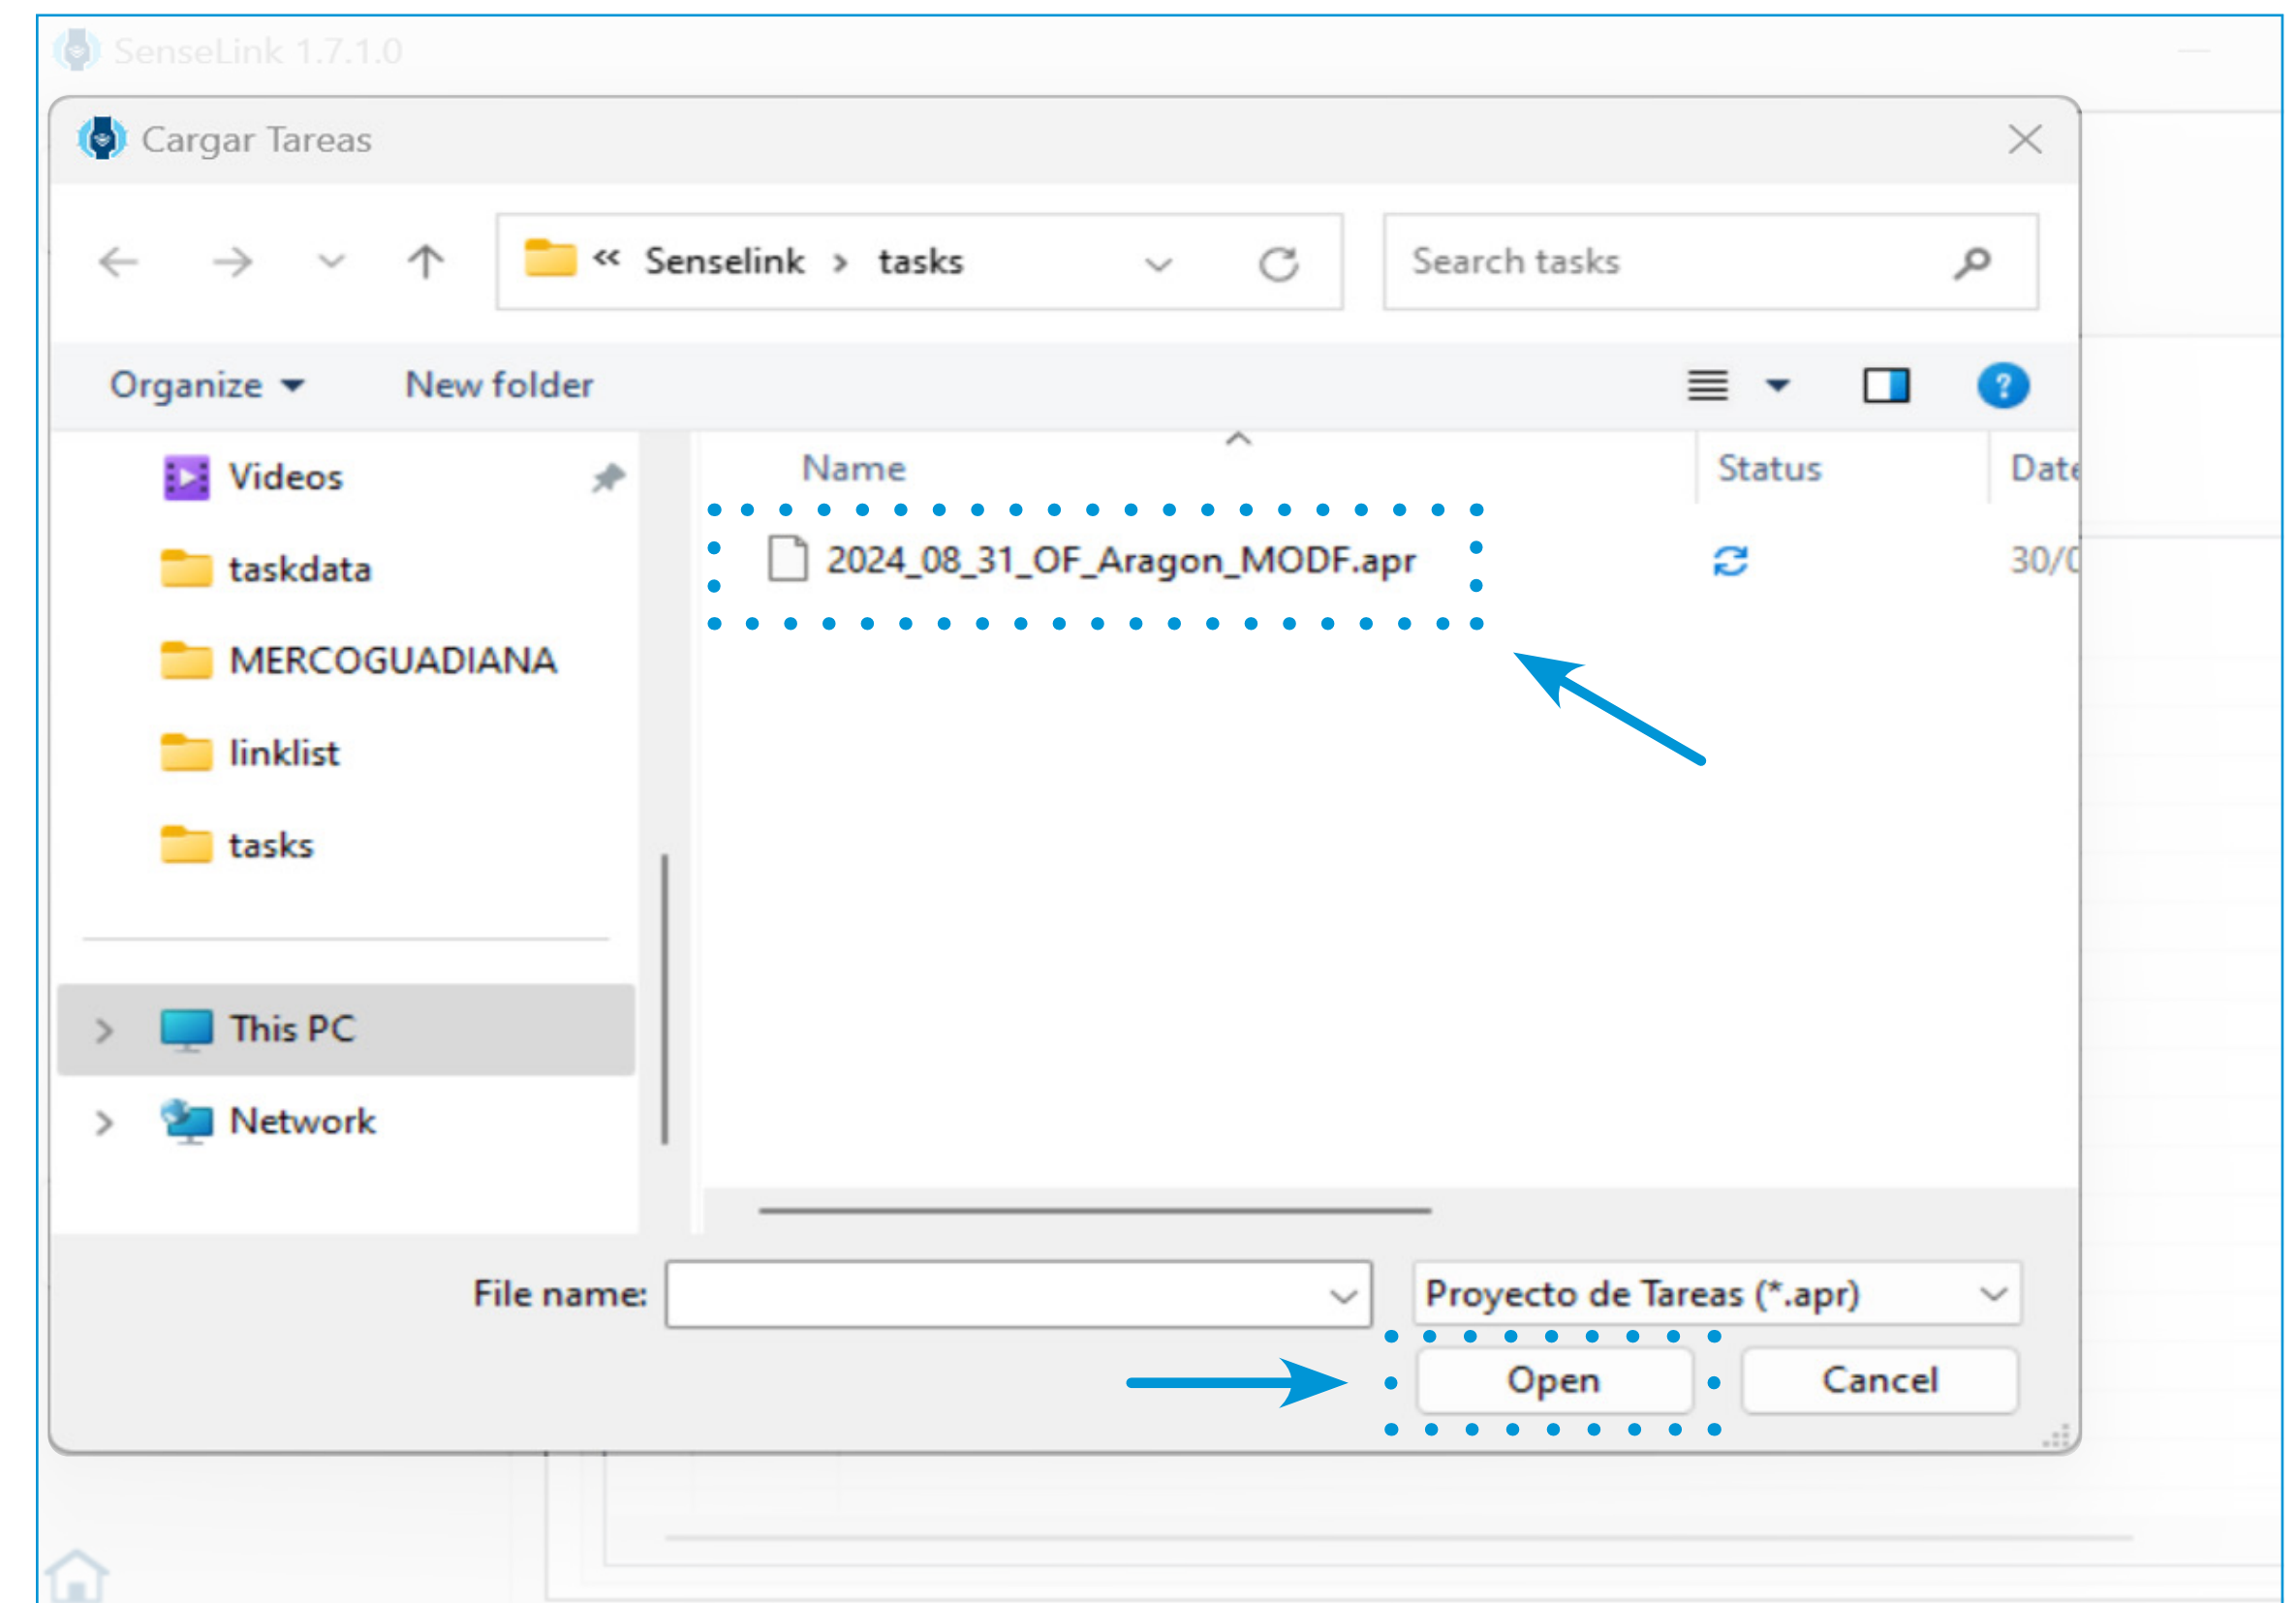


3.4. Configurar SenseLink – cargar fichero tareas al lector

5 Pulsa en “**Cargar**” y luego en “**Cargar tareas al lector**”

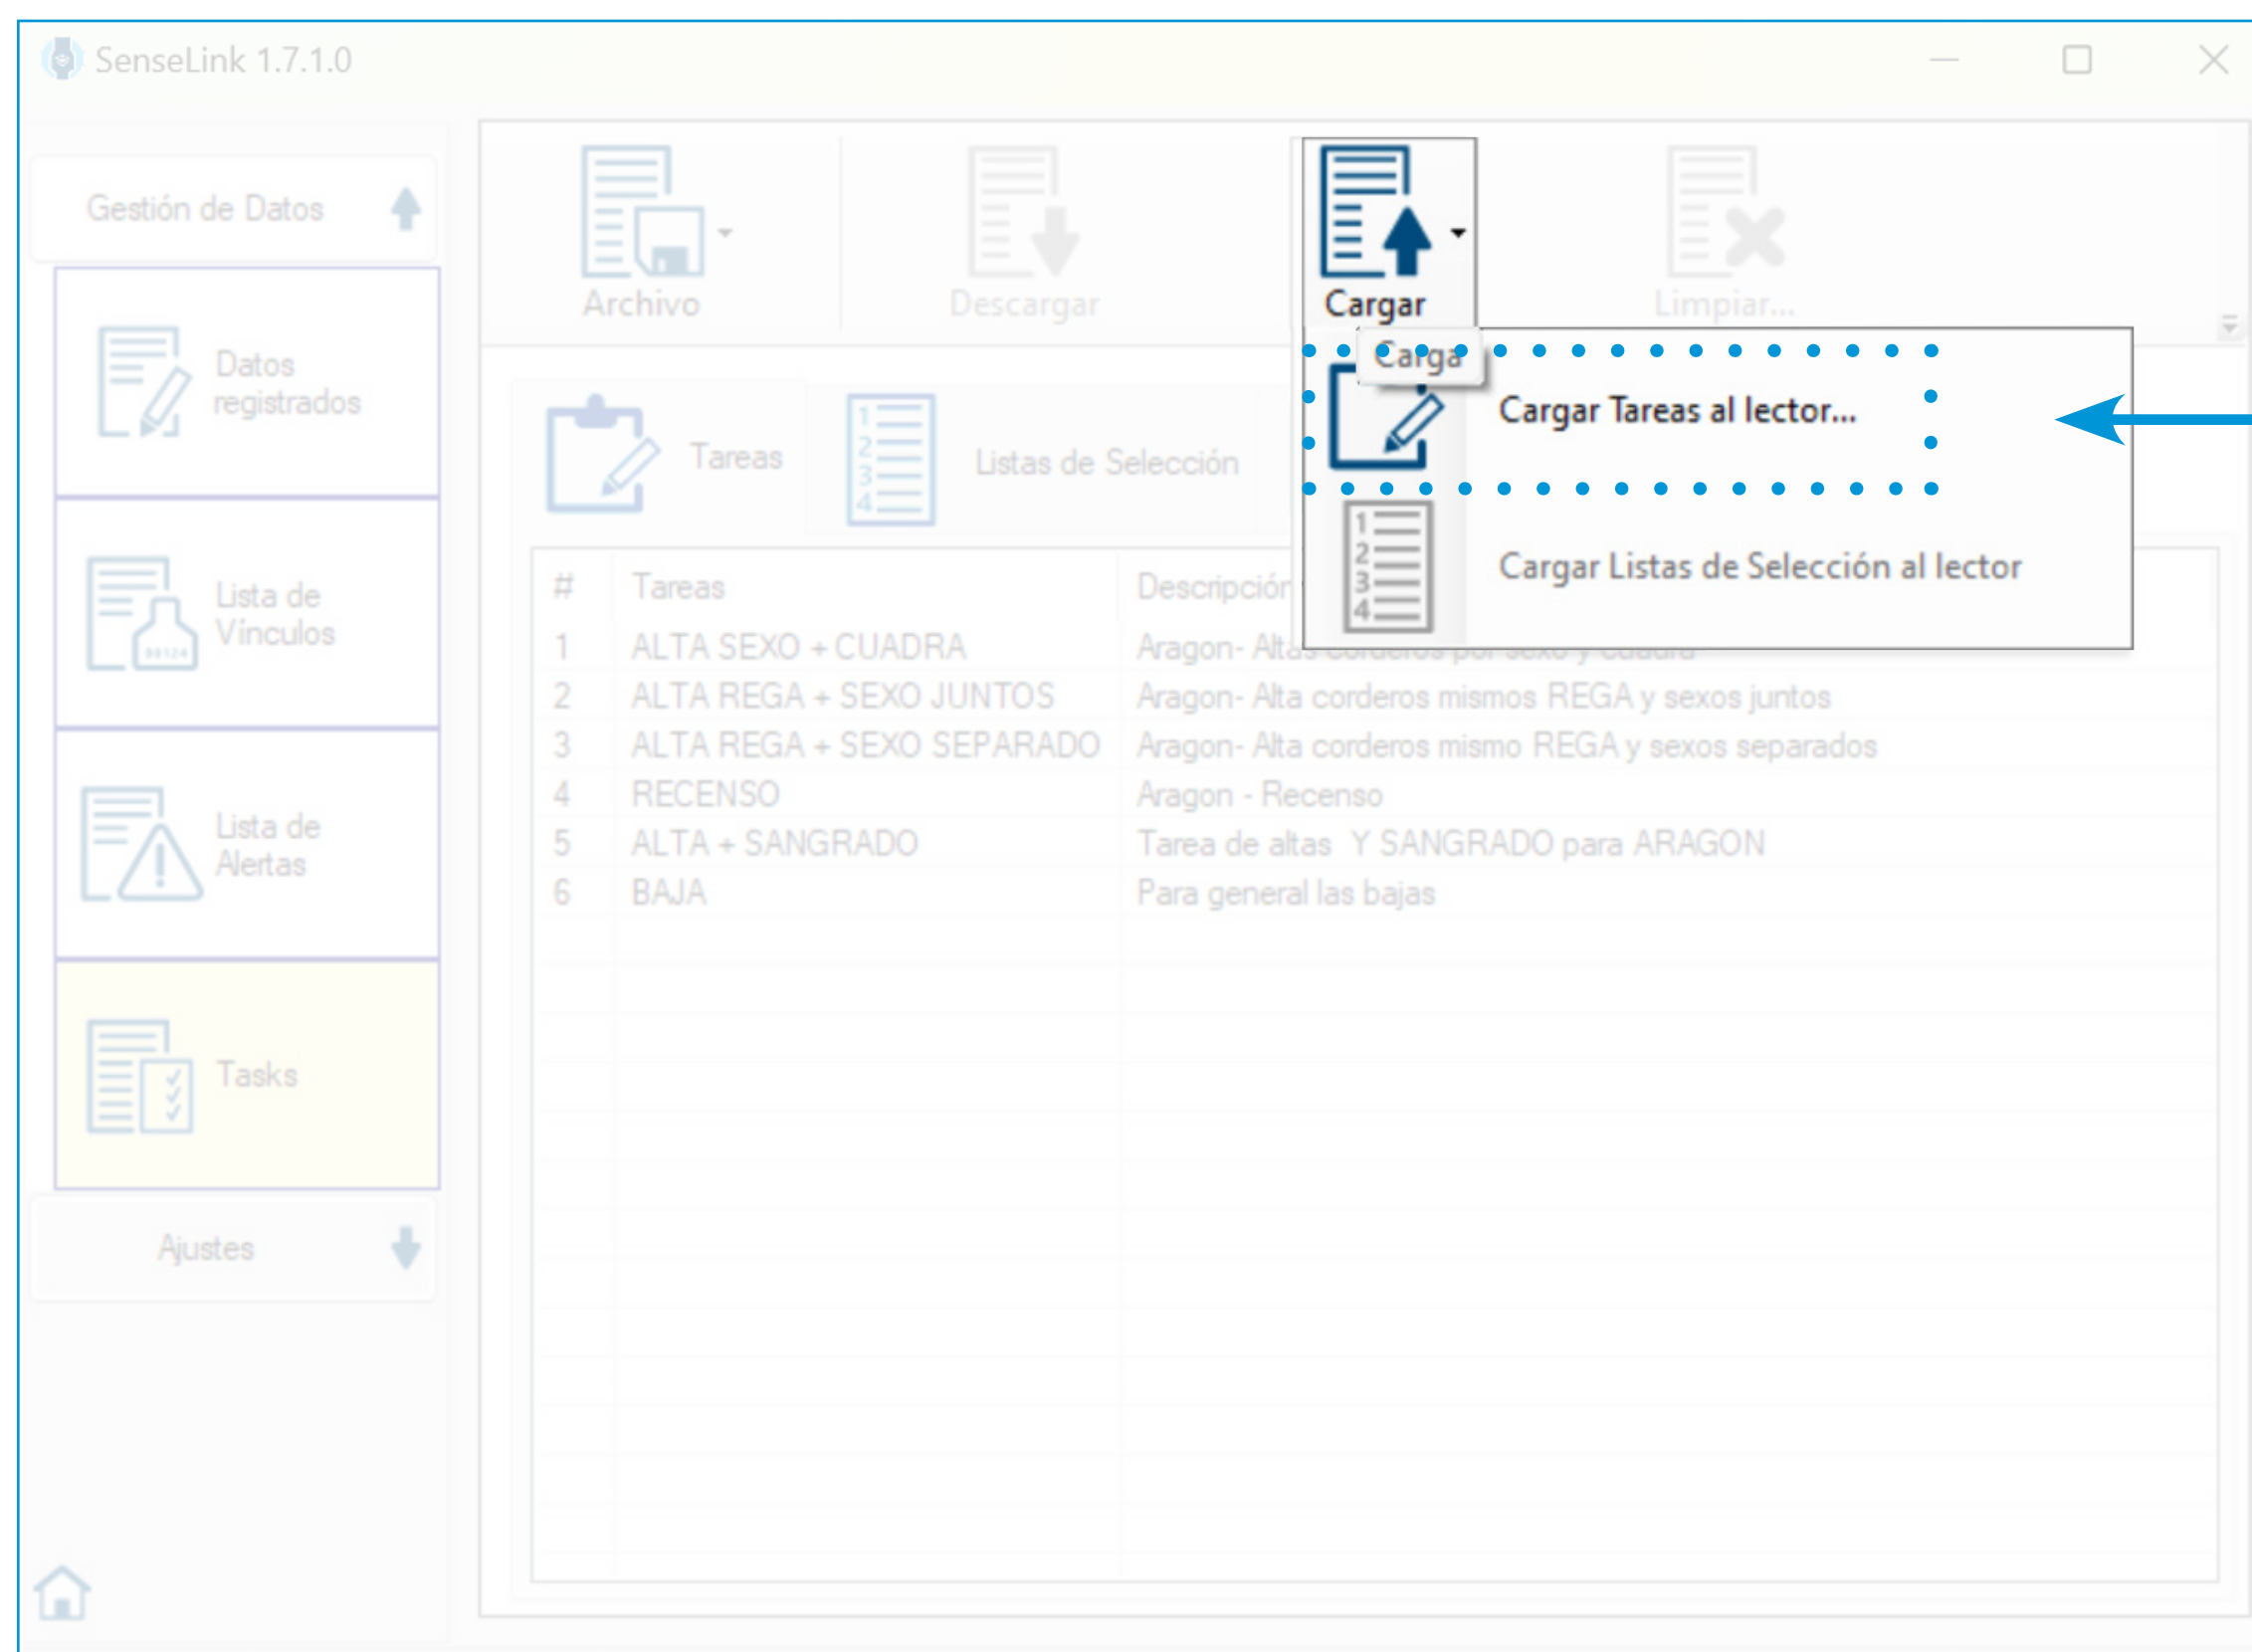


6 Pulsa en “**Yes**” para empezar a cargar las tareas

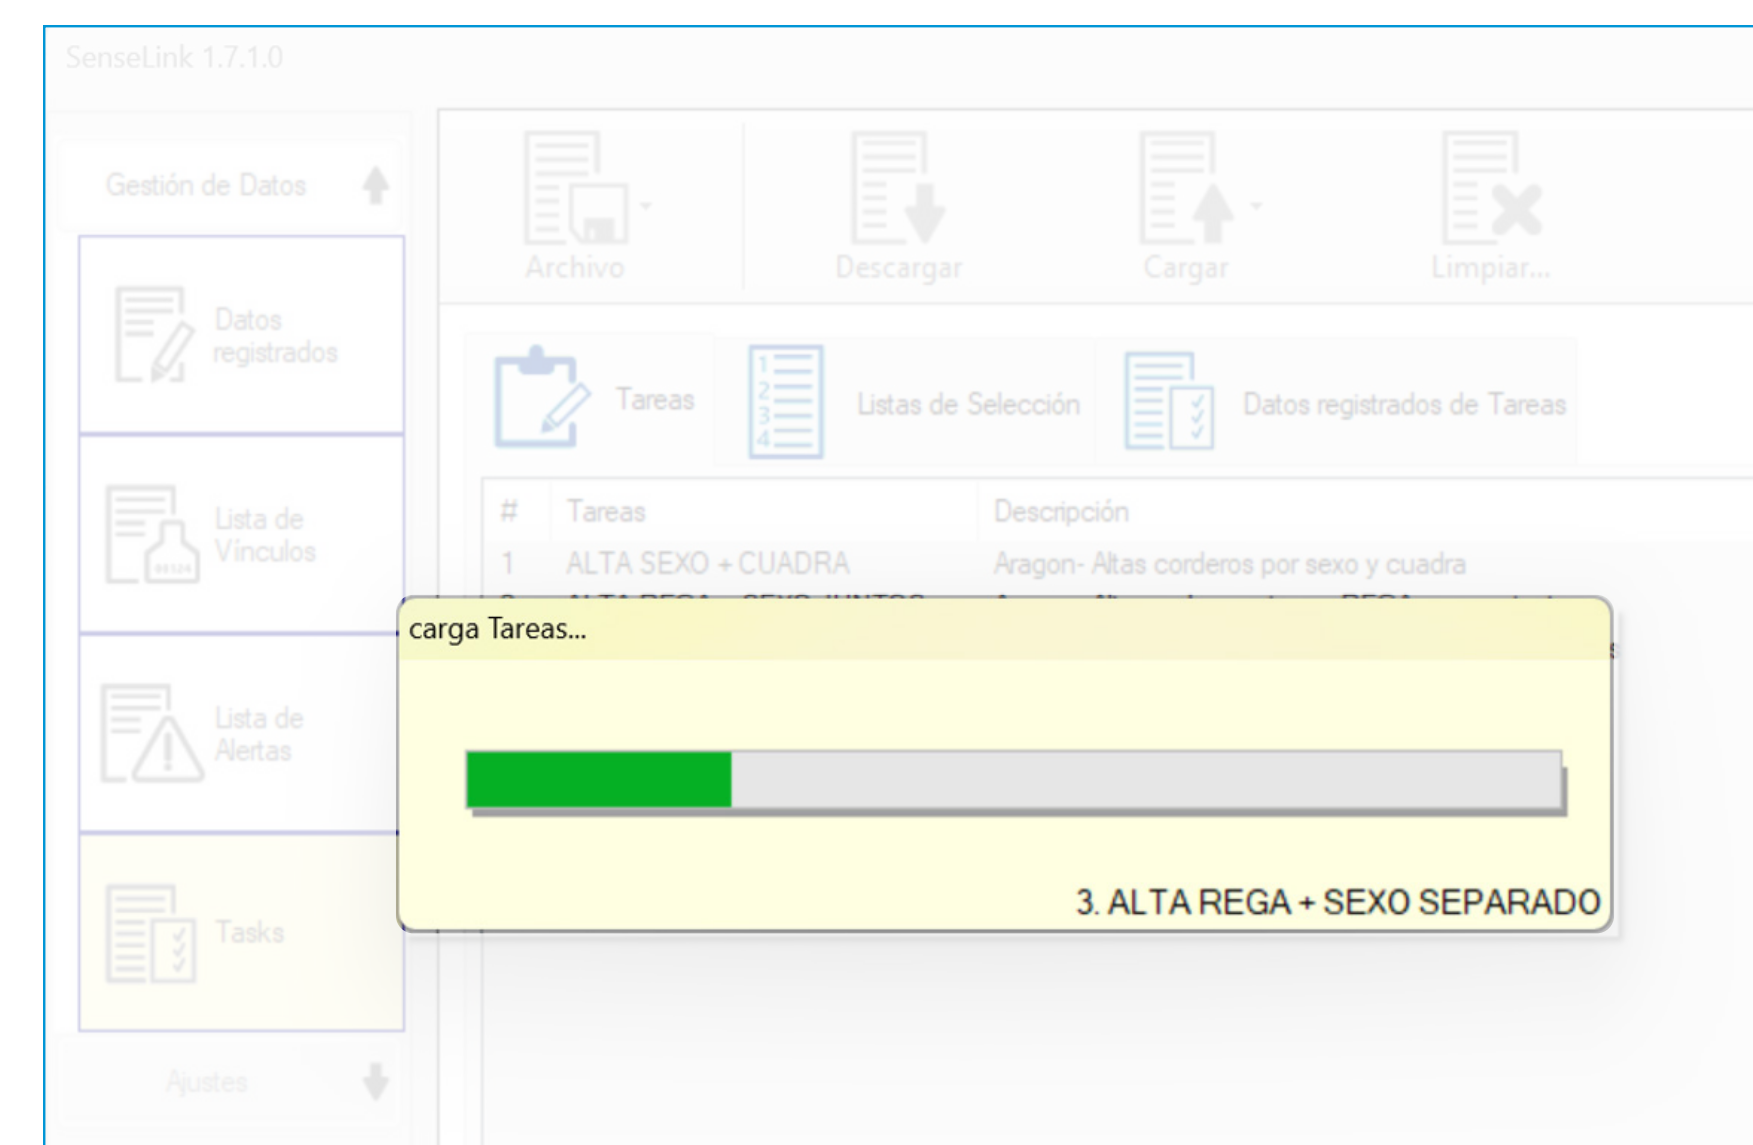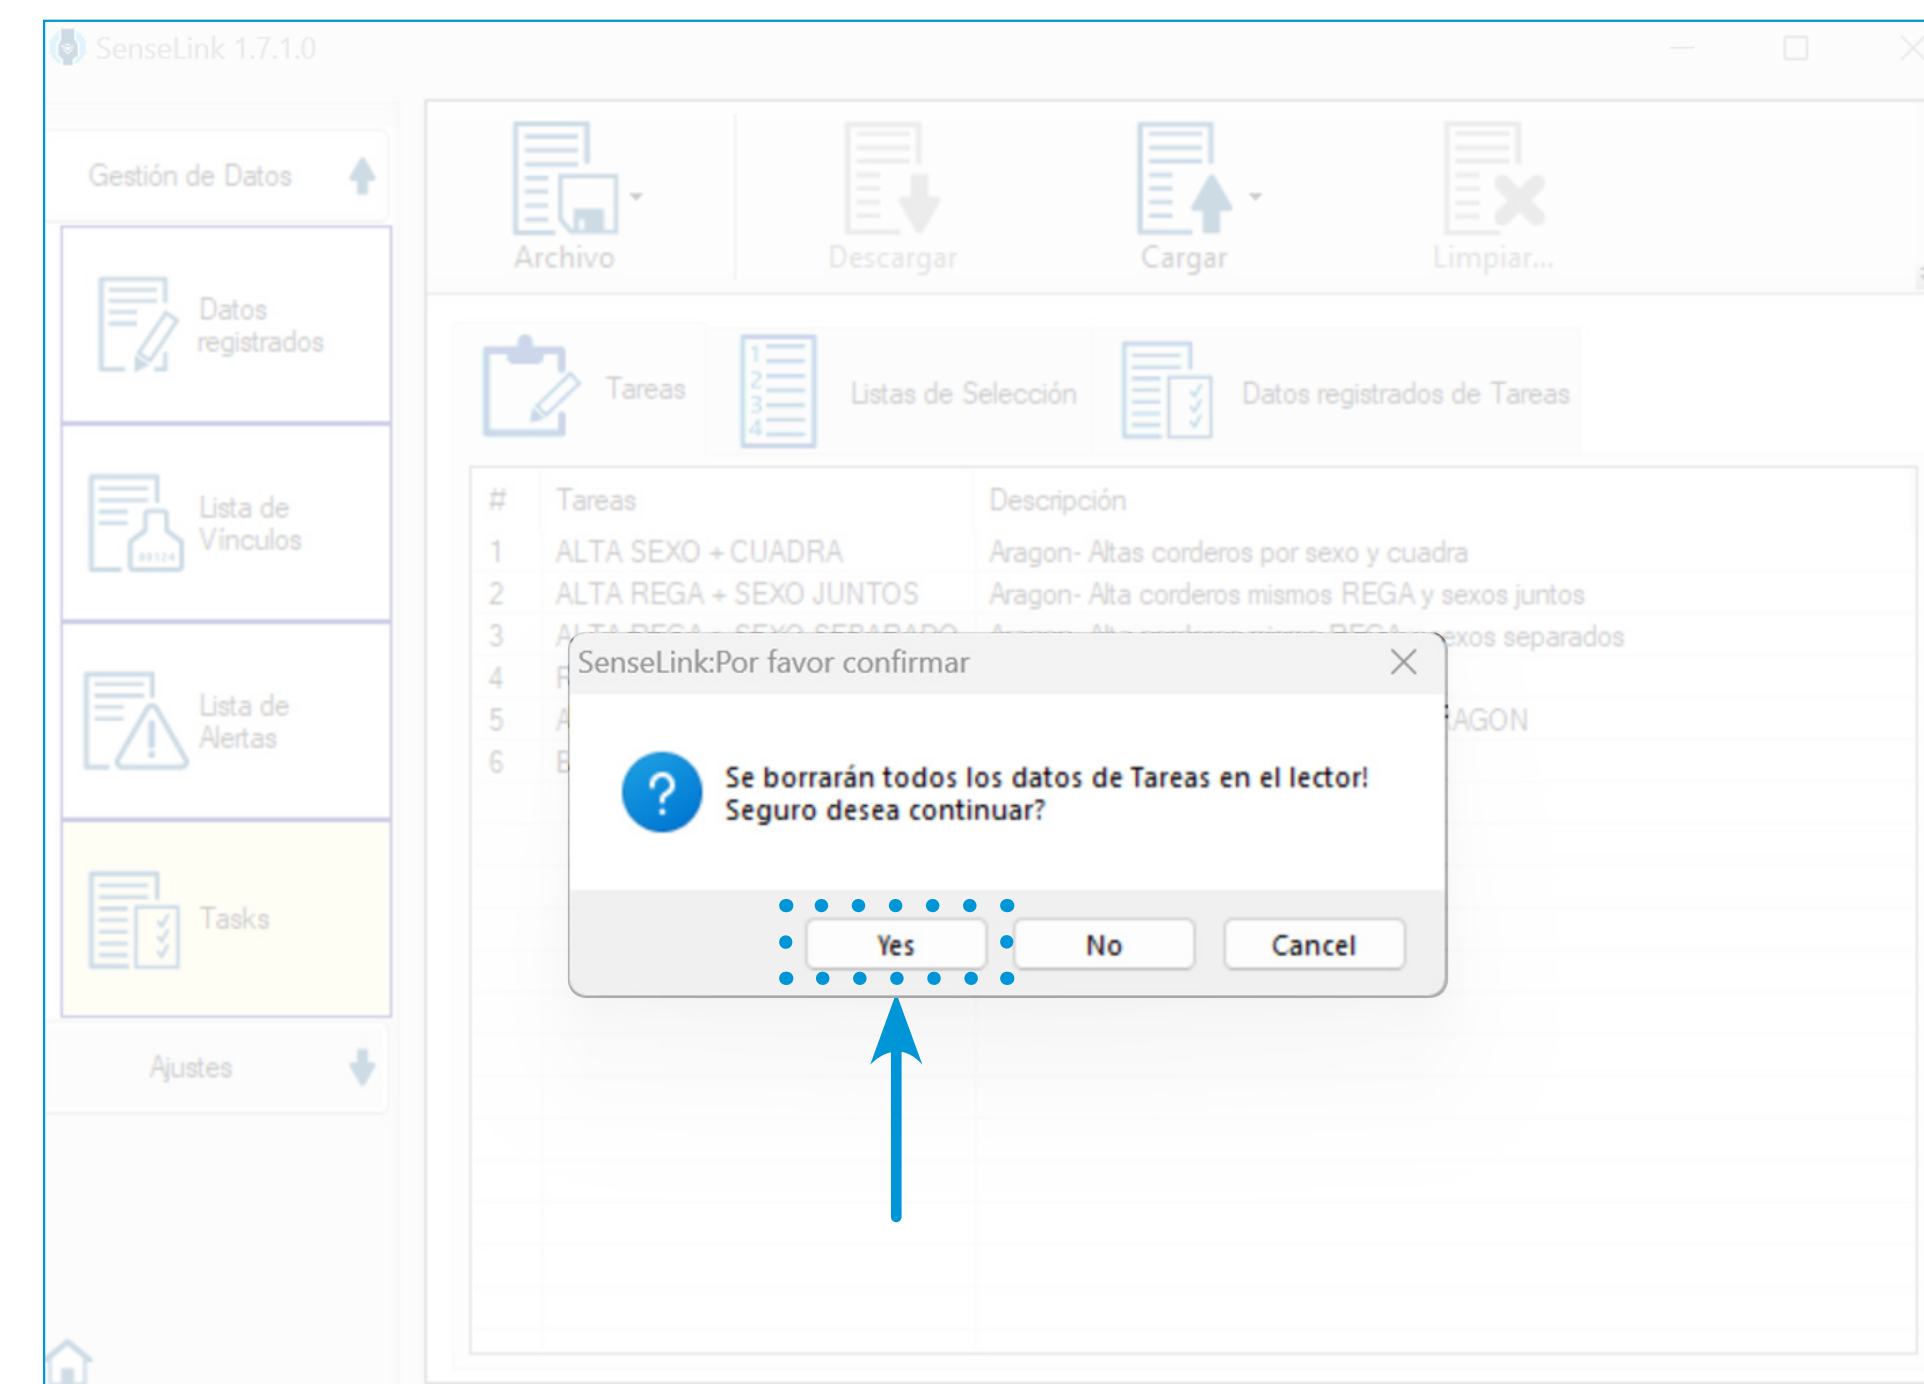

3.4. Configurar SenseLink – cargar fichero tareas al lector

Una vez finalizado el proceso aparece un mensaje que indica que se han cargado las tareas correctamente.

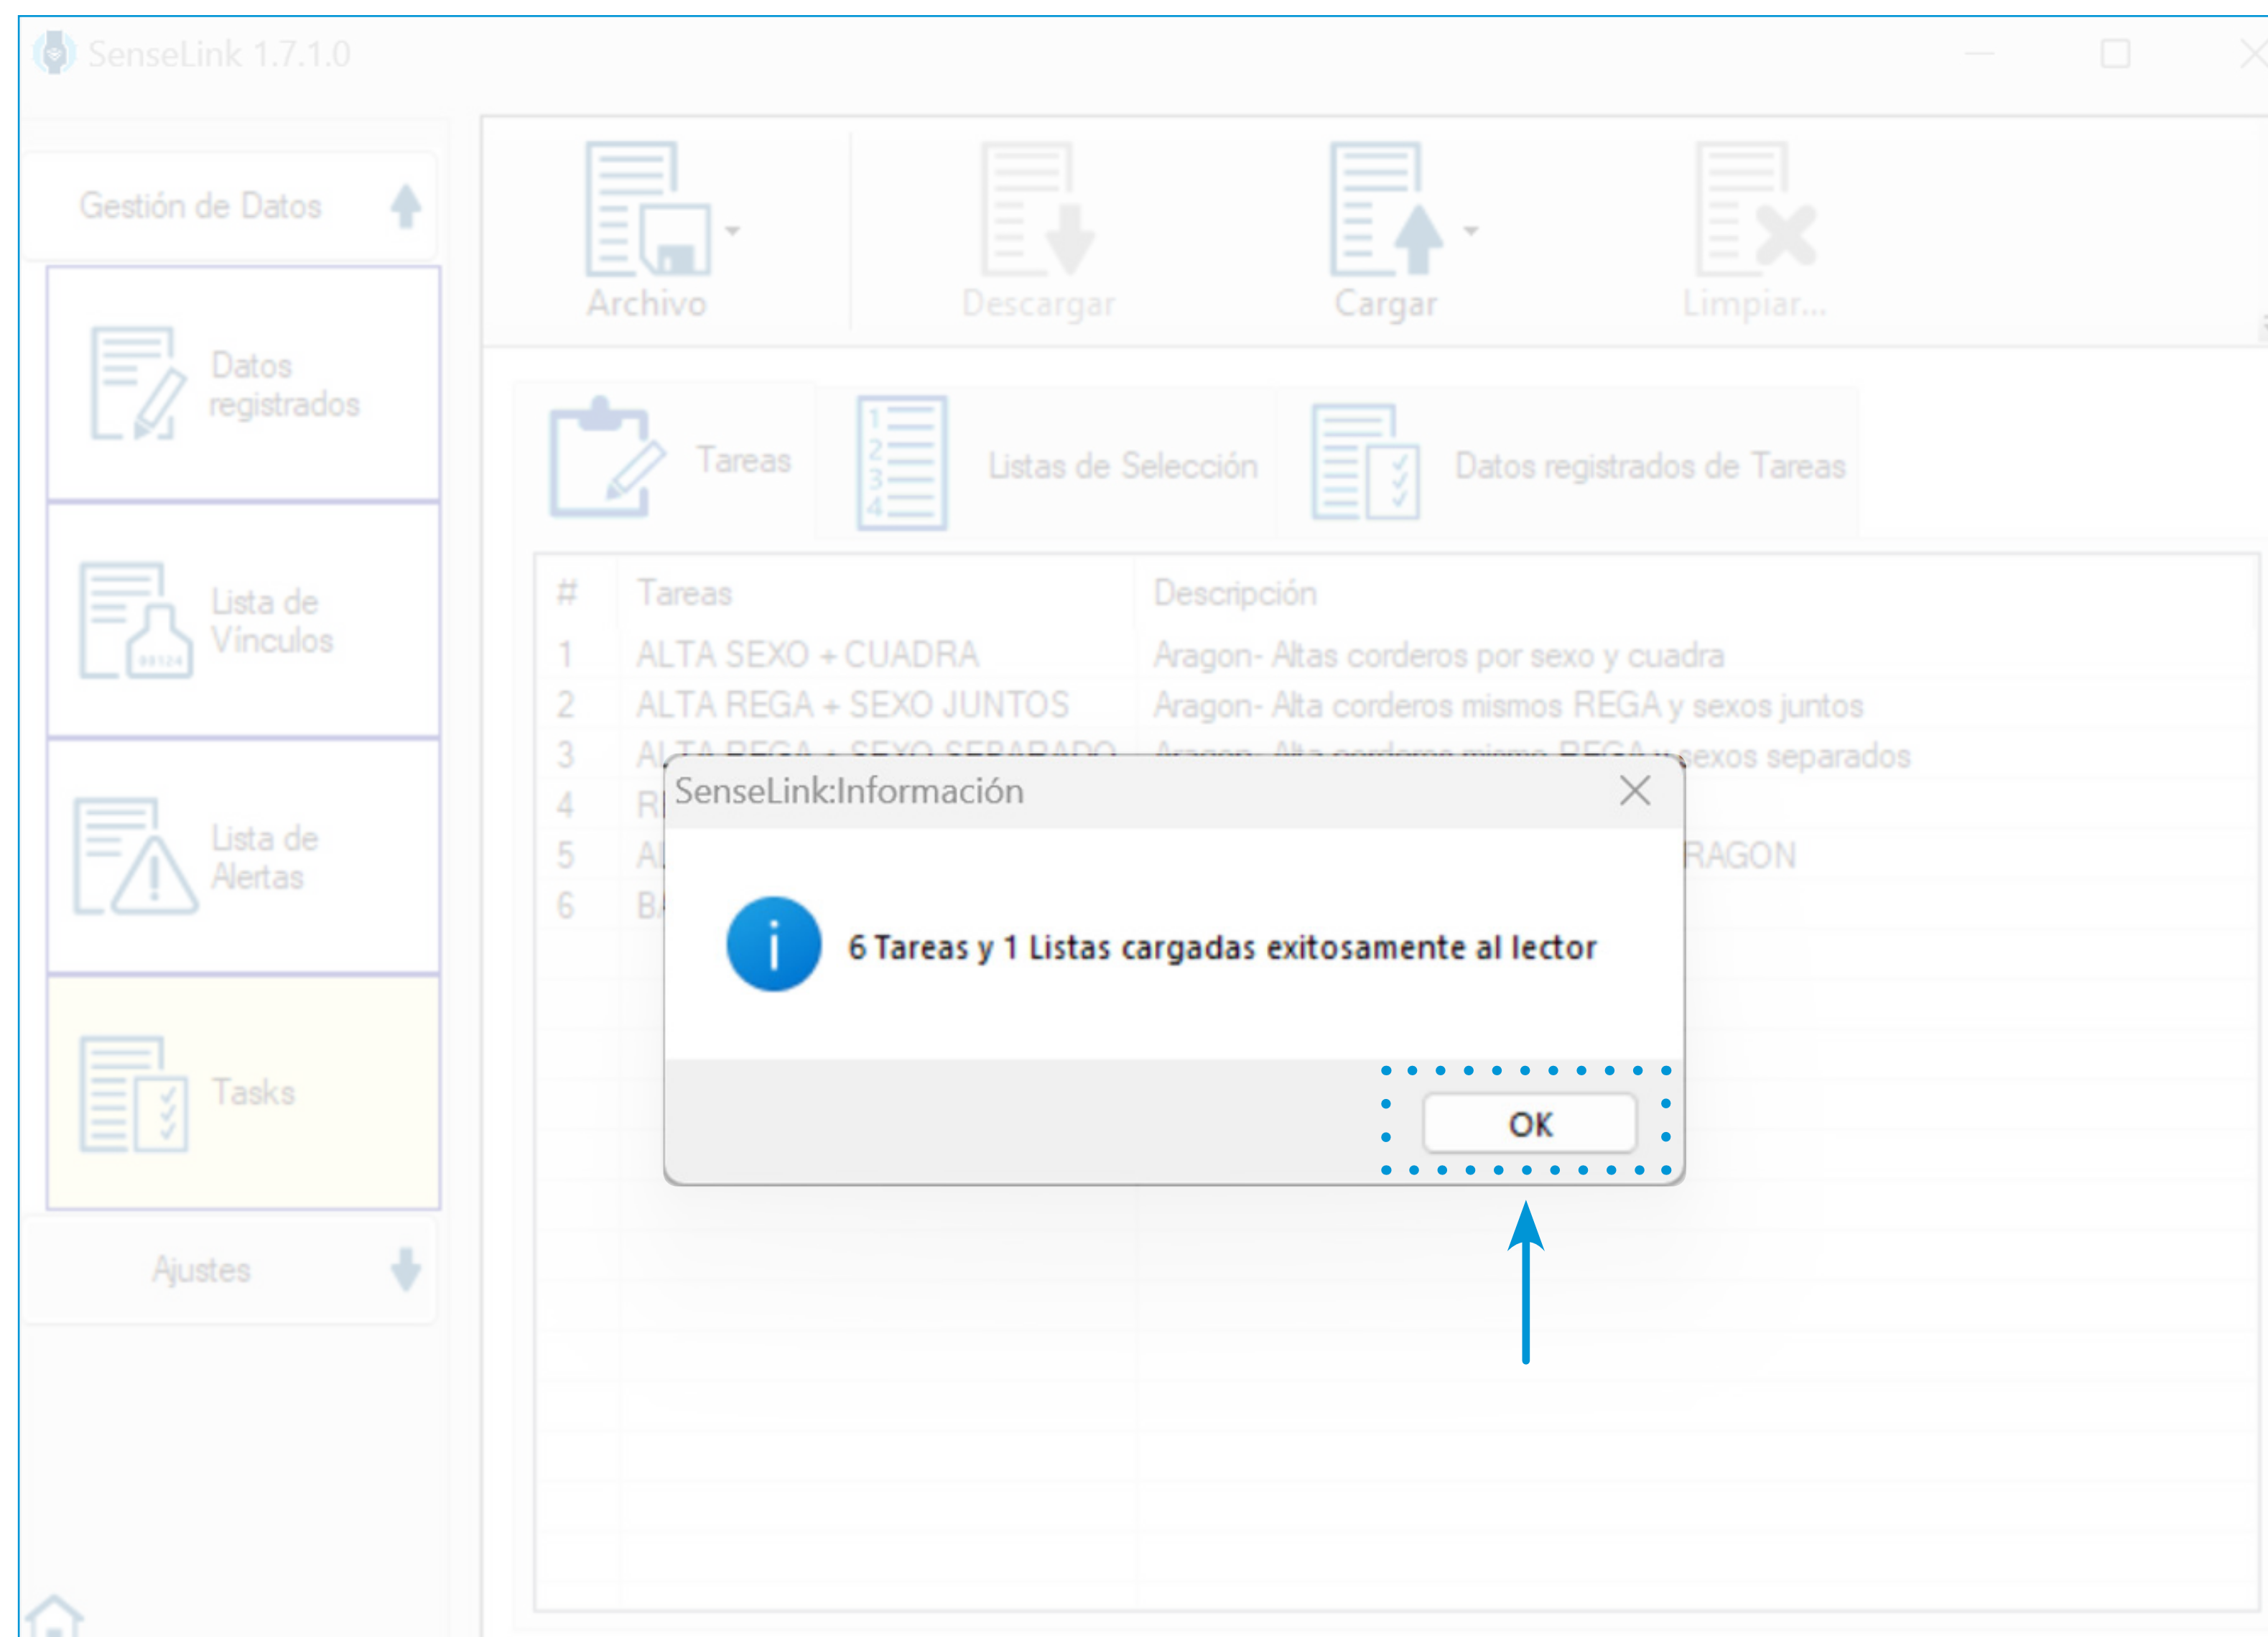



Para cualquier duda adicional contacta
con tu distribuidor de AZASA.

