

Instrucciones para **configurar la conexión Bluetooth** entre lector y el ordenador para la **descarga de los datos**



Pasos para conectar el lector vía Bluetooth al ordenador

1 Configurar modo Bluetooth lector

2 Configurar perfil Bluetooth lector

3 Conexión del lector con el ordenador por Bluetooth

4 Conexión puerto manual en SenseLink-AgriLink del lector con el ordenador por Bluetooth

5 Descarga de los datos del lector

Introducción

La **descarga de datos del lector al ordenador** con el programa SenseLink o AgriLink se puede hacer de 2 maneras:

- 1 Con el cable magnético-USB que viene con el lector.**
- 2 Mediante conexión Bluetooth entre el lector y nuestro ordenador.**

Si el puerto USB de nuestro ordenador no funciona, el lector no conecta o no tenemos el cable de conexión, podemos descargar los datos recogidos en los grupos o en las tareas o bien cargar los vínculos o alertas al lector mediante la conexión bluetooth.

Estos son los pasos a seguir para conectar nuestro lector via bluetooth con nuestro ordenador.

Configurar modo Bluetooth lector: **debemos activar el modo esclavo**

1 Presionar “**Menú**”



2 Presionar “**Ajustes**”



3 Presionar “**Ajuste de interfaz**”




4 Presionar **Bluetooth**



5 Fijar **modo Bluetooth**



6 Elegir **modo ESCLAVO**

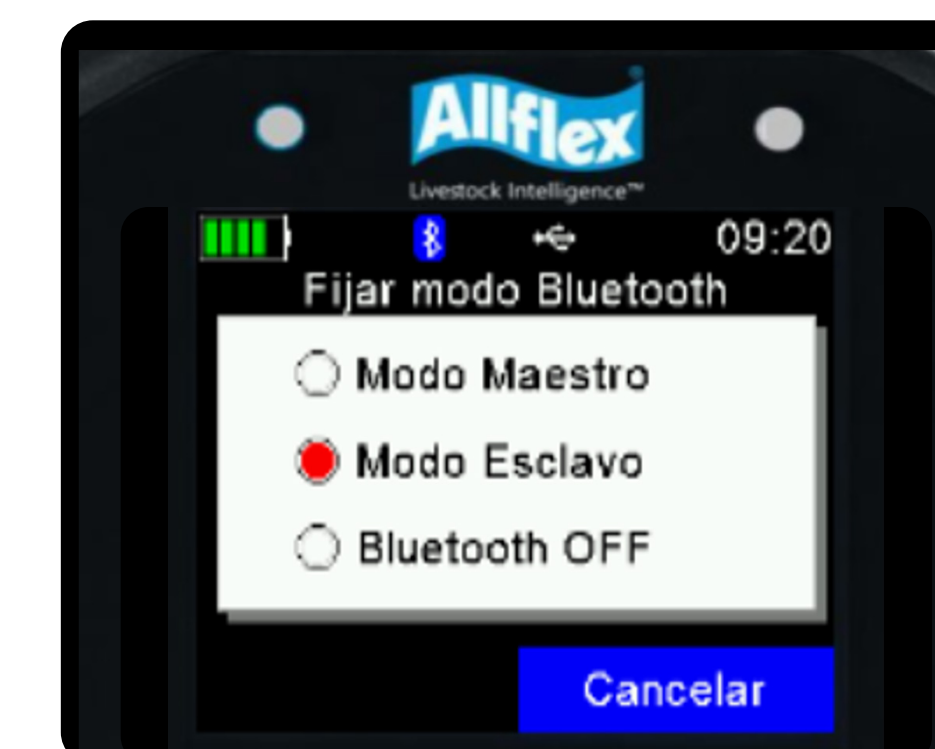

Pasos para conectar el lector vía Bluetooth al ordenador

- 1 Configurar modo Bluetooth lector
- 2 **Configurar perfil Bluetooth lector**
- 3 Conexión del lector con el ordenador por Bluetooth
- 4 Conexión puerto manual en SenseLink-AgriLink del lector con el ordenador por Bluetooth
- 5 Descarga de los datos del lector

Configurar perfil de Bluetooth

1 Presionar **“Menú”**



2 Presionar **“Ajustes”**




3 Presionar **“Ajuste de interfaz”**




4 Presionar **Bluetooth**



5 Fijar **perfil Bluetooth**

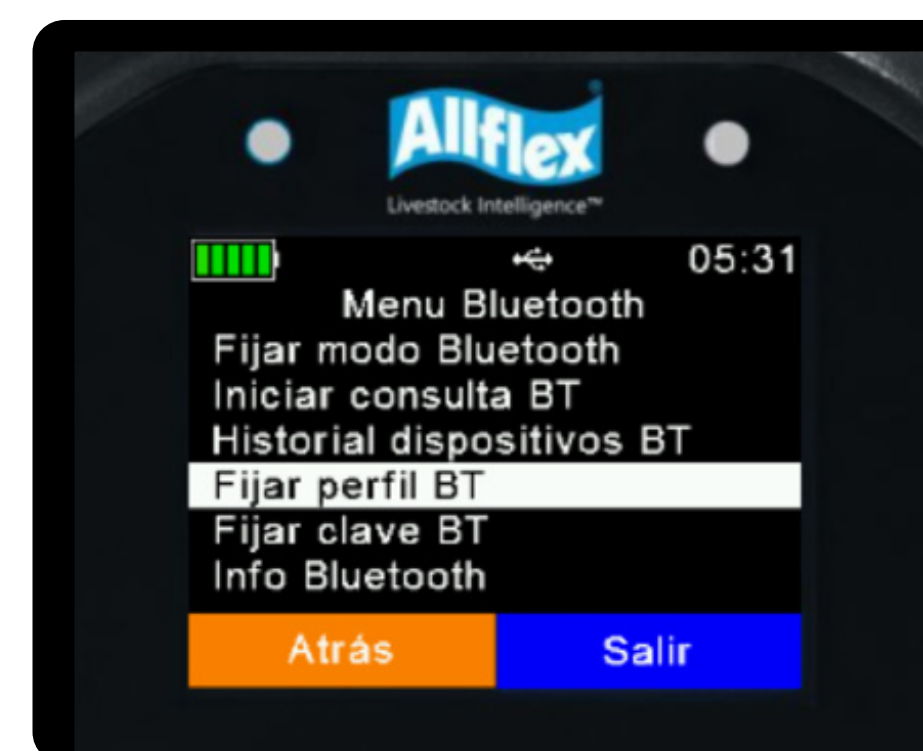

6 Elegir **SPP**

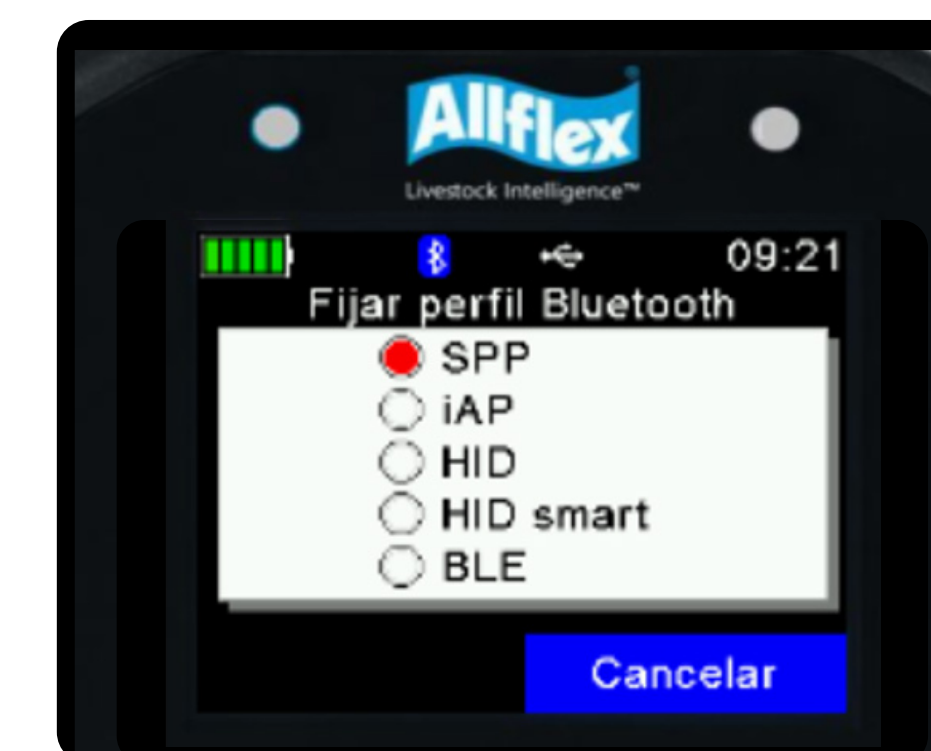

Pasos para conectar el lector vía Bluetooth al ordenador

- 1 Configurar modo Bluetooth lector
- 2 Configurar perfil Bluetooth lector
- 3 **Conexión del lector con el ordenador por Bluetooth**
- 4 Conexión puerto manual en SenseLink-AgriLink del lector con el ordenador por Bluetooth
- 5 Descarga de los datos del lector

Conexión del lector con el ordenador por Bluetooth


A Debemos ir a la configuración del Bluetooth de nuestro ordenador:
ACTIVAR el Bluetooth

B Una vez activado el Bluetooth de nuestro ordenador debemos pulsar en **AGREGAR dispositivo** para buscar el lector a conectar



Conexión del lector con el ordenador por Bluetooth

C Seleccionaremos **esta opción**

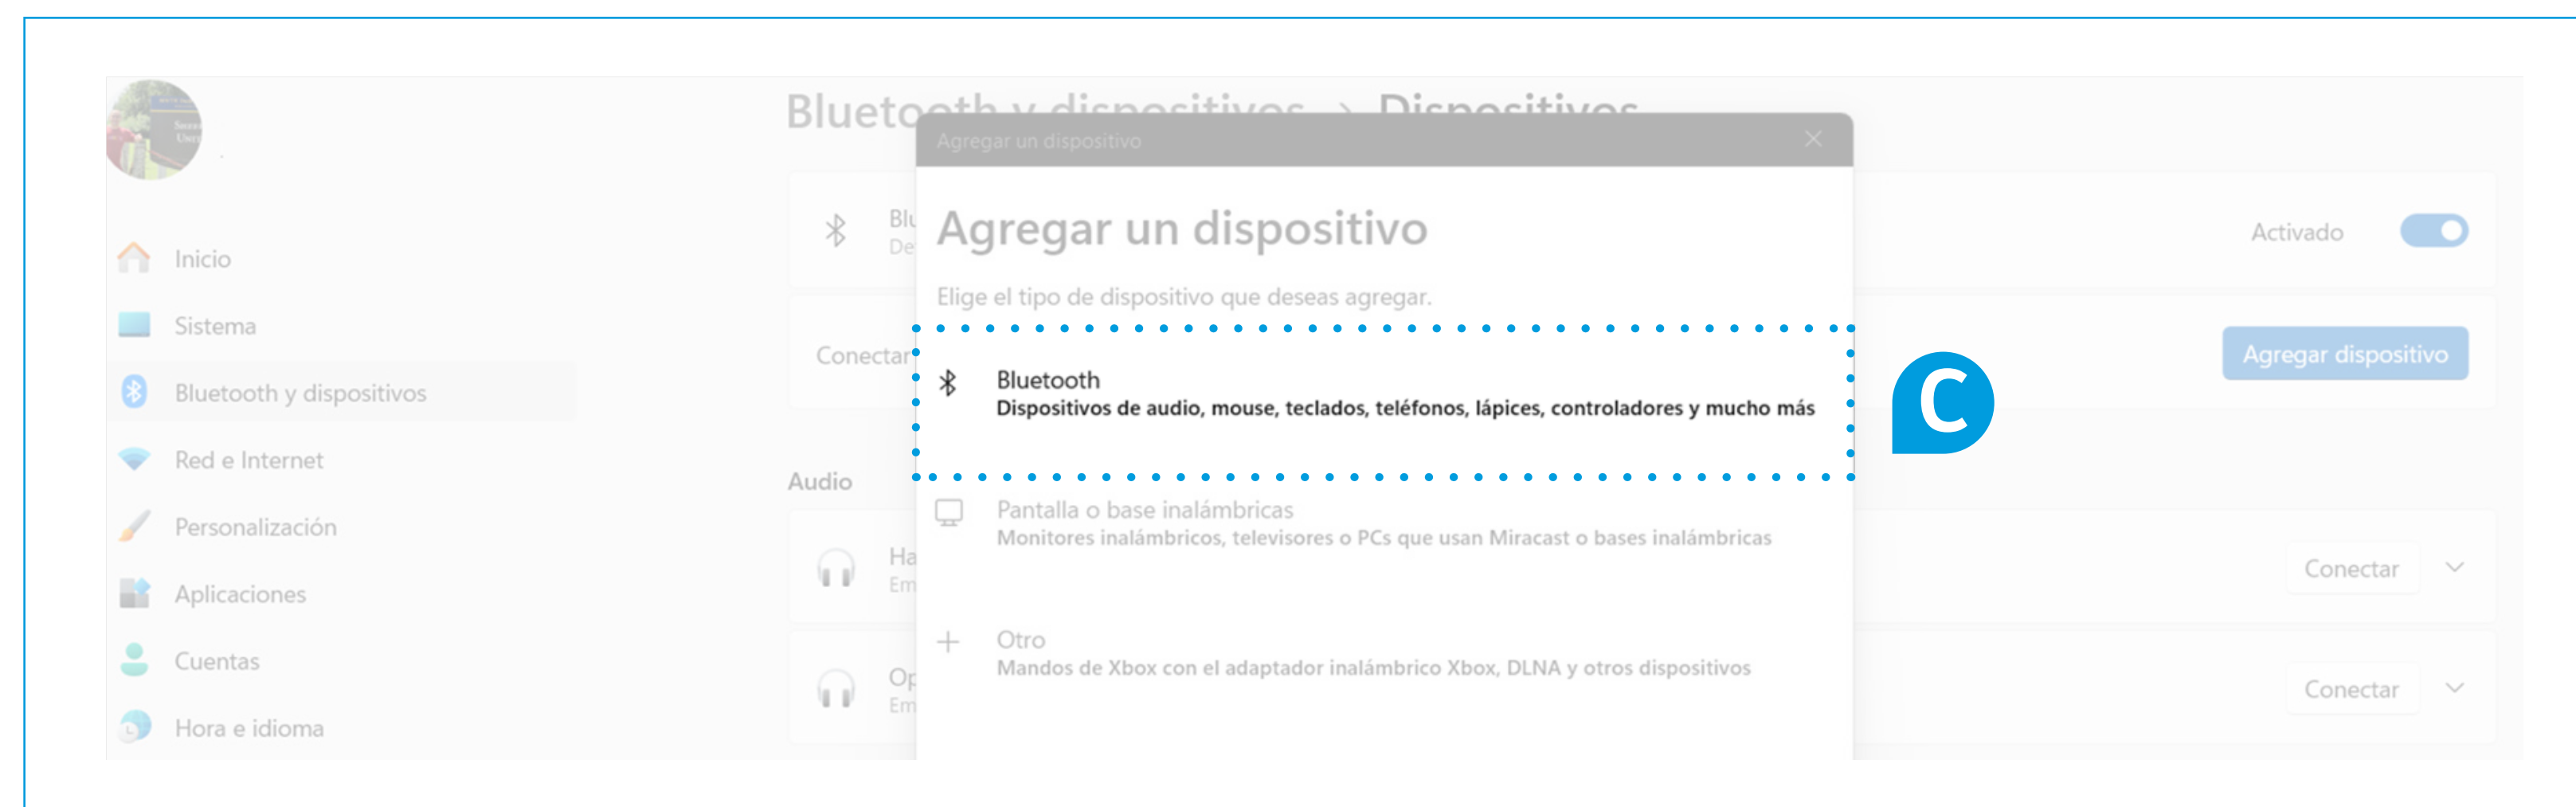


D Cuando aparezca el lector en nuestro dispositivo deberemos **seleccionarlo para iniciar la conexión**



Conexión del lector con el ordenador por Bluetooth


E Cuando le conectamos nos pedirá la CLAVE:
Escribir 1 2 3 4

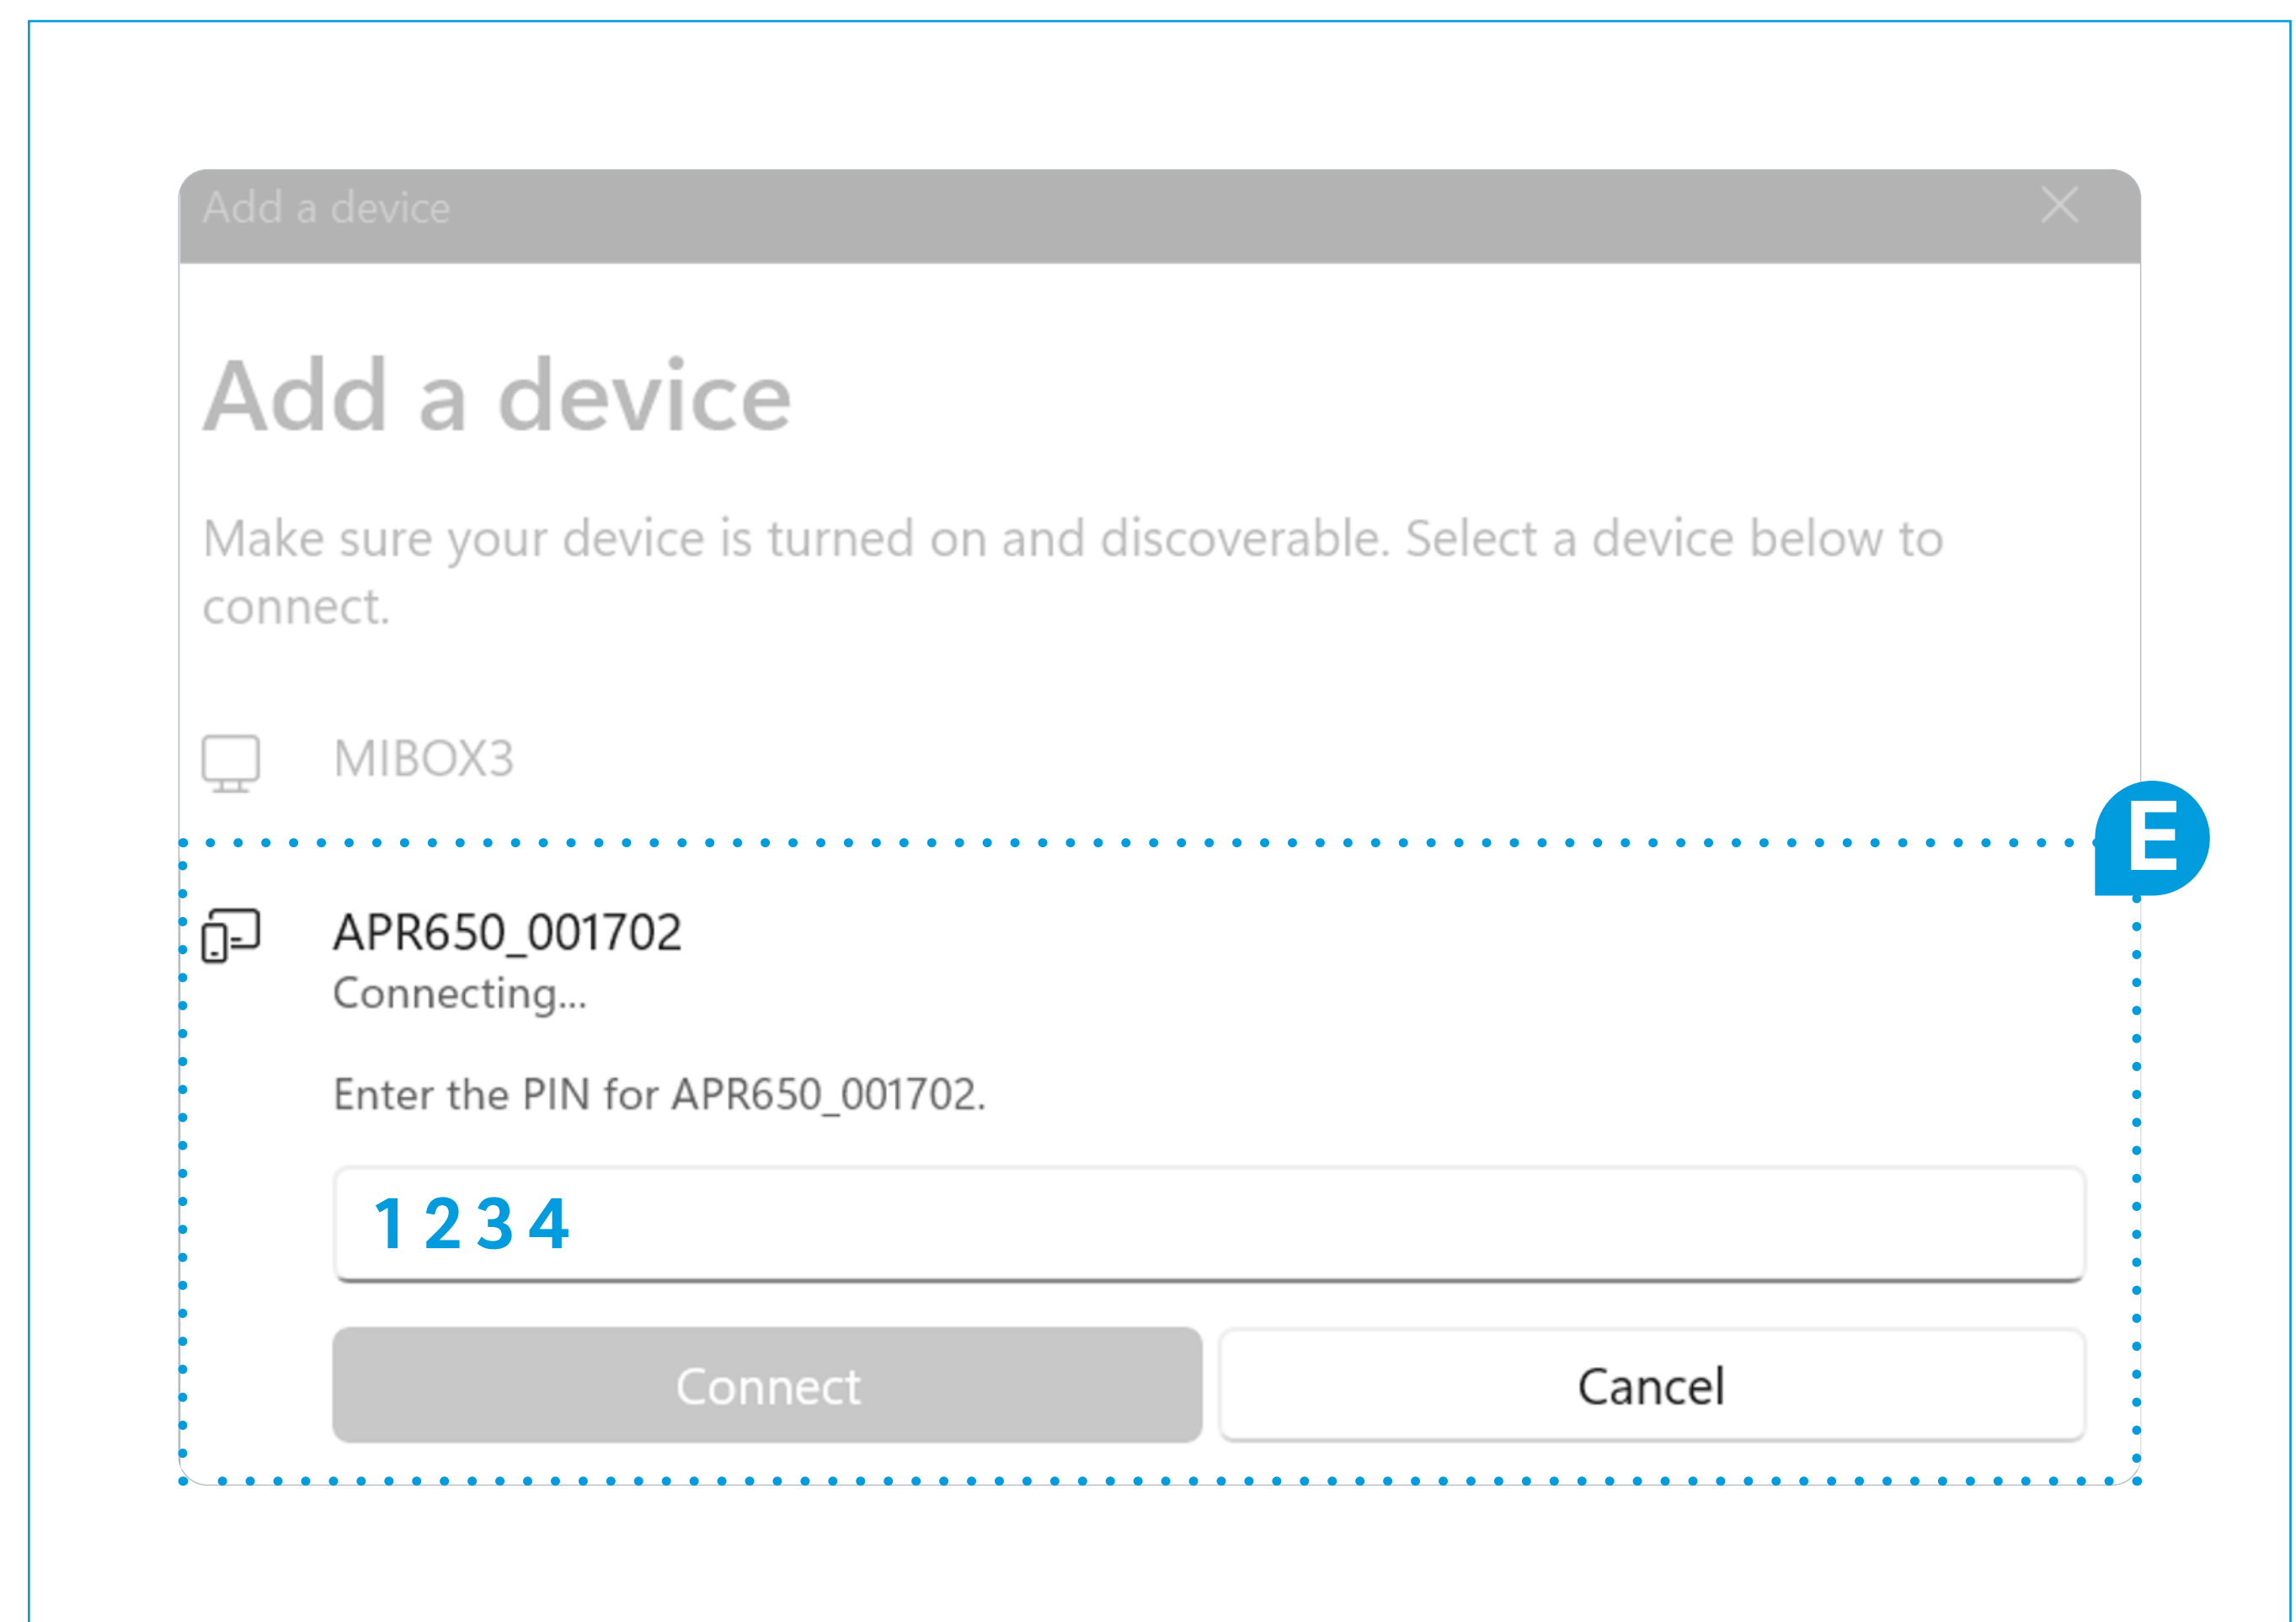

Pasos para conectar el lector vía Bluetooth al ordenador

- 1 Configurar modo Bluetooth lector
- 2 Configurar perfil Bluetooth lector
- 3 Conexión del lector con el ordenador por Bluetooth
- 4 **Conexión puerto manual en SenseLink-AgriLink del lector con el ordenador por Bluetooth**
- 5 Descarga de los datos del lector

Conexión puerto manual en SenseLink-AgriLink del lector con el ordenador por Bluetooth

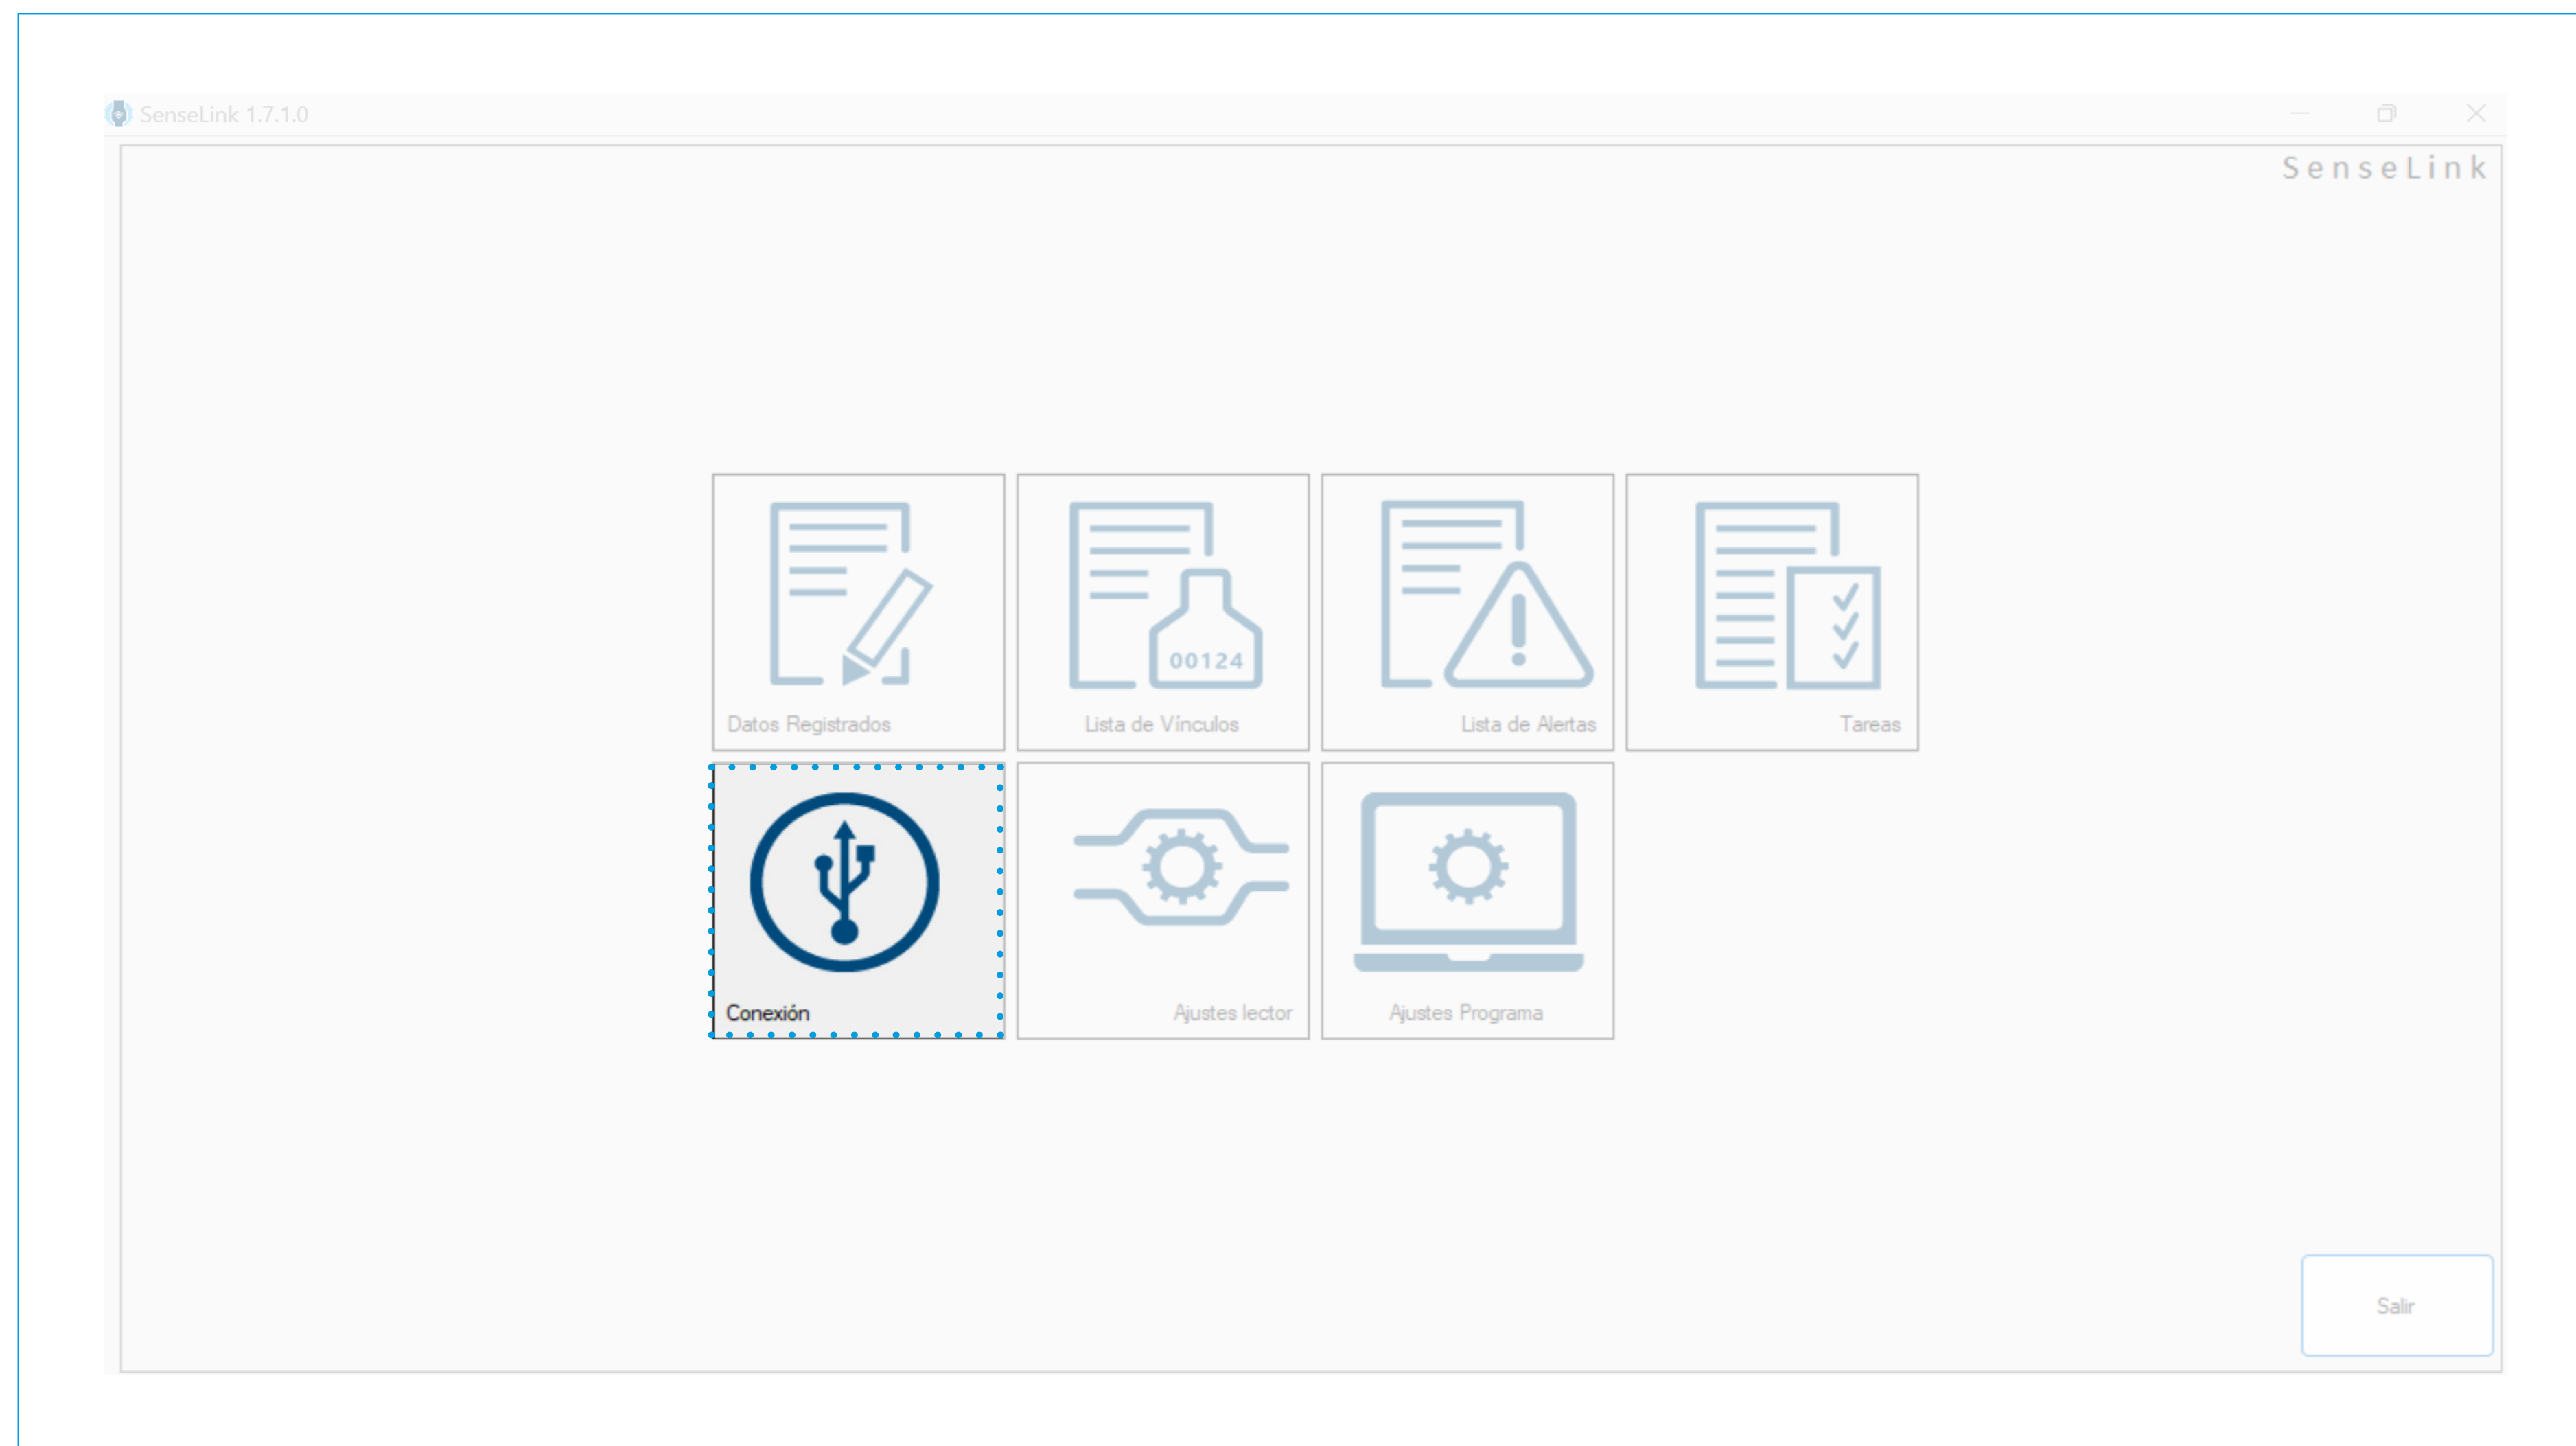


Conexión puerto manual en SenseLink-AgriLink del lector con el ordenador por Bluetooth

A Seleccionar **conexión MANUAL**


B Elegir el puerto **Bluetooth**.

Si hay varios puertos Bluetooth deberemos probar cada uno hasta que conecte el lector.

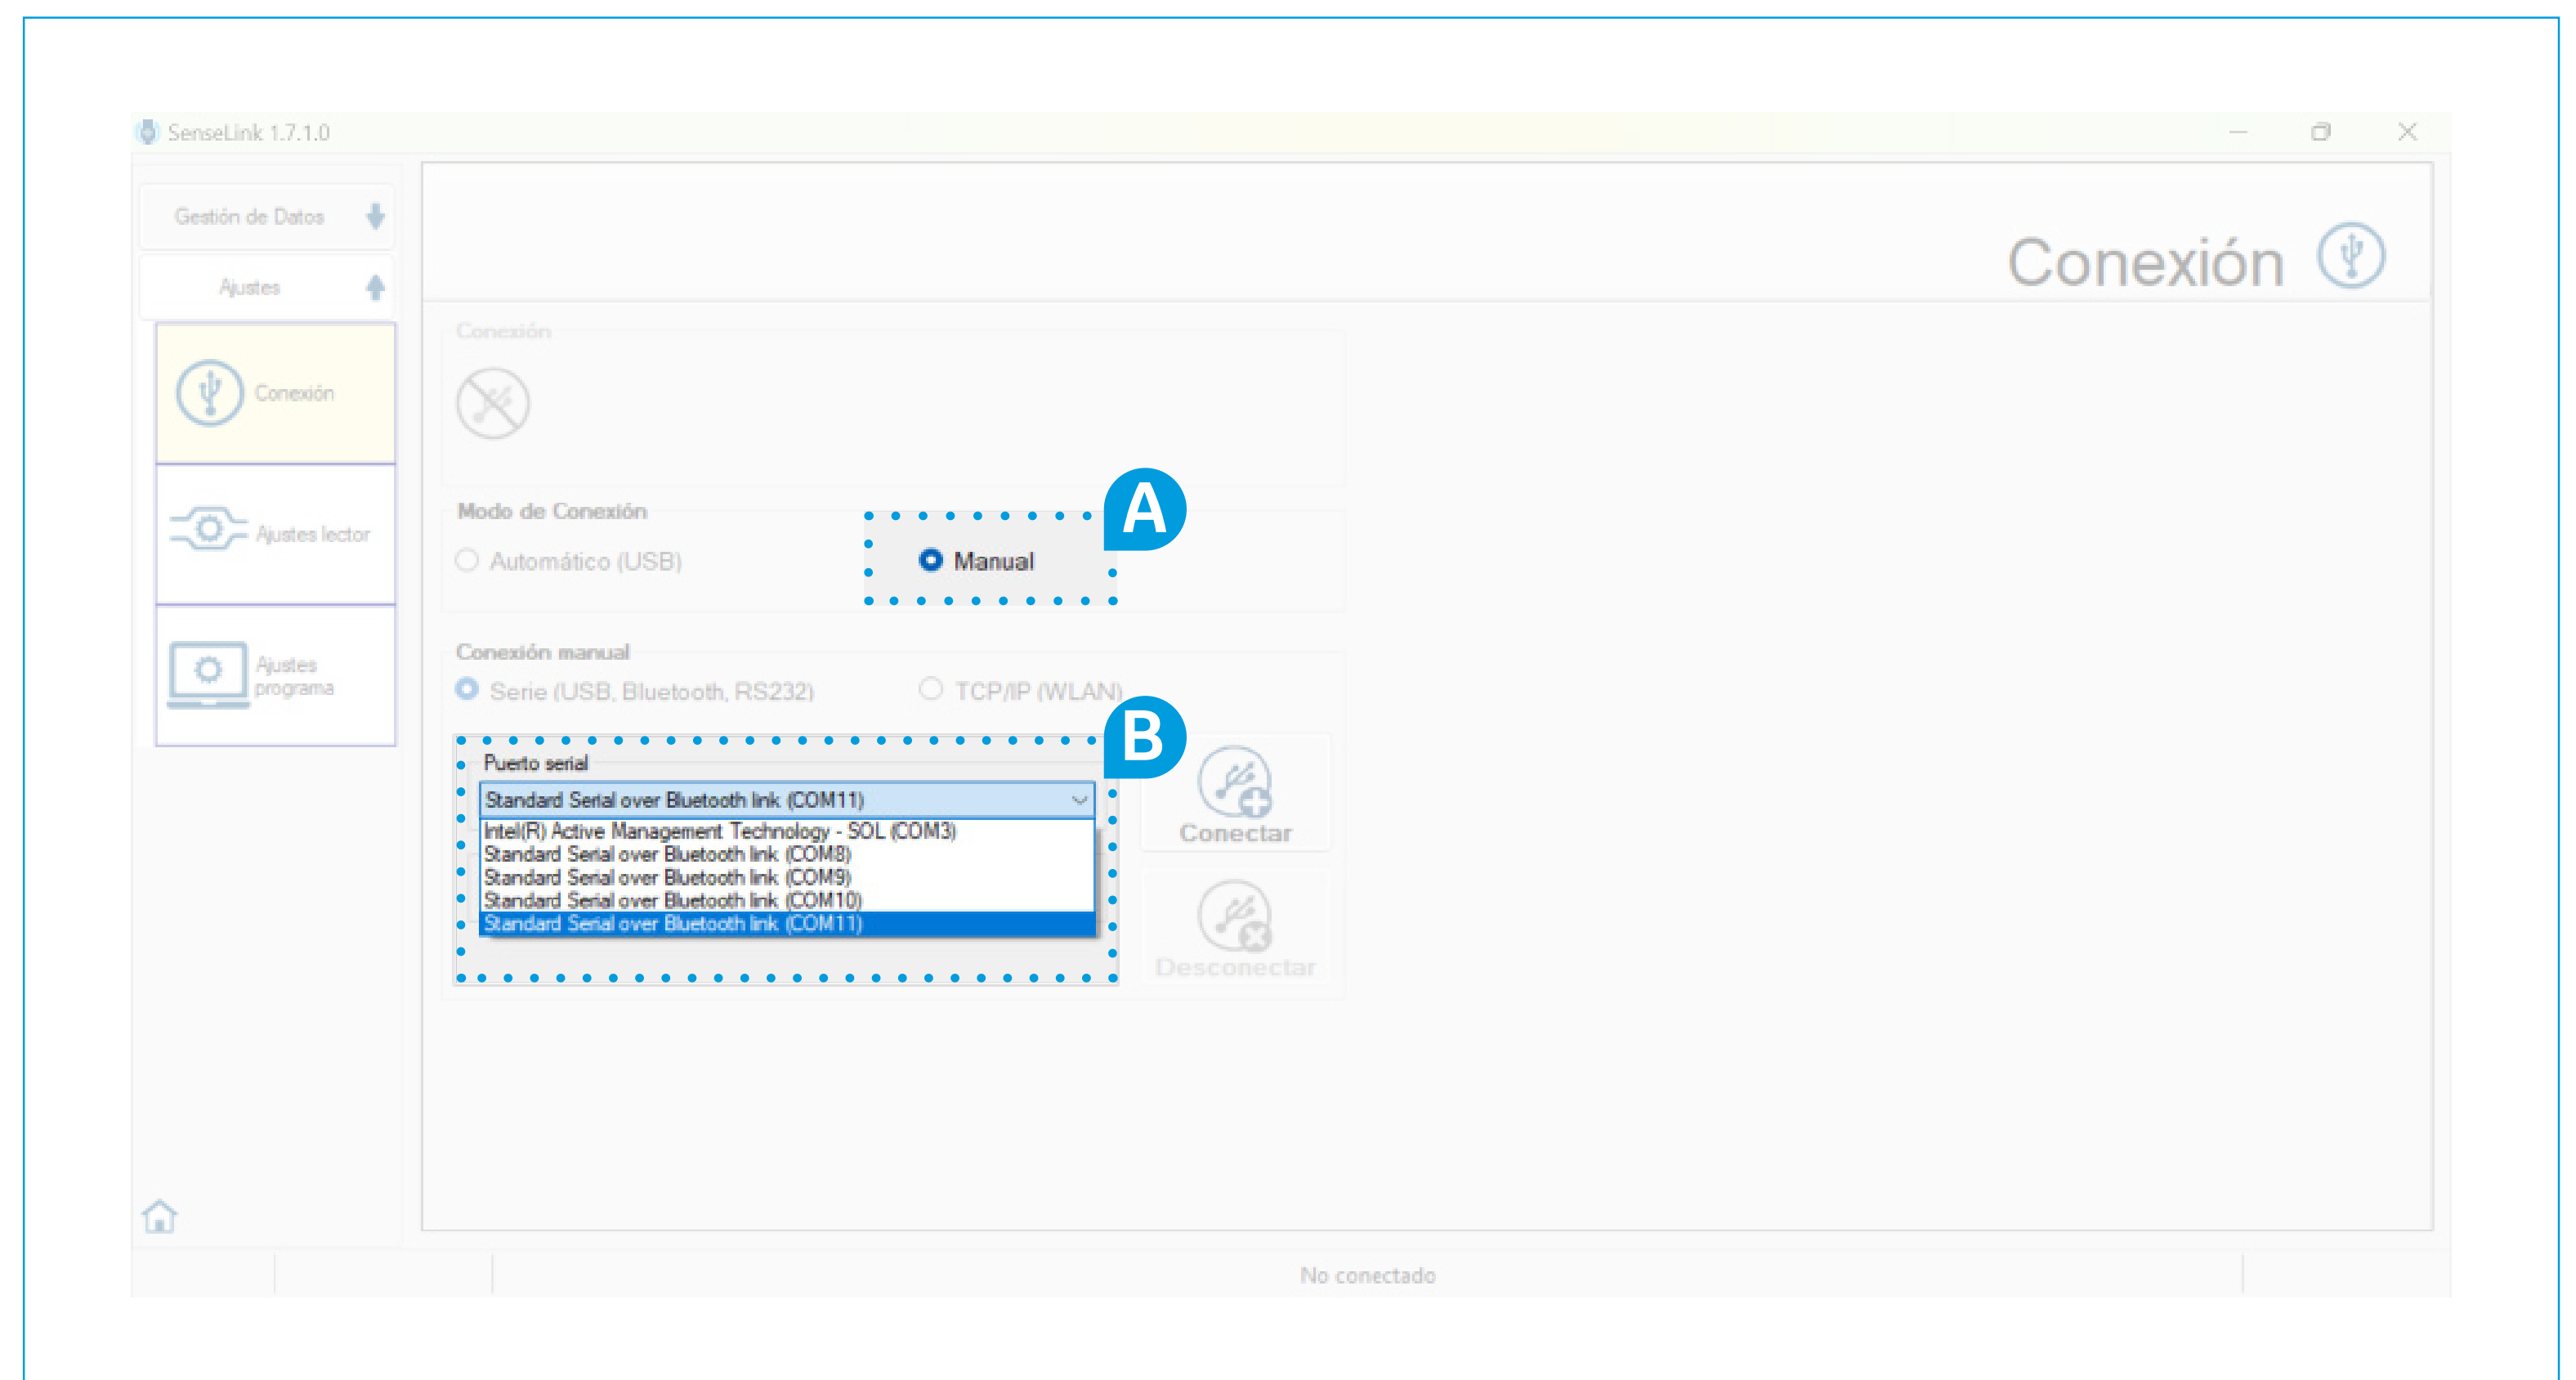

Conexión puerto manual en SenseLink-AgriLink del lector con el ordenador por Bluetooth

C Cuando tengamos conectado el lector por Bluetooth veremos la **confirmación de que es correcta la conexión.**

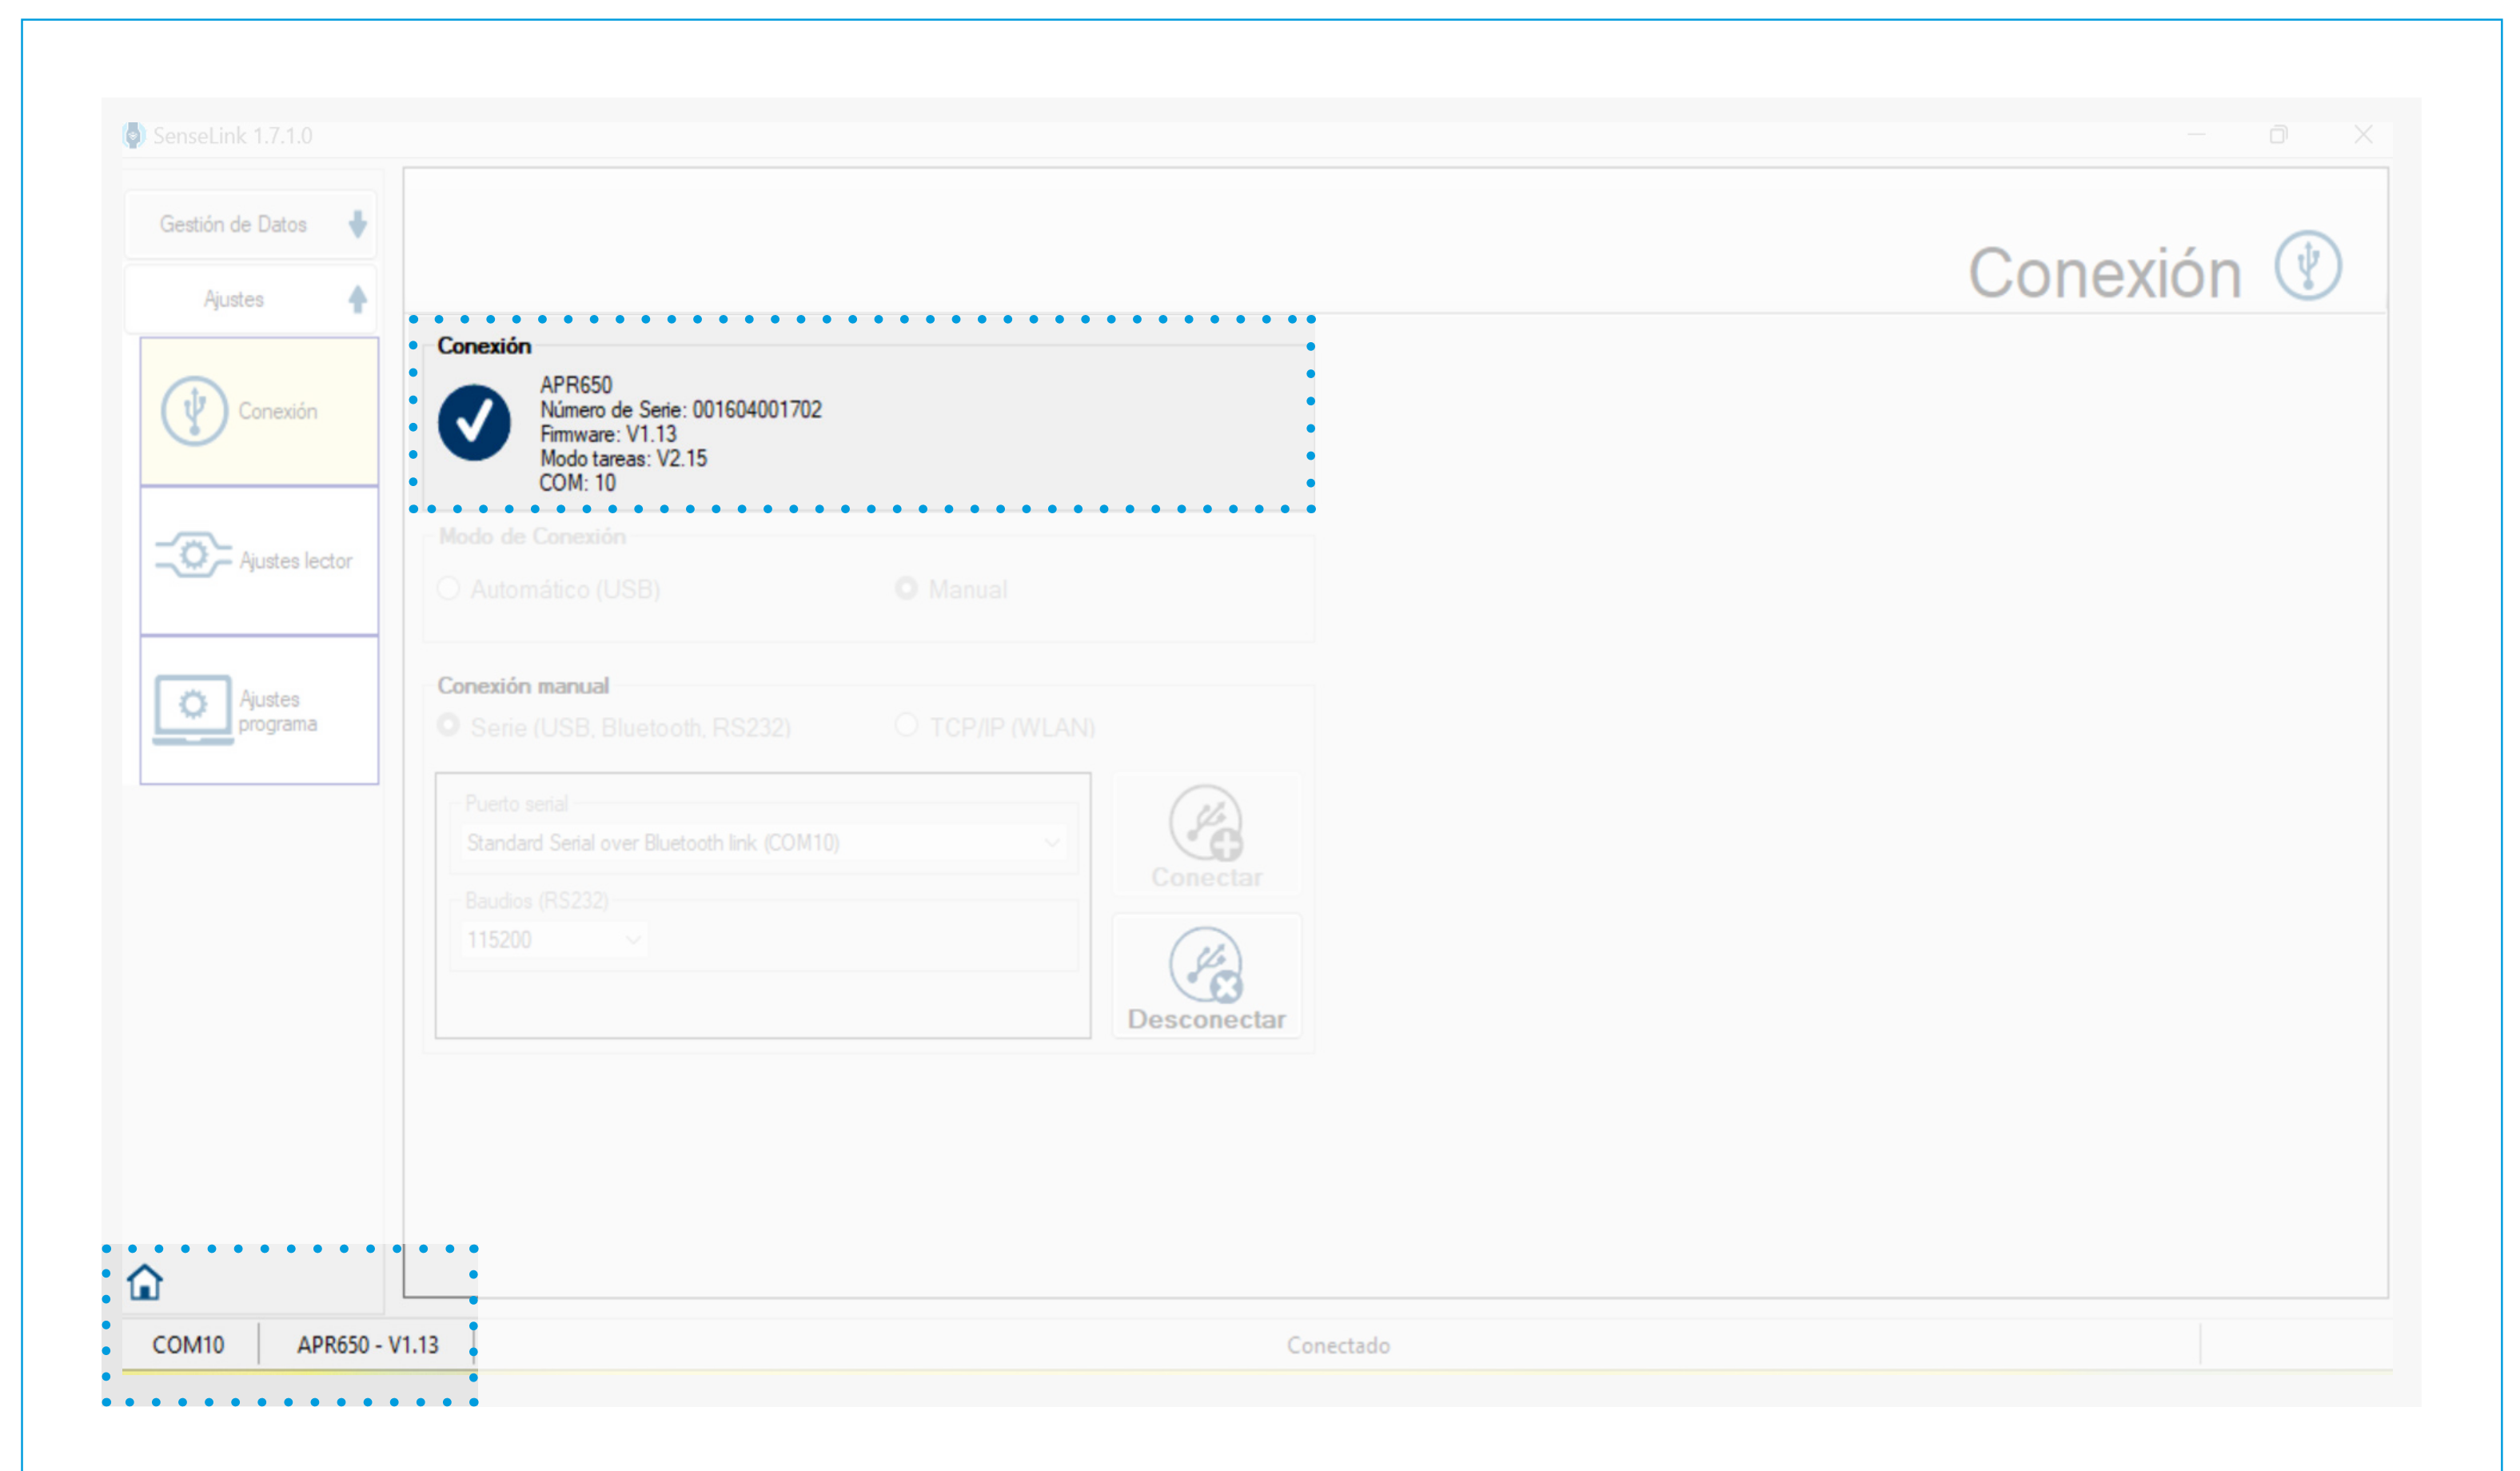


Pasos para conectar el lector vía Bluetooth al ordenador

- 1 Configurar modo Bluetooth lector
- 2 Configurar perfil Bluetooth lector
- 3 Conexión del lector con el ordenador por Bluetooth
- 4 Conexión puerto manual en SenseLink-AgriLink del lector con el ordenador por Bluetooth
- 5 **Descarga de los datos del lector**

Descarga de los datos del lector

Una vez conectado el lector por Bluetooth **podremos realizar las cargas y/o descargas de los datos de tareas o de los grupos** en el apartado correspondiente, así como actualizar las versiones de Firmware y Bluetooth del lector y configurar el lector a nuestro gusto.

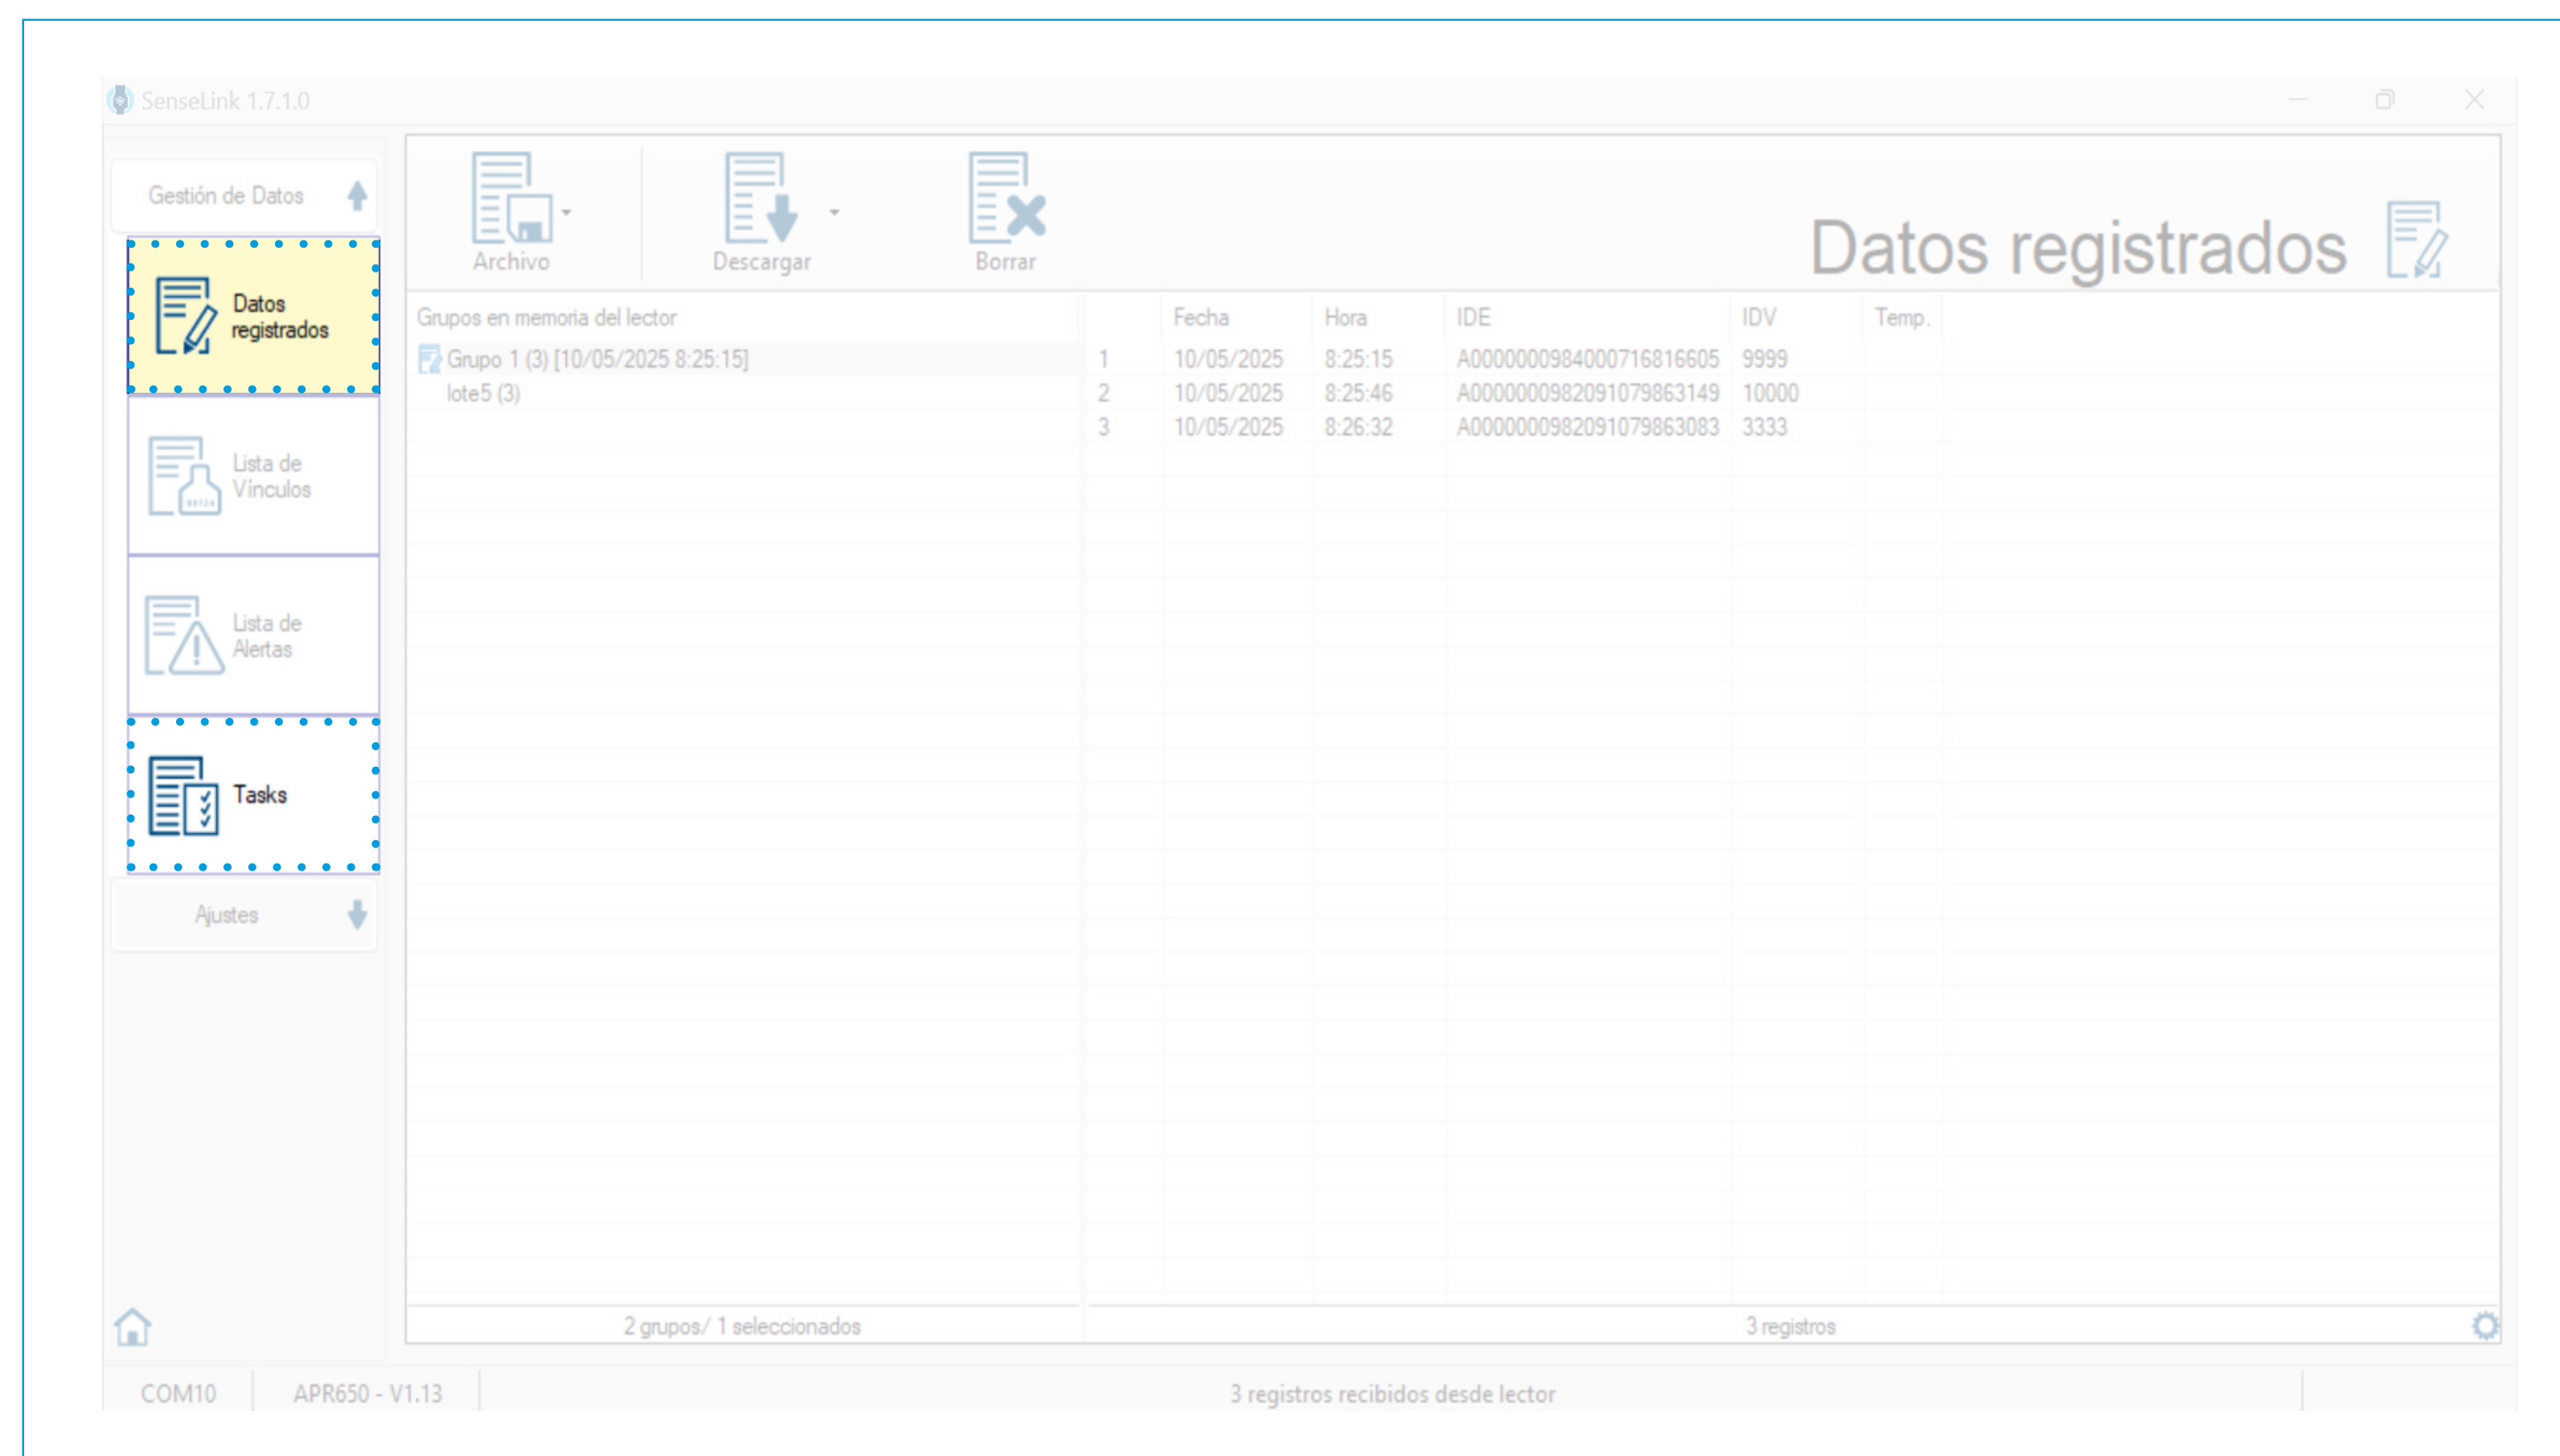

A efectos prácticos, la conexión vía Bluetooth permite hacer lo mismo que si estuviera conectado por cable.



Para cualquier duda adicional, consulta con tu distribuidor de Allflex®.
Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved. ES-NON-260400021.

