



Guía rápida

1. Configuración inicial del lector
2. Actualizaciones del lector



Recomendaciones

En esta guía se muestran las **configuraciones iniciales básicas con el lector**.

Se recomienda leer detenidamente la **Guía de usuario del lector** proporcionada con la compra del mismo.

En la guía se describen todas las utilidades del lector para aprender a usar el mismo.



Guía para la configuración inicial y actualizaciones del lector

1. Configuración inicial del lector

1.1 Cambio de Idioma a Español

1.2 Contador de animales (ON/OFF)

2. Actualizaciones del lector


2.1 Actualización version Firmware


2.2 Actualización módulo Bluetooth

2.3 Configuración avisos actualizaciones

1. Configuración inicial del lector

1.1 Cambio de idioma

1 Pulsar la tecla  que es el acceso al Menú.

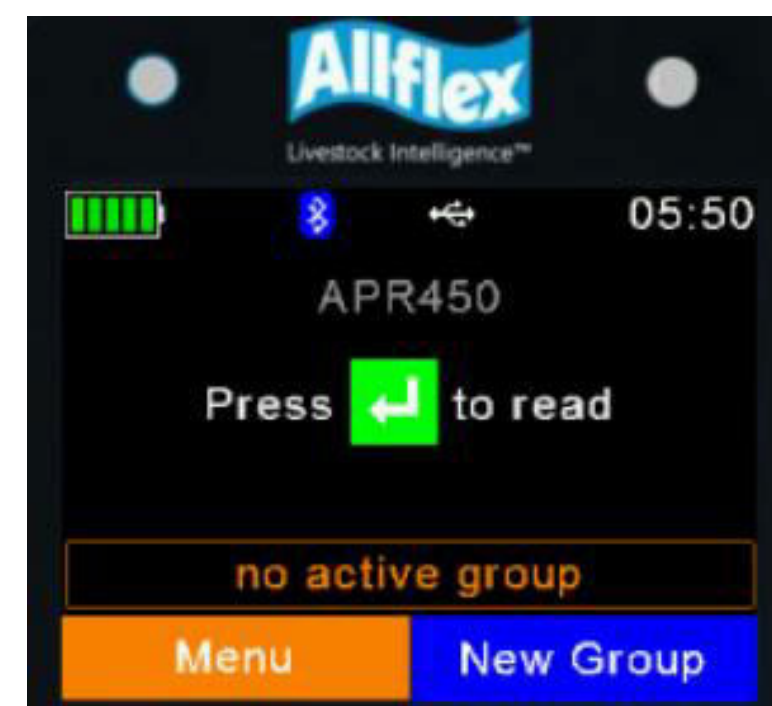


2 Desplazarse con la tecla  hasta “**Setup**” y pulsar .



3 Seleccionar “**Display**”.




4 Seleccionar “**Set Language**”.

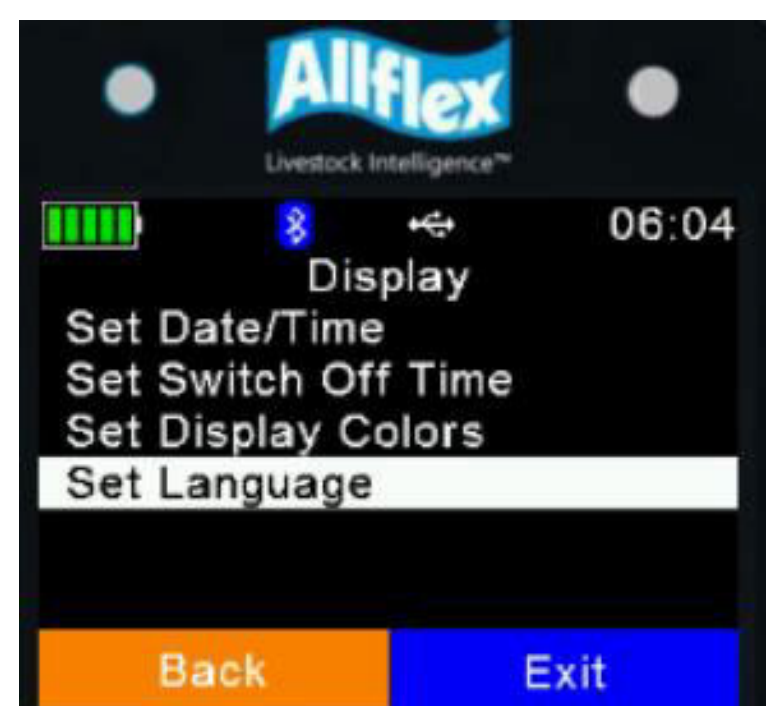

5 Desplazarse con la tecla  hasta “**Español**” y pulsar .



6 Pulsar la tecla  para ir hacia atrás hasta la pantalla principal.



1.2 Contador de animales

Si queremos que el lector cuando grabemos animales en grupos **sólo grabe 1 vez cada chip en el grupo, y no se duplique 1 animal cada vez que se lea en el grupo**, debemos activar la opción **Contador de Animales ON**. De esta manera **sólo se almacenará 1 vez el chip**.

1 Pulsar la tecla  que es el acceso al Menú.




2 Selecciona “Ajustes de lector” y pulsa .



3 Selecciona “Contador de Animales” y pulsa .



4 Selecciona “Contador de Animales ON” y pulsa .

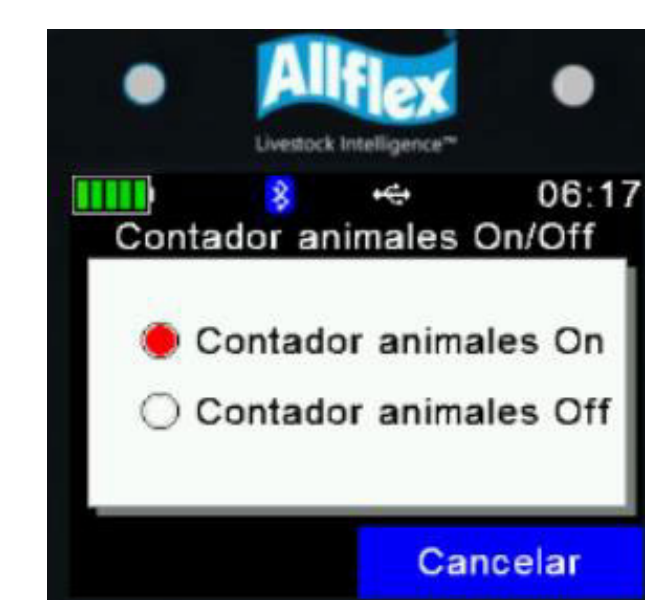

5 Pulsa la tecla  para ir hacia atrás hasta la pantalla principal.



6 Las posteriores lecturas del mismo animal en el grupo, el lector nos avisará de **DOBLE LECTURA** y no se almacenará el n° del chip.



2. Actualizaciones del lector


2.1 Actualización versión Firmware

Periódicamente hay que actualizar la versión firmware del lector. Para ello:

- 1 Entra en SenseLink.
- 2 Enciende el lector y conéctalo al ordenador.
- 3 Pulsa en “ajustes del lector”.




- 4 Pulsa en “Actualizaciones de Firmware”.

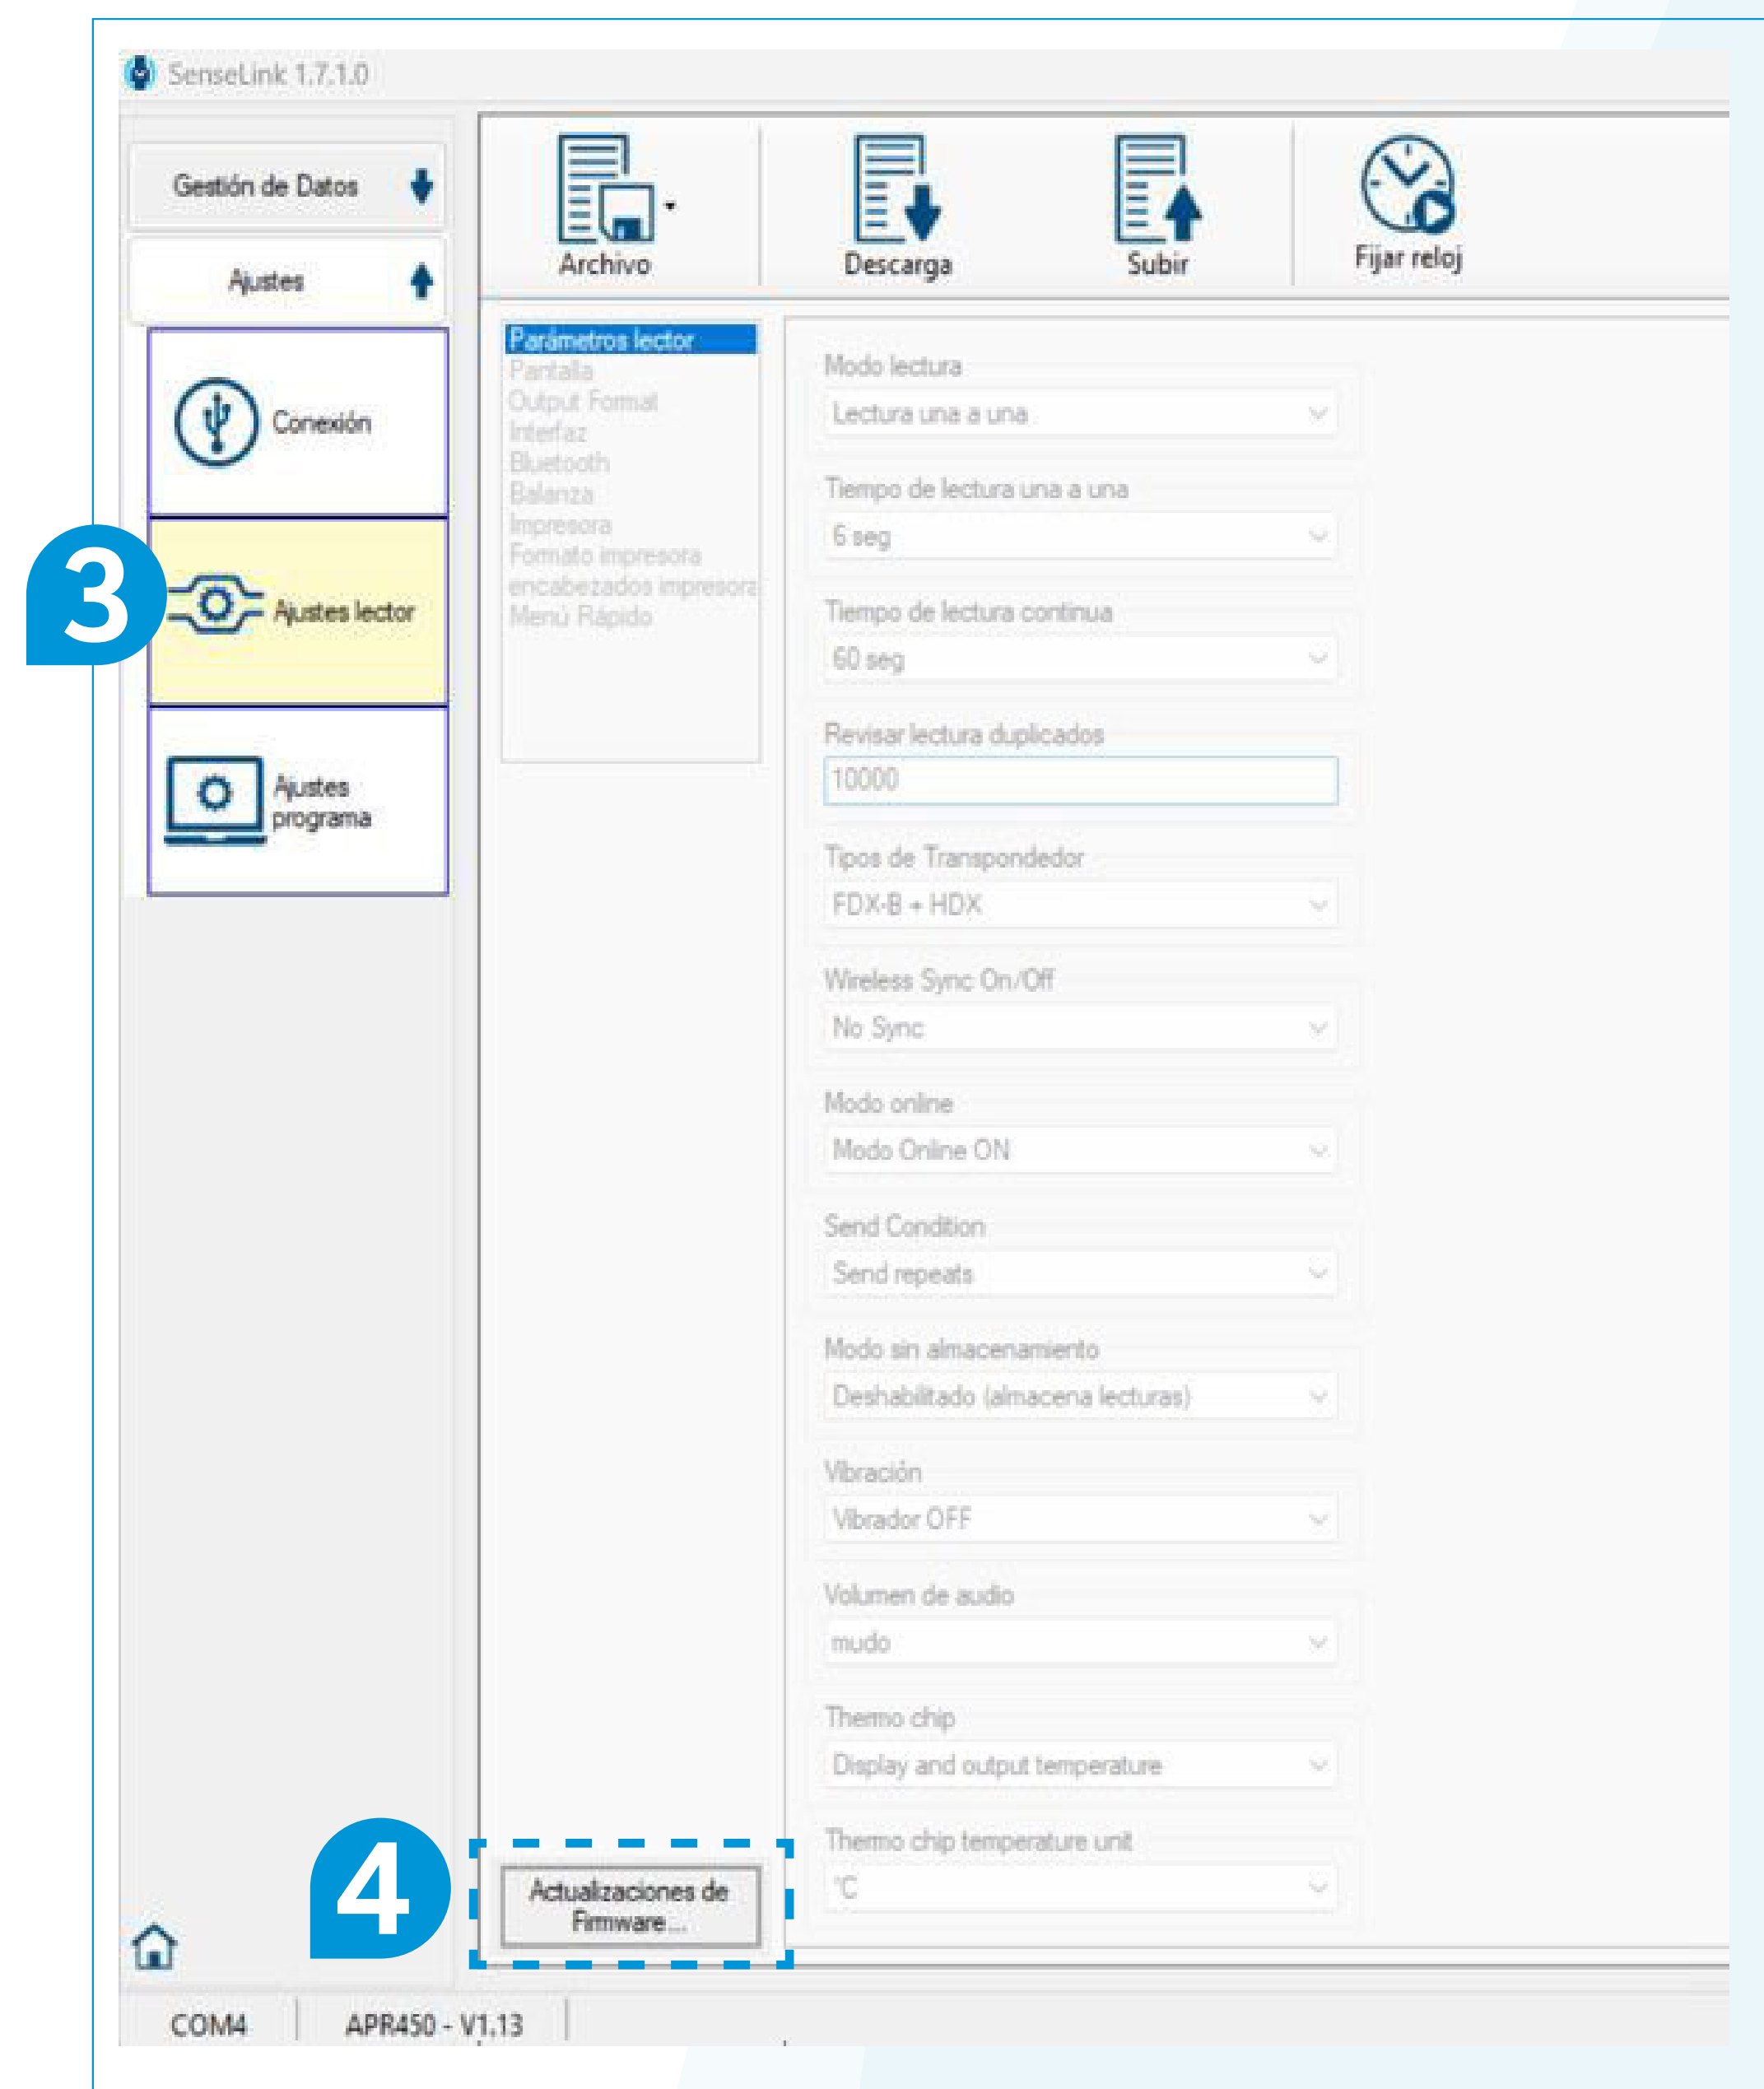


2.1 Actualización versión Firmware

5 Aparecerá la opción de **“Actualizar Firmware lector”**.

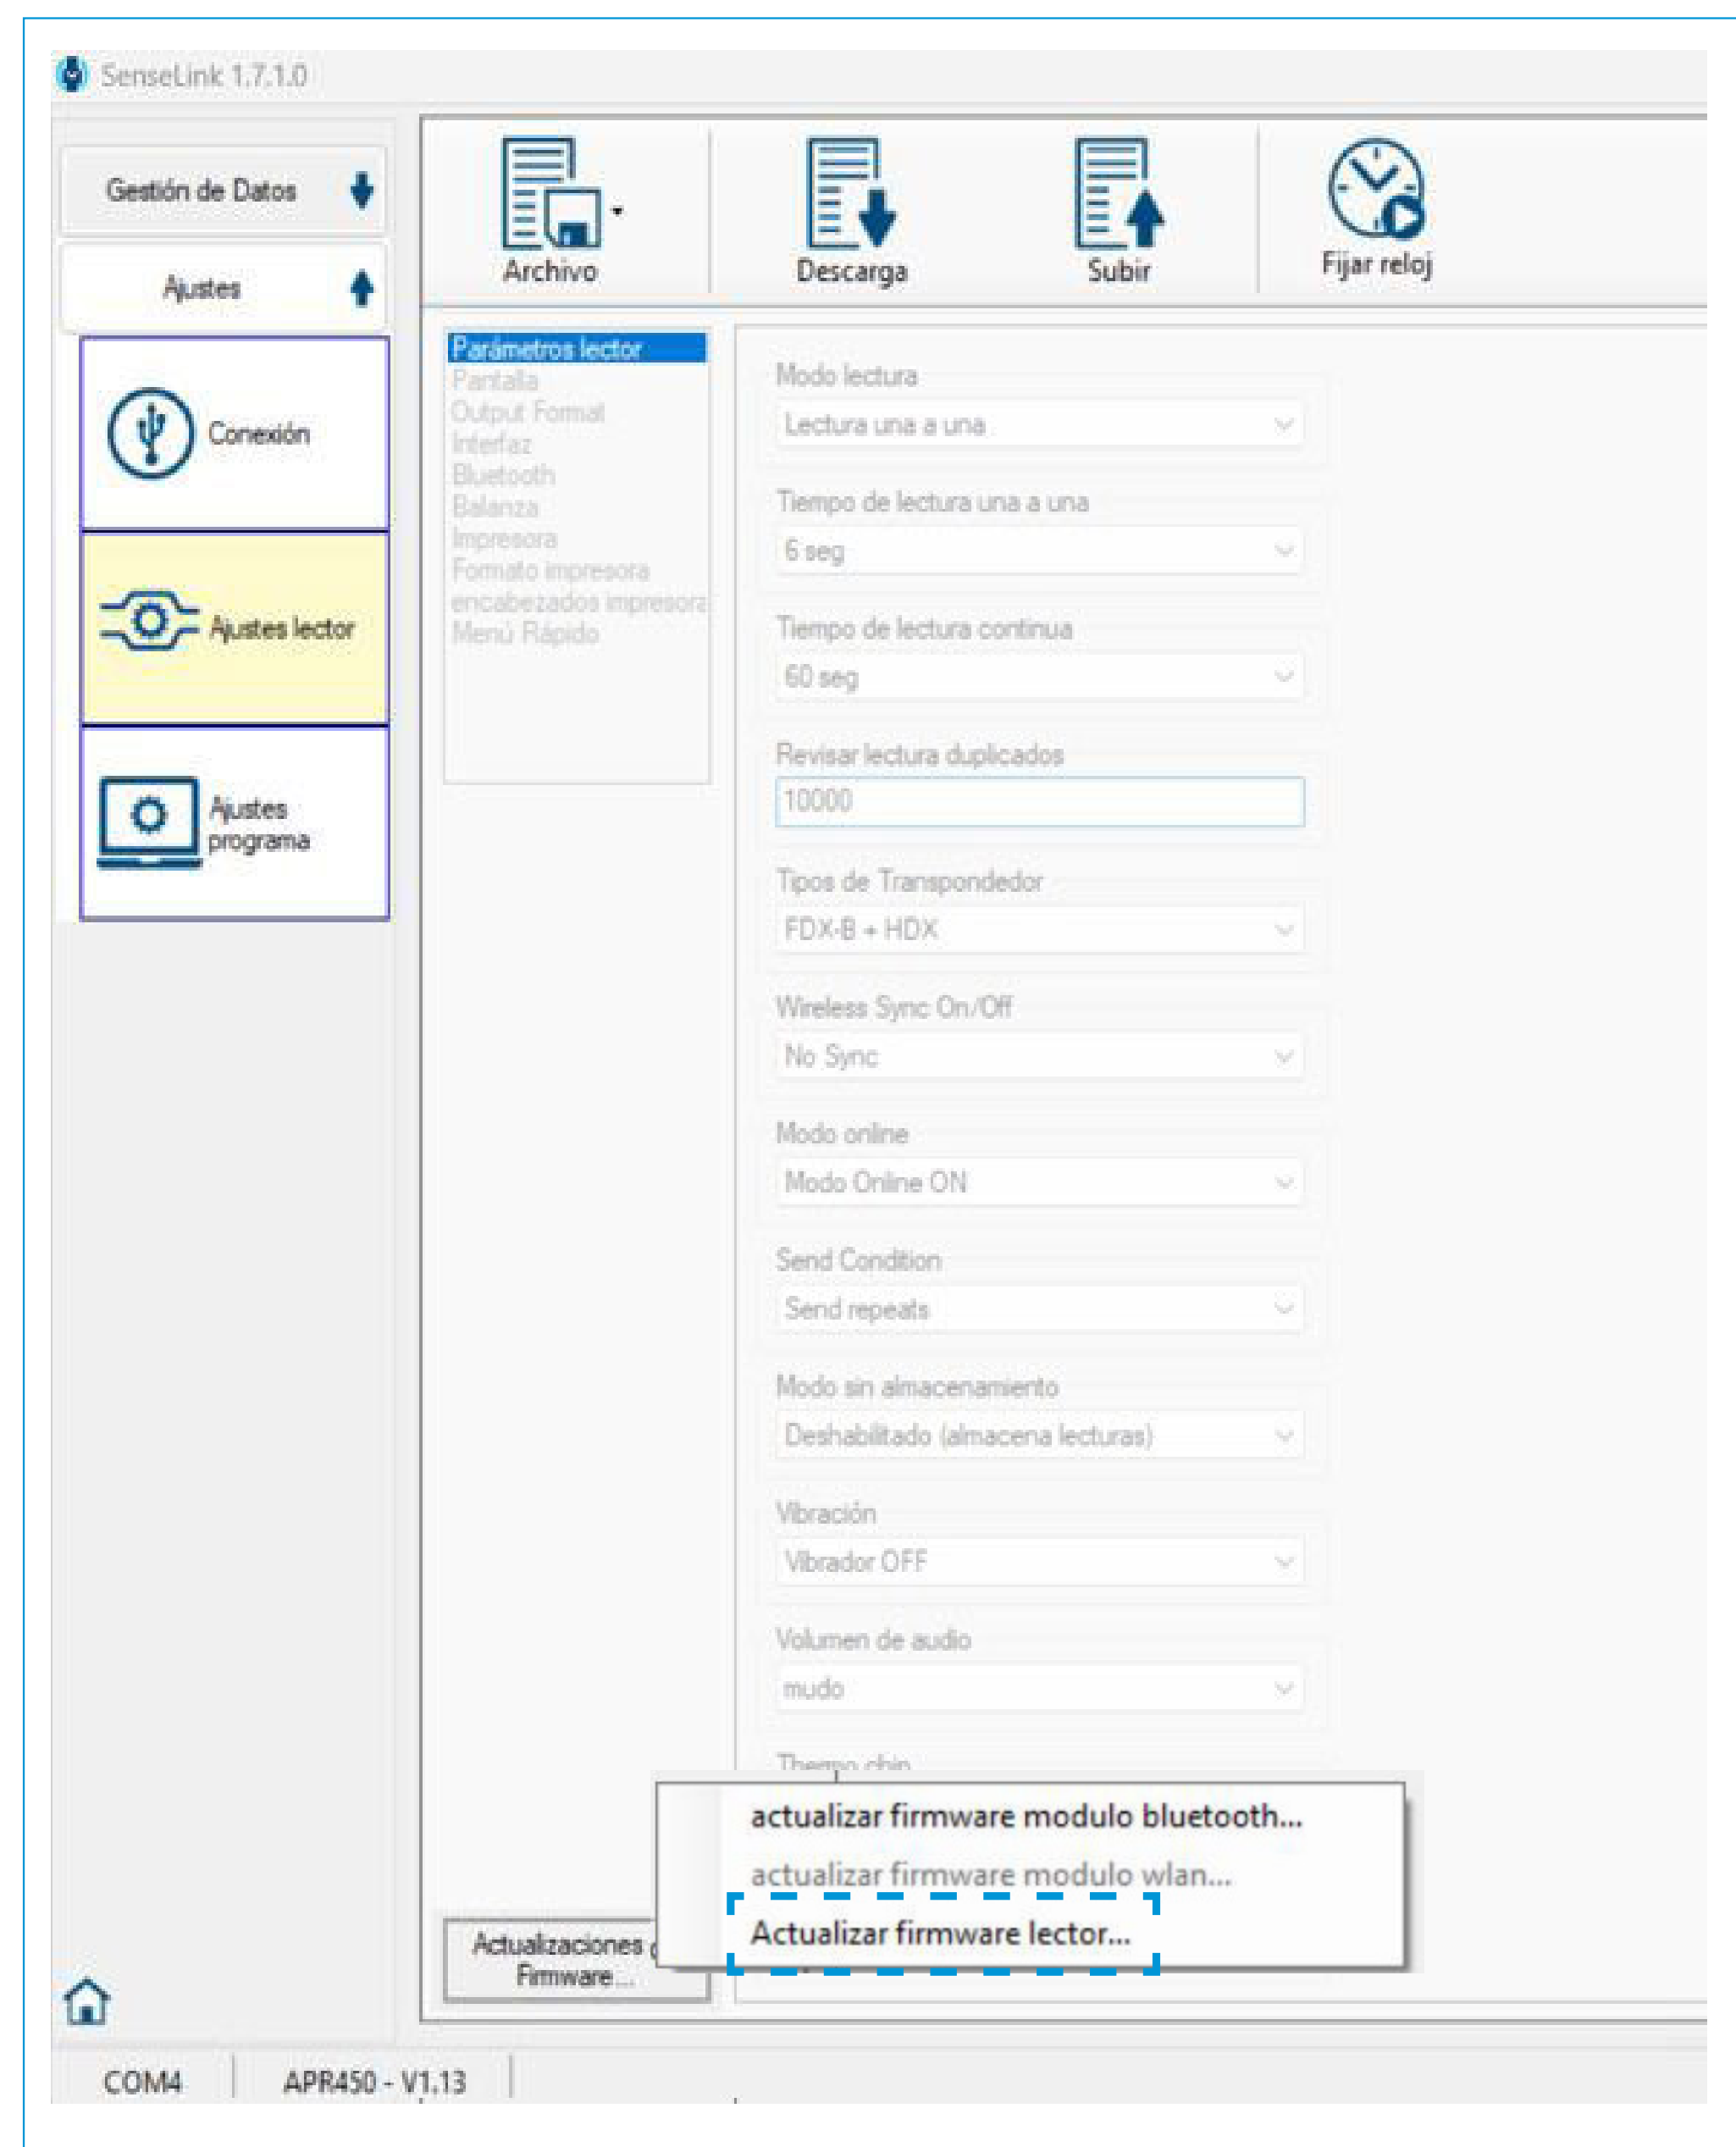

6 Si hay una nueva versión disponible, hay que conectar y encender el lector y pulsar en **“Siguiente”** y seguir los pasos indicados.

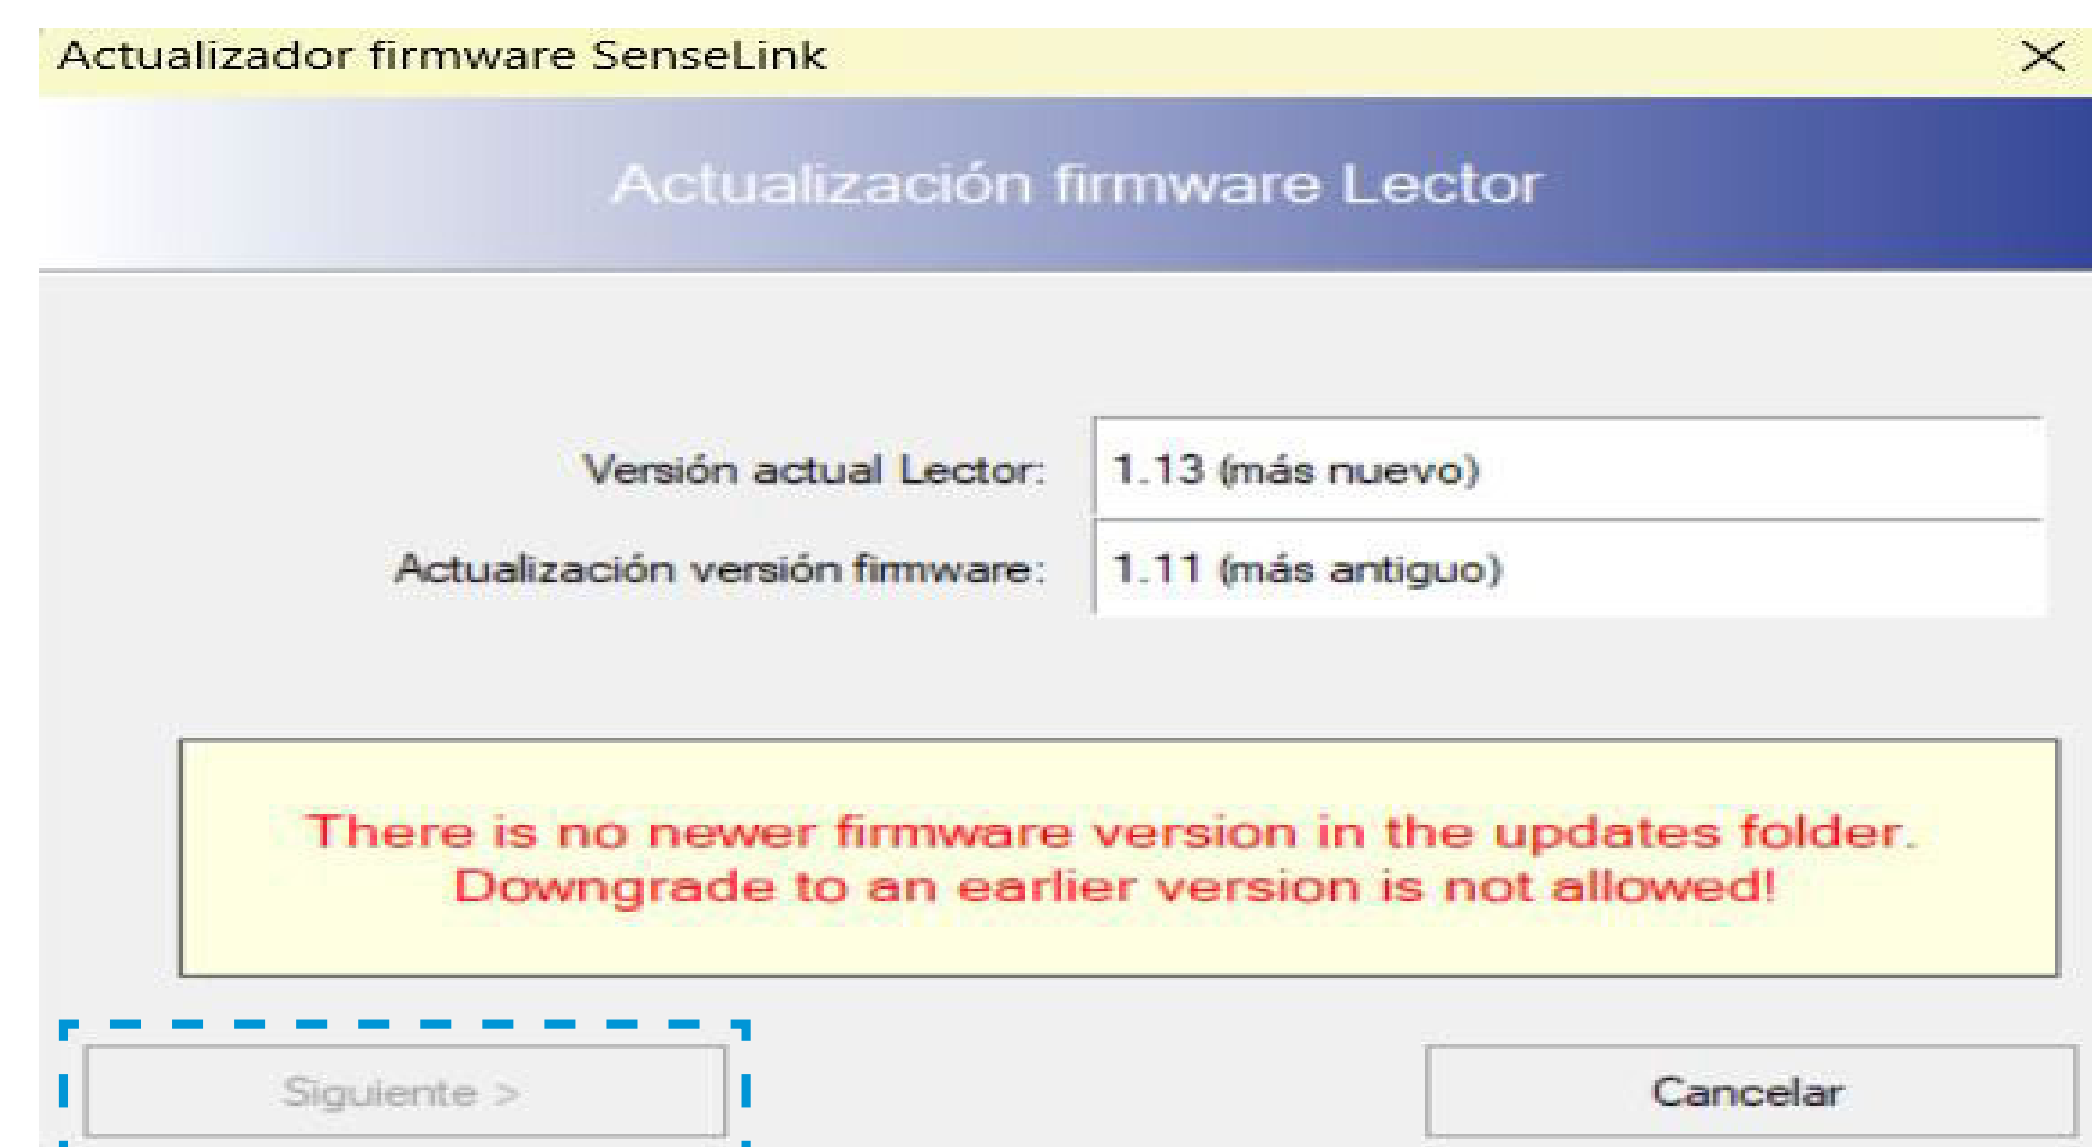

7 **IMPORTANTE:** No desconectar el lector del ordenador durante el proceso de actualización. Si se desconecta el lector durante esta actualización se desconfigurará el lector.


2.2 Actualización módulo bluetooth

Periódicamente hay que actualizar la versión del módulo bluetooth del lector. Para ello:

- 1 Entra en SenseLink.
- 2 Enciende el lector y conéctalo al ordenador.
- 3 Pulsa en “ajustes del lector”.




- 4 Pulsa en “Actualizaciones de Firmware”.

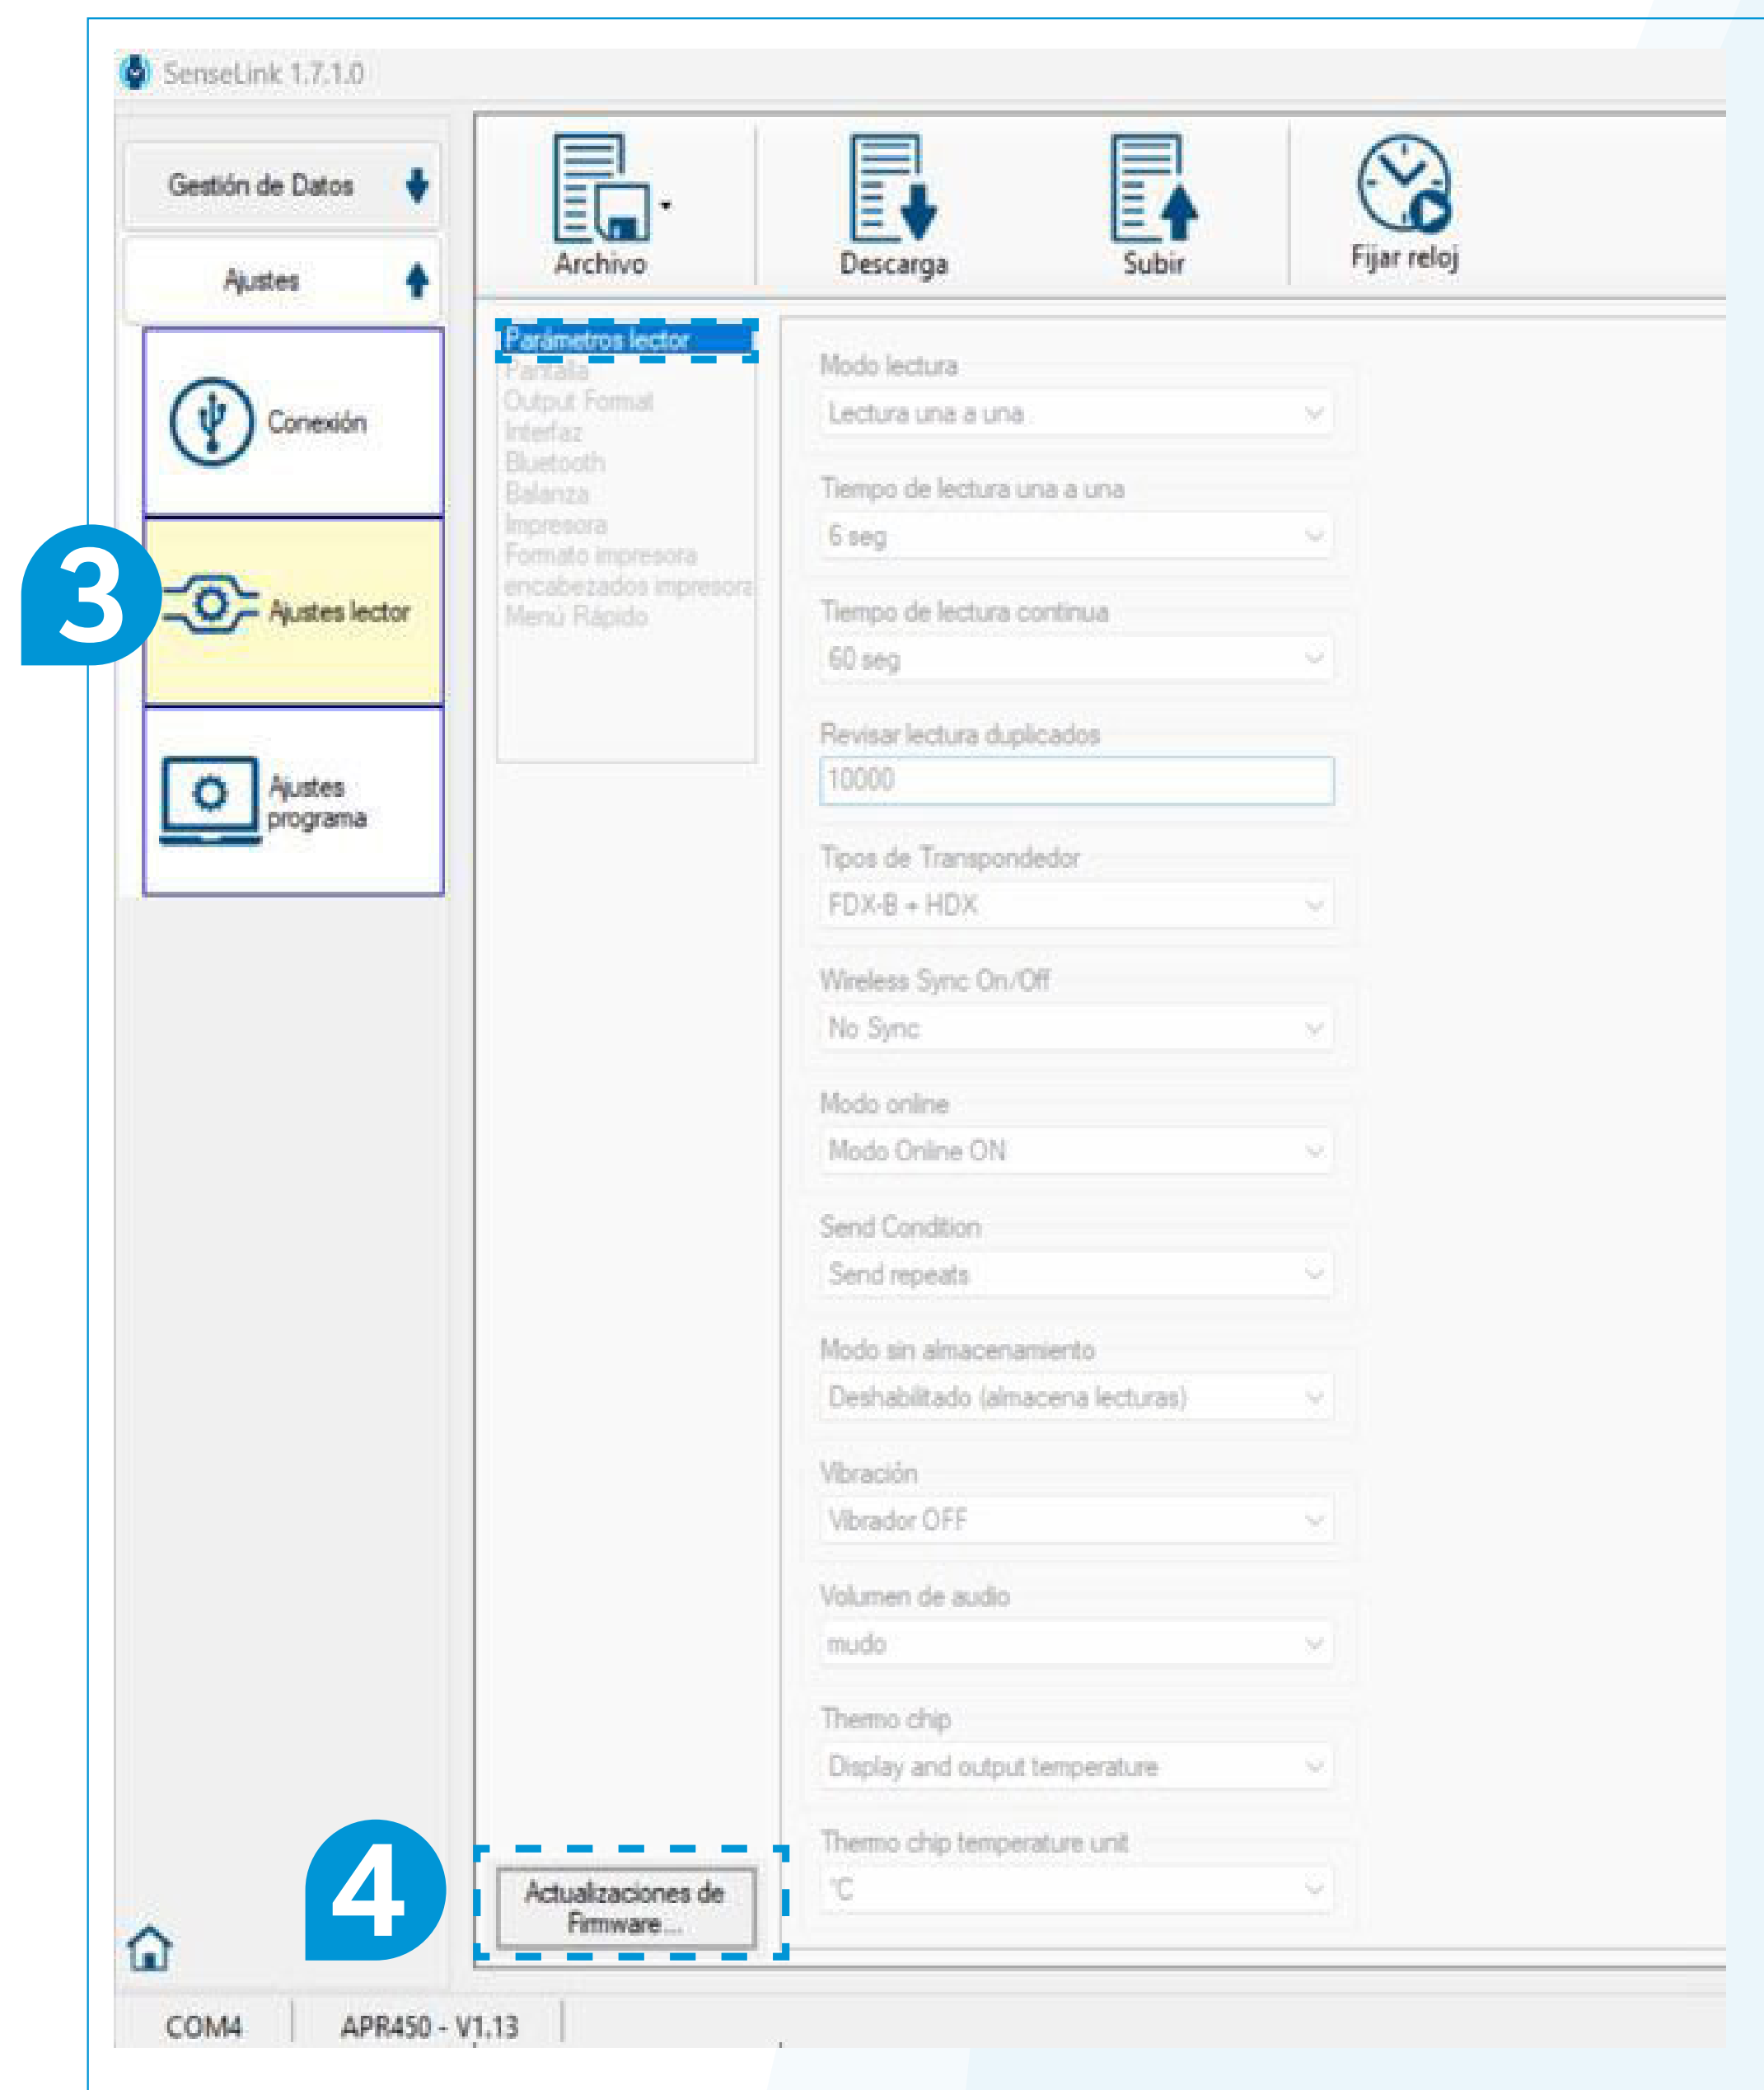


2.2 Actualización módulo bluetooth

5 Aparecerá la opción de “**Actualizar Firmware módulo Bluetooth**”.

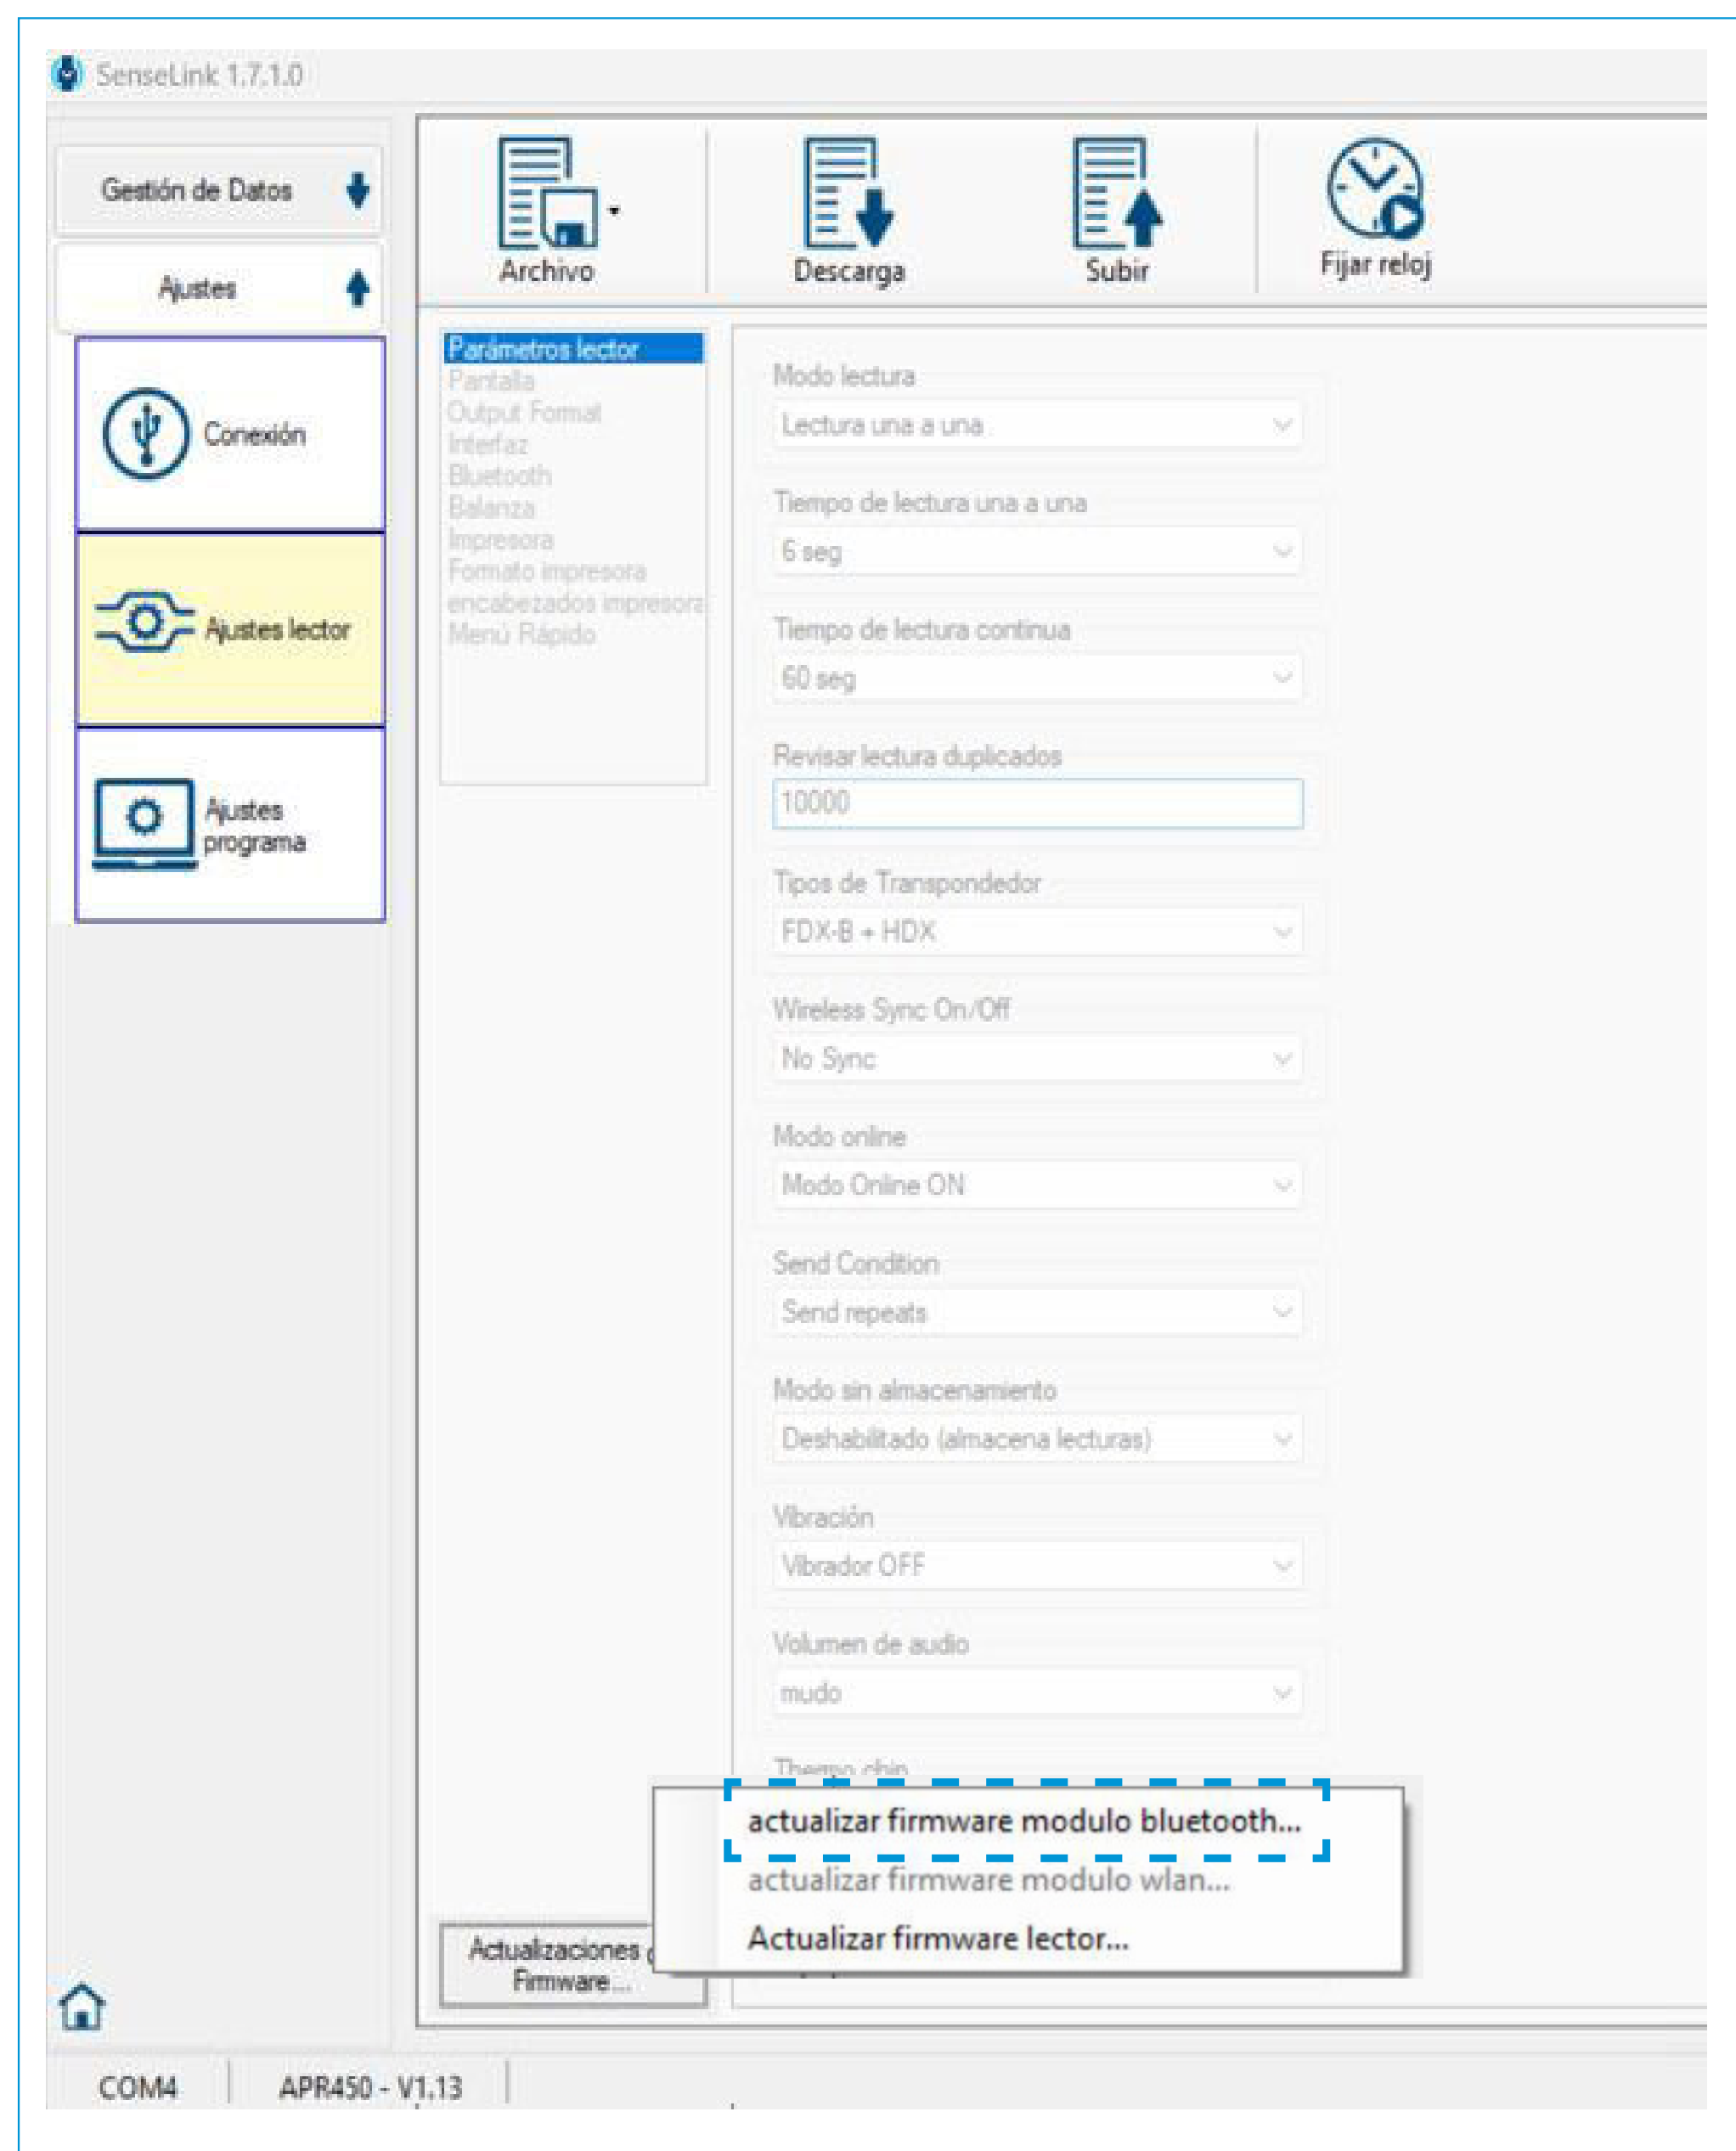

6 Si hay una versión disponible de version de firmware, deberemos conectar y encender el lector, pulsar en “**Siguiente**” y seguir los pasos indicados.

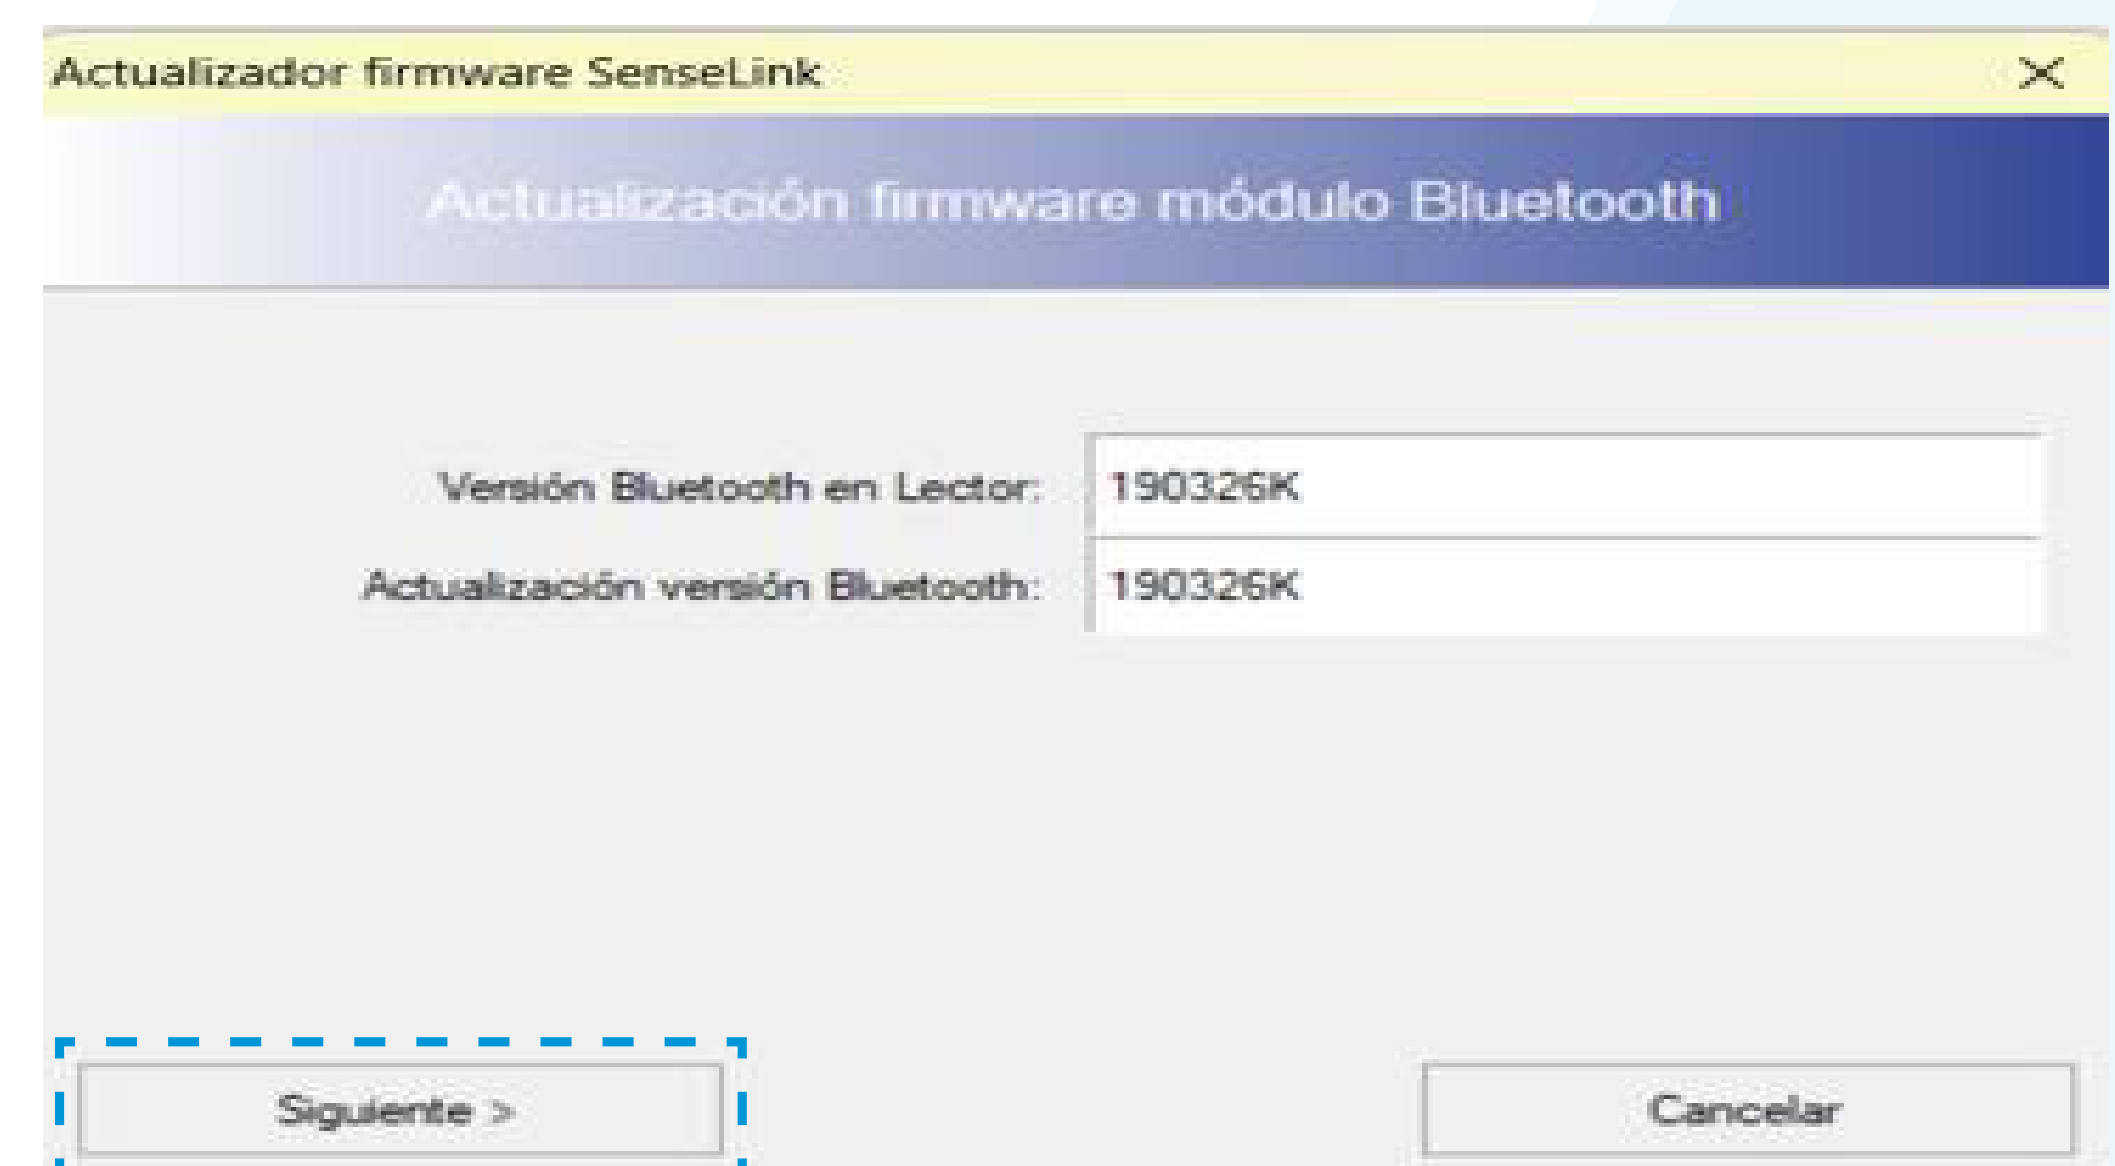


7 **IMPORTANTE:** No desconectar el lector del ordenador durante el proceso de actualización.

2.3 Configuración avisos actualizaciones

Si queremos que SenseLink nos avise cuando haya actualizaciones de la versión de SenseLink y del firmware del lector, hay que seguir los siguientes pasos:

- 1** Entra en SenseLink.
- 2** Enciende el lector y conéctalo al ordenador.
- 3** Pulsa en “**Ajustes de Programa**”.

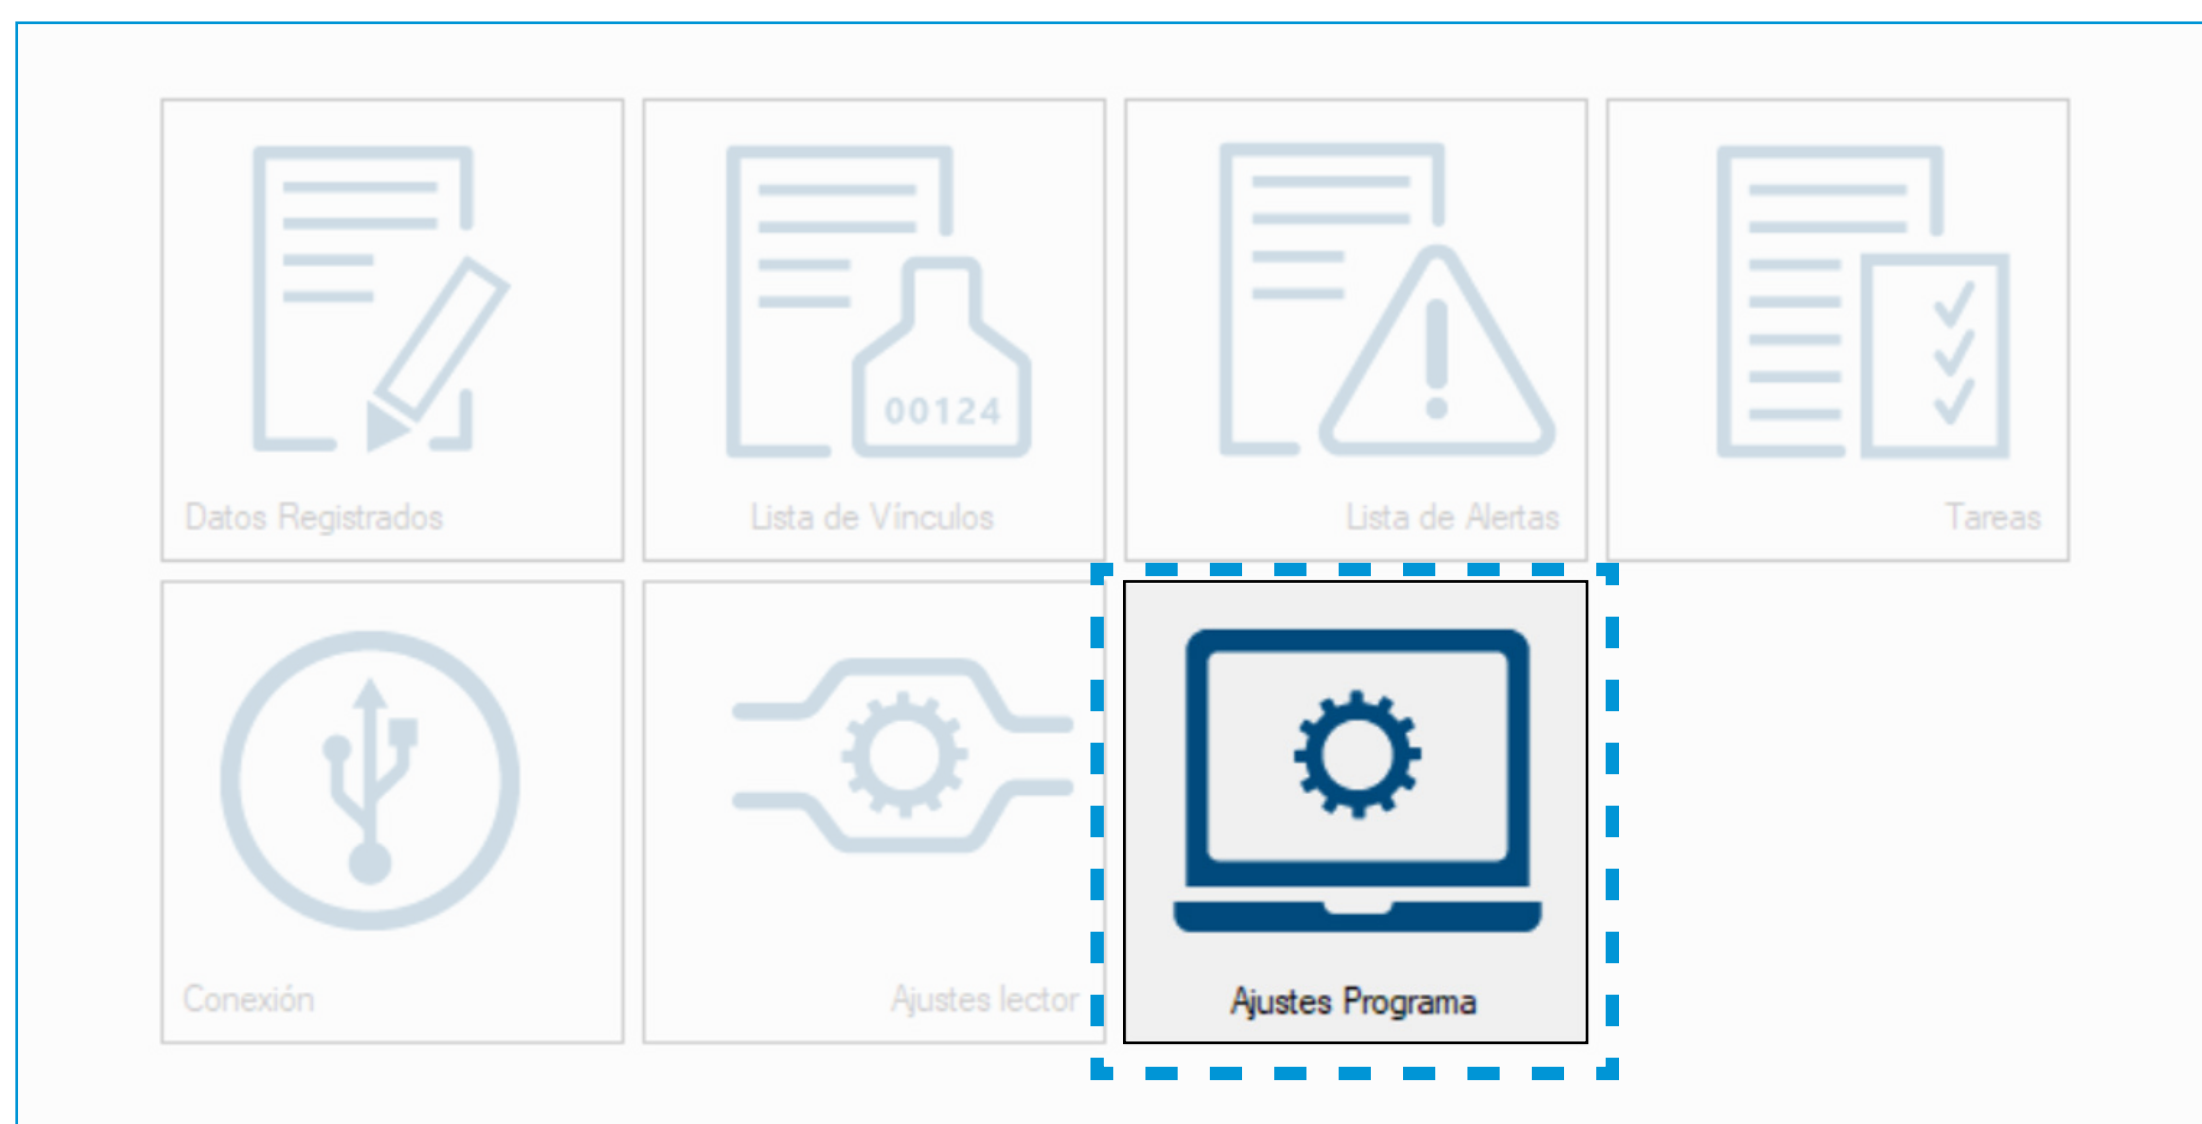

- 4** Pulsa en “**Program Update Options**”.




2.3 Configuración avisos actualizaciones

5 Aparecerán 2 opciones:

“Automatically search for updates”


Podremos seleccionar la frecuencia de la búsqueda de las actualizaciones entre las opciones:

- Nunca: **“Never”**
- 1 vez semana: **“Once a Week”**
- 1 vez al mes: **“Once a Month”**
- Cada vez que entremos en SenseLink: **“Every time the program starts”**

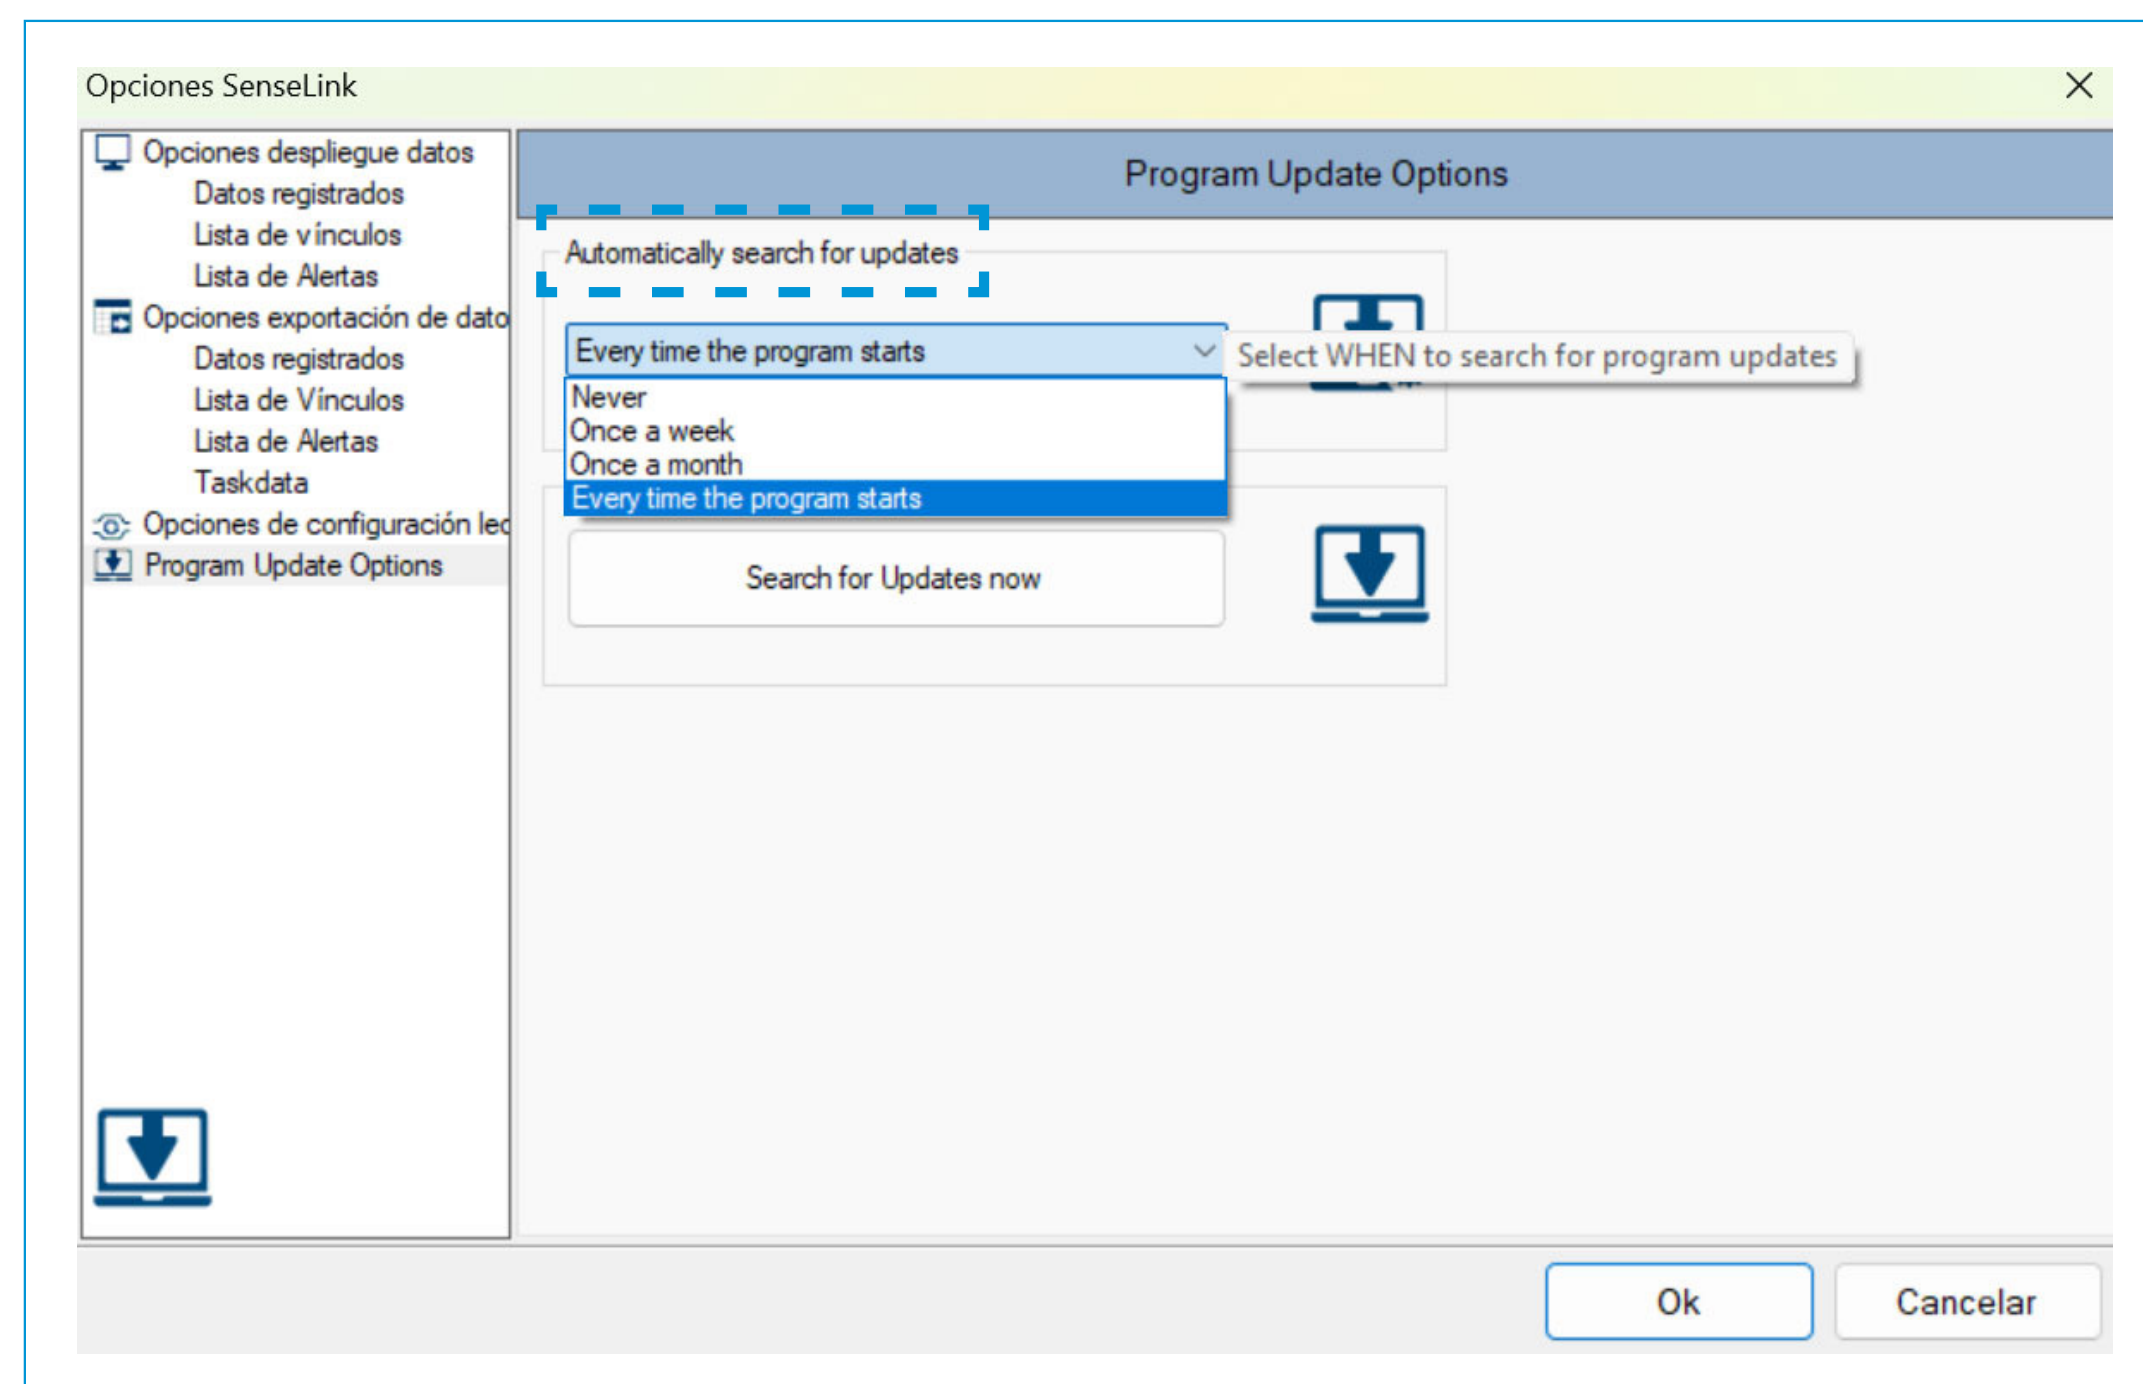

“Search for updates now”

Buscará si hay una nueva versión disponible en este momento.

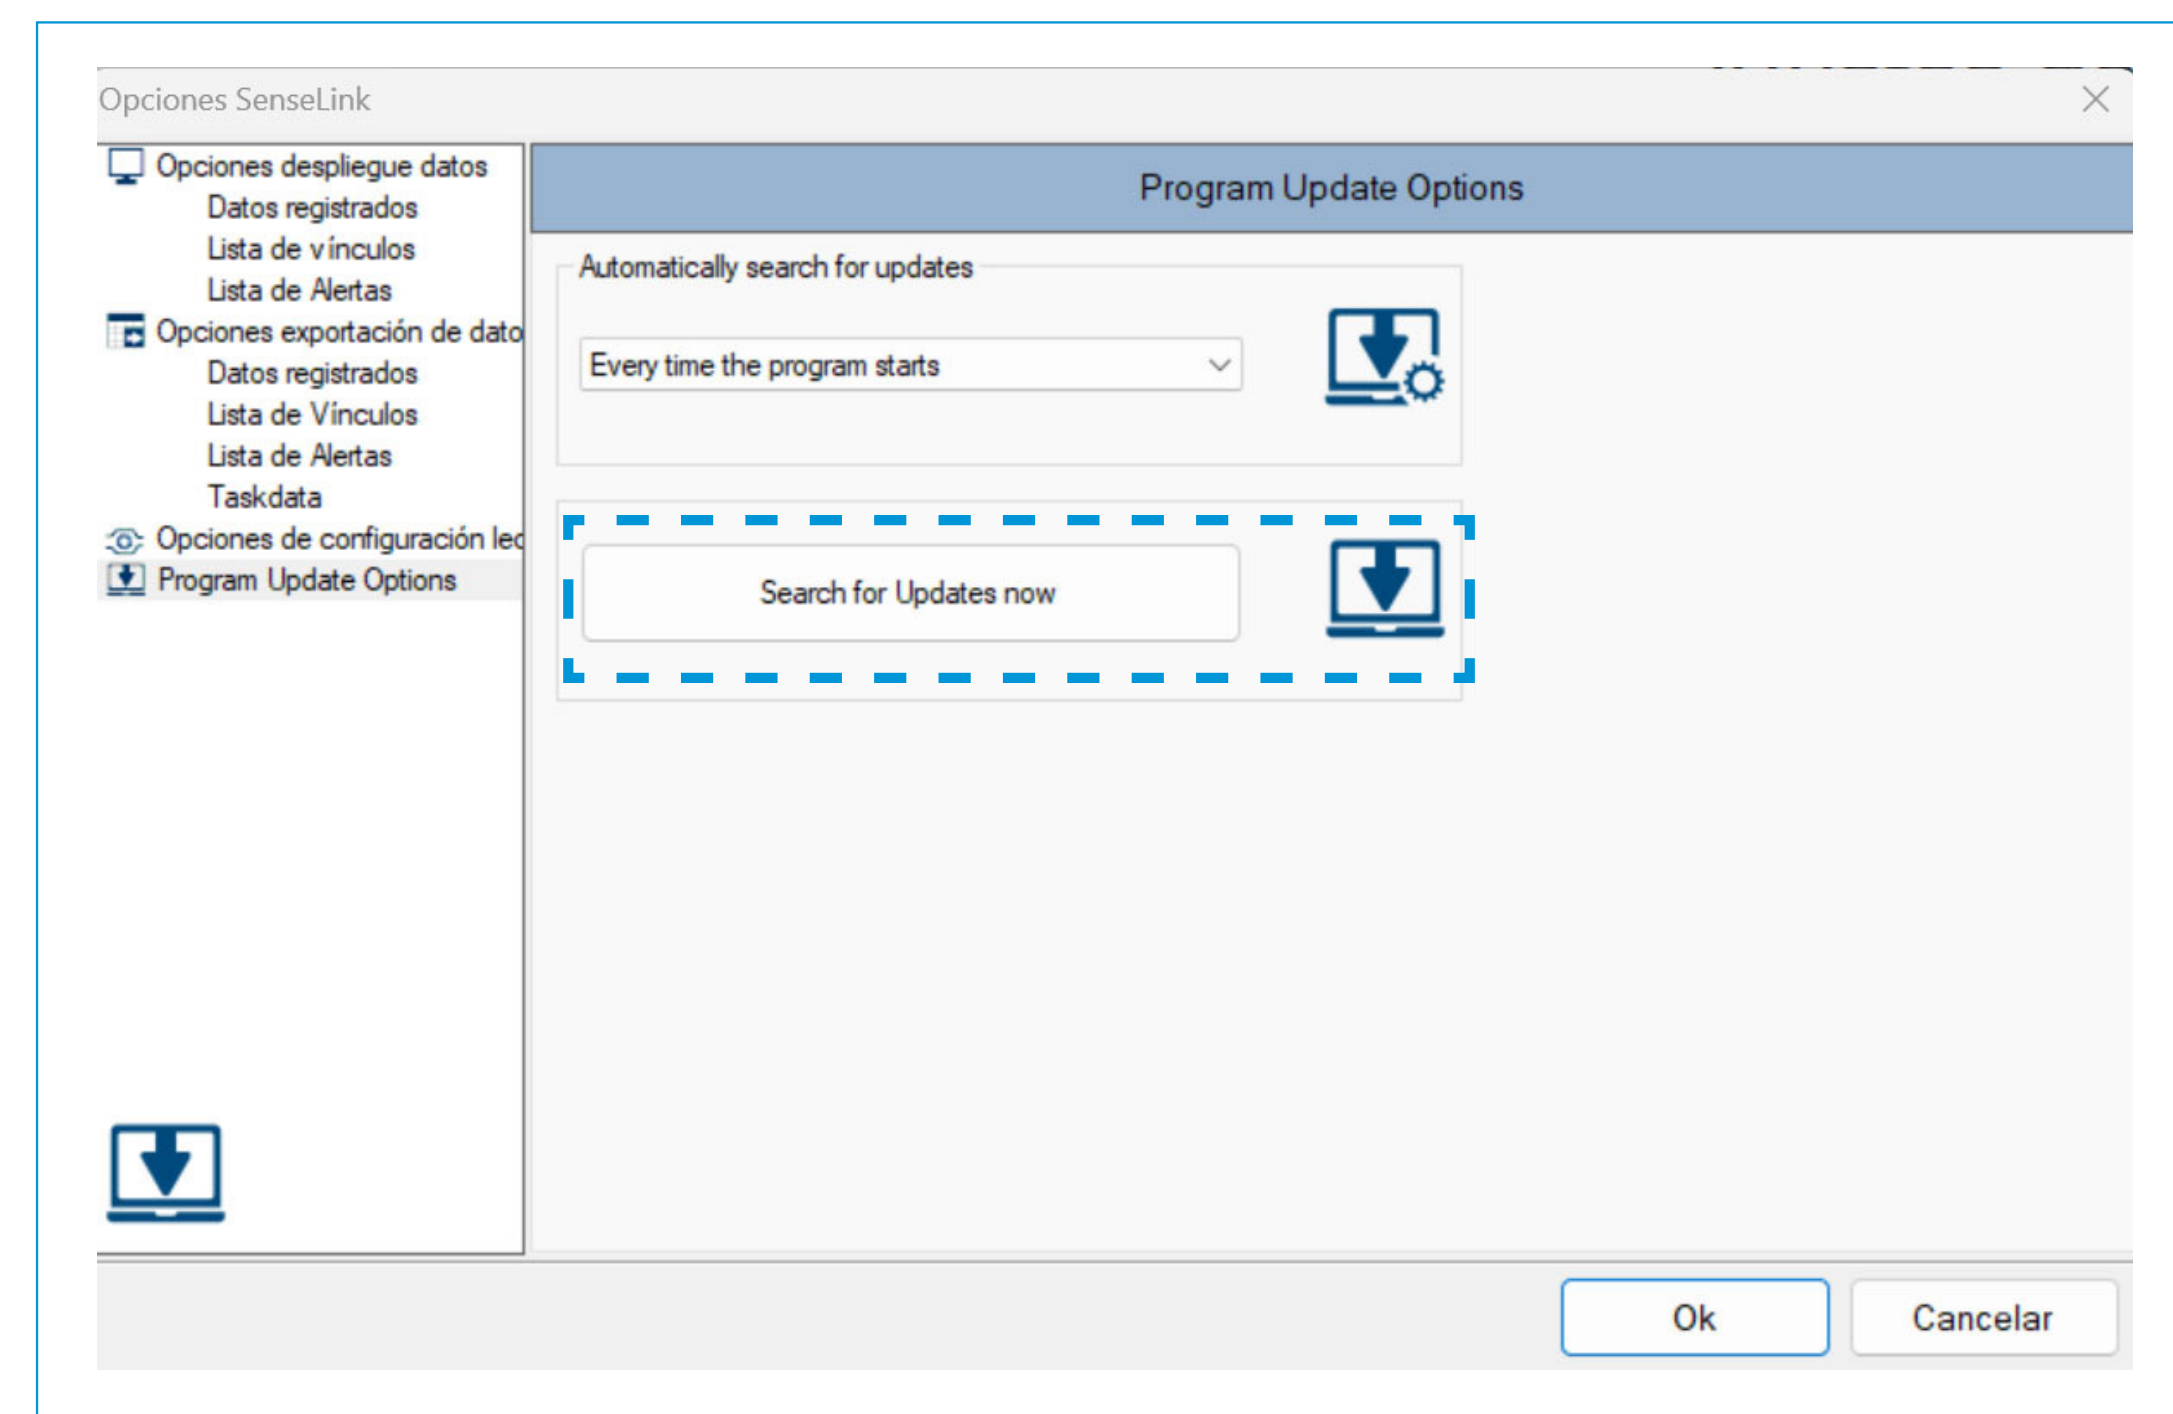



Para cualquier duda adicional, consulta
con tu distribuidor de Allflex®.

