

Instrucciones para **configurar el vínculo** ***Bluetooth*** entre lector y teléfono para el uso de las **APPs**



Introducción

Este manual explica, de forma sencilla y paso a paso, **cómo conectar el lector con un teléfono móvil mediante *Bluetooth***, tanto en dispositivos iOS como Android.

La conexión *Bluetooth* permite utilizar Apps (Aplicaciones móviles de recogida de datos) en la granja, facilitando la lectura de identificadores electrónicos, el registro de animales y la gestión de la información directamente desde el móvil, **mejorando la rapidez, la trazabilidad y el control del trabajo diario en granja.**



RESUMEN

Pasos para
conectar el móvil

iOS-iPhone

1

Comprobar la
configuración del lector

2

Configurar el modo lector

3

Configurar el perfil
Bluetooth

4

Iniciar la consulta por
Bluetooth

1. Comprobar la configuración del lector

iOS

1 Presionar **“Menú”**



2 Presionar **“Ajuste”**



3 Presionar **“Configuración”**



4 Elegir **“Preset2 (iOS)”**



2. Configurar el modo lector

iOS

1 Presionar “**Menú**”



2 Presionar “**Ajuste**”



3 Presionar “**Ajuste de interfaz**”




4 Presionar sobre **Bluetooth**



5 Fijar modo **Bluetooth**



6 Elegir modo **Maestro**

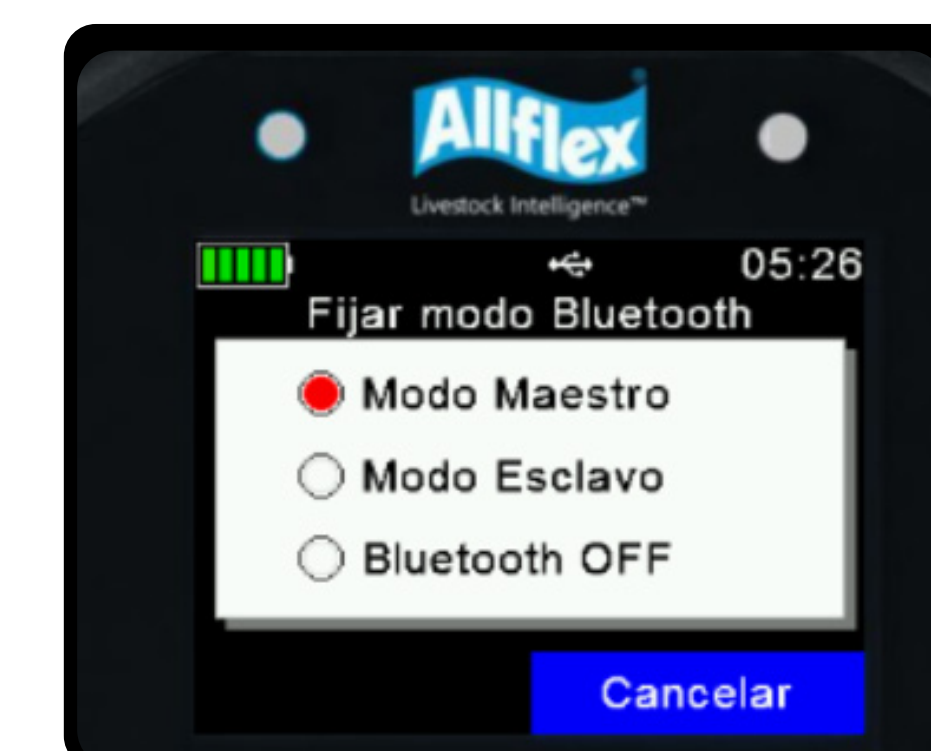

3. Configurar el perfil *Bluetooth*

iOS

1 Presionar “**Menú**”



2 Presionar “**Ajuste**”



3 Presionar “**Ajuste de interfaz**”



4 Presionar sobre **Bluetooth**



5 Fijar perfil **Bluetooth**



6 Elegir **AP**
(muy importante en iPhone)



4. Iniciar la consulta por *Bluetooth*

iOS

1 Presionar “**Menú**”



2 Presionar “**Ajuste**”



3 Presionar “**Ajuste de interfaz**”




4 Presionar sobre ***Bluetooth***



5 Iniciar consulta ***Bluetooth***



6 Aparecerá el **dispositivo** con el que queremos emparejar, presionamos **y le damos a emparejar** tanto en el lector como en el dispositivo.

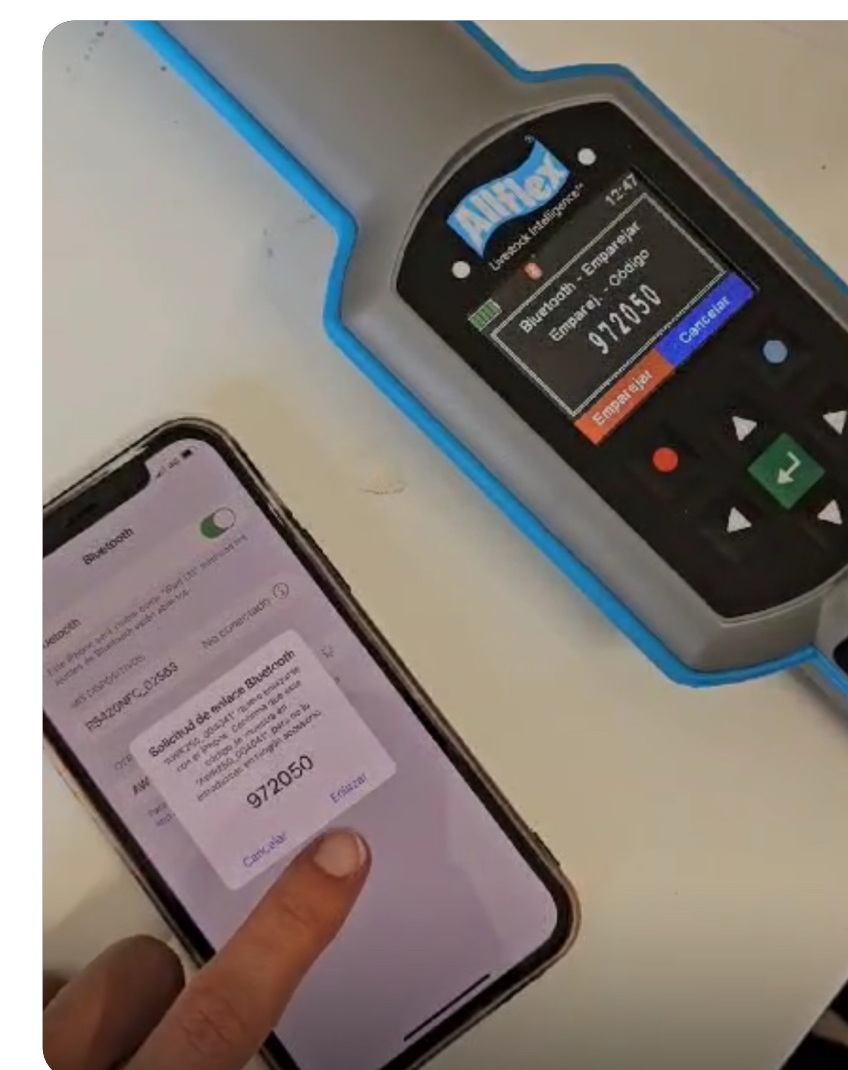

RESUMEN

Pasos para
conectar el móvil

Android

1

Comprobar la
configuración del lector

2

Configurar el modo lector

3

Configurar el perfil
Bluetooth

4

Iniciar la consulta por
Bluetooth

1. Comprobar la configuración del lector

Android

1 Presionar **“Menú”**



2 Presionar **“Ajuste”**



3 Presionar **“Configuración”**



4 Elegir **“Preset1 (Android)”**



2. Configurar el modo lector

Android

1 Presionar “**Menú**”



2 Presionar “**Ajuste**”



3 Presionar “**Ajuste de interfaz**”




4 Presionar sobre **Bluetooth**



5 Fijar modo **Bluetooth**



6 Elegir modo **Esclavo**

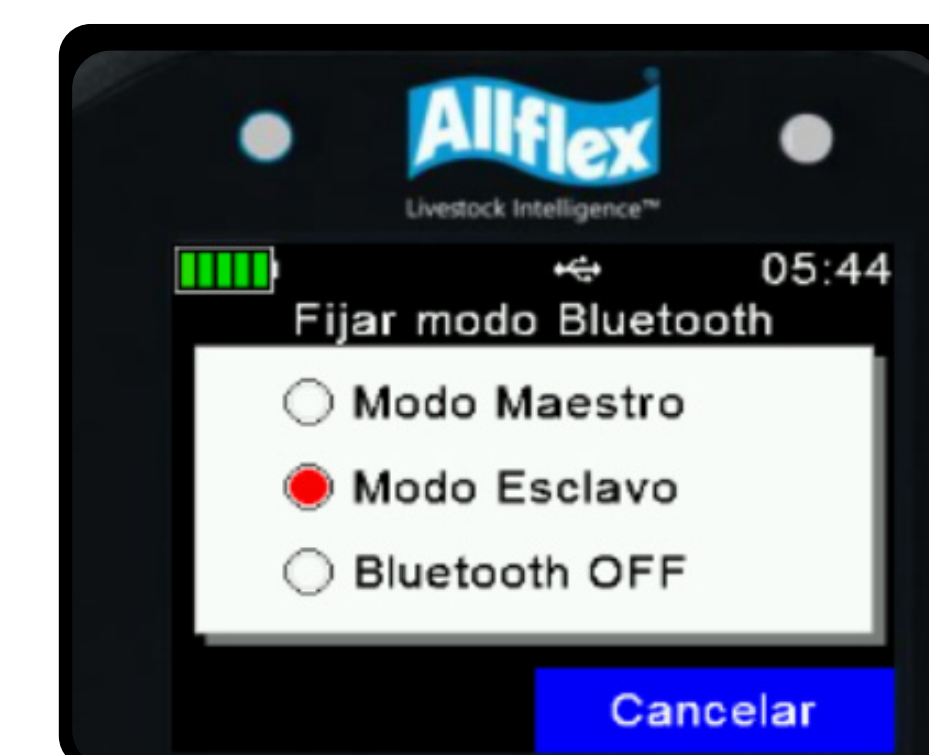

3. Configurar el perfil *Bluetooth*

Android

1 Presionar “**Menú**”



2 Presionar “**Ajuste**”




3 Presionar “**Ajuste de interfaz**”



4 Presionar sobre **Bluetooth**



5 Fijar perfil **Bluetooth**

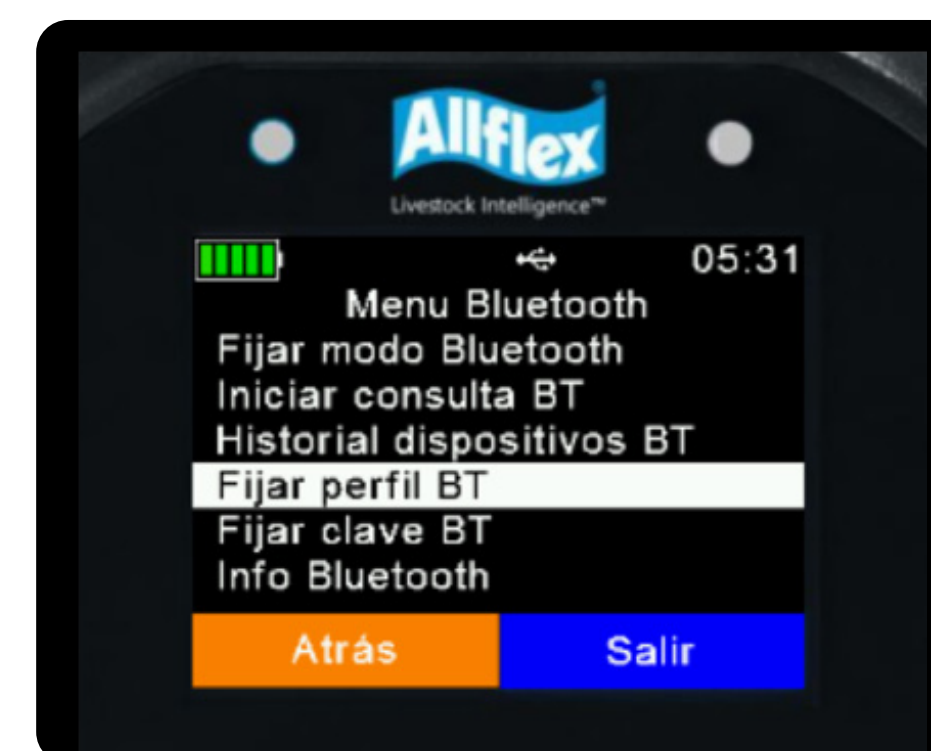

6 Elegir **SPP** o **HID** (Android)



4. Iniciar la consulta por *Bluetooth*

Android

1 Presionar “**Menú**”



2 Presionar “**Ajuste**”



3 Presionar “**Ajuste de interfaz**”




4 Presionar sobre **Bluetooth**



5 Iniciar consulta **Bluetooth**



6 Aparecerá el **dispositivo** con el que queremos emparejar, presionamos **y le damos a emparejar** tanto en el lector como en el dispositivo.

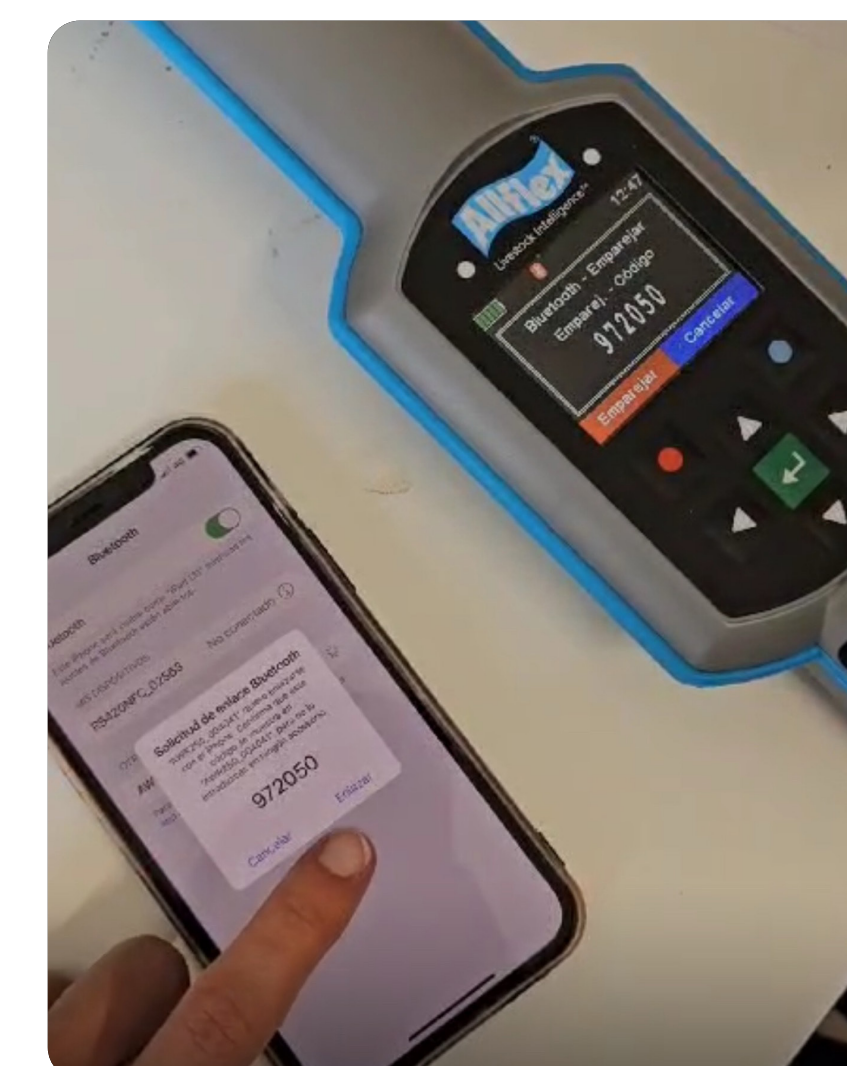



Para cualquier duda adicional, consulta con tu distribuidor de Allflex®.
Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

