

¿Cómo grabar y trabajar
con los **datos de los**
GRUPOS grabados
en los lectores Allflex?



Trabajando con GRUPOS

Índice

- 1** ¿Qué son los grupos y qué campos tienen?
- 2** ¿Cómo activar los grupos y trabajar con ellos?
- 3** Pasos para descargar los datos grabados en los grupos del lector
- 4** ¿Cómo borrar los grupos en el lector una vez descargados los datos?



Introducción

En los lectores de Allflex podemos **anotar y grabar datos de los identificadores electrónicos** (crotales, bolos y microchips electrónicos) de 2 maneras: **Grupos y Tareas**.

En este manual vamos a explicaros qué es un grupo, qué campos se recogen en un grupo, cómo cambiar entre grupos y cómo descargar los datos de los animales grabados en un grupo.

1. ¿Qué son los GRUPOS en los lectores Allflex?

Un Grupo es un listado que se genera con el lector al leer los animales deseados.

- 1** En la pantalla del lector vemos el nombre del grupo activo, donde acumularemos los animales leídos.
- 2** Al lado del nombre del grupo aparecerá entre () el n° de animales que llevamos registrados en el grupo.
- 3** Presionando la tecla  leeremos los animales y se irán acumulando en el grupo.



¿Qué campos tiene un GRUPO?

Los campos que tiene un grupo son:

1	2	3	4	5	
	Fecha	Hora	IDE	IDV	Alerta
1	15/10/2025	11:16:53	A0000000982091079863114		
2	15/10/2025	11:16:55	A0000000982091079863252		
3	15/10/2025	11:16:56	A0000000982091079863133		
4	15/10/2025	11:16:57	A0000000982091079863187		
5	15/10/2025	11:16:59	A0000000982091079863186		
6	15/10/2025	11:17:01	A0000000982091079863072		
7	15/10/2025	11:17:02	A0000000982091079863088		
8	15/10/2025	11:17:04	A0000000982091079863072		
9	15/10/2025	11:17:05	A0000000982091079863121		
10	15/10/2025	11:17:06	A0000000982091079863266		
11	15/10/2025	11:17:07	A0000000982091079863196		
12	15/10/2025	11:17:08	A0000000982091079863281		
13	15/10/2025	11:17:09	A0000000982091079863329		
14	15/10/2025	11:17:10	A0000000982091079863226		
15	15/10/2025	11:17:11	A0000000982091079863213		

- 1 Contador del orden de lectura**
- 2 Fecha y Hora de la lectura**
- 3 IDE:** N° del identificador electrónico.
- 4 IDV:** Identificación visual del animal o información del vínculo (esta información sólo aparecerá si la tenemos cargada previamente en el lector. Ver manual de cómo cargar vínculos al lector).
- 5 Alerta:** Al igual que con la IDV, si hemos cargado la alerta en el lector, aparecerá la alerta de los animales en el listado del grupo al descargar los animales leídos.



IMPORTANTE: Un grupo permite grabar hasta 10.000 animales en el mismo grupo. Una vez alcanzado los 10.000 registros en un grupo, el lector genera el siguiente grupo automáticamente.

Trabajando con GRUPOS

Índice

- 1** ¿Qué son los grupos y qué campos tienen?
- 2** ¿Cómo activar los grupos y trabajar con ellos?
- 3** Pasos para descargar los datos grabados en los grupos del lector
- 4** ¿Cómo borrar los grupos en el lector una vez descargados los datos?

2. ¿Cómo **activar los GRUPOS**?

Para poder leer y grabar los animales en grupos debemos tener **activada la opción de almacenamiento en el lector**.

Para activarla debemos ir al programa de comunicación de nuestro ordenador con el lector (SenseLink o Agrilink) y a continuación pulsar en:

Ajustes del lector > Parámetros del lector > configurar el modo de almacenamiento eligiendo la opción Deshabilitado (Almacena lecturas).

Teniendo esta opción de almacenar lecturas, todo animal que leamos con el lector se grabará en un grupo.

2.1 ¿Cómo **activar los GRUPOS**?


1 Entra en **SenseLink o Agrilink**.

2 Enciende el lector y conéctalo al ordenador.

3 Pulsa en “**Ajustes del lector**”.



4 Pulsa en “**Parámetros lector**”.

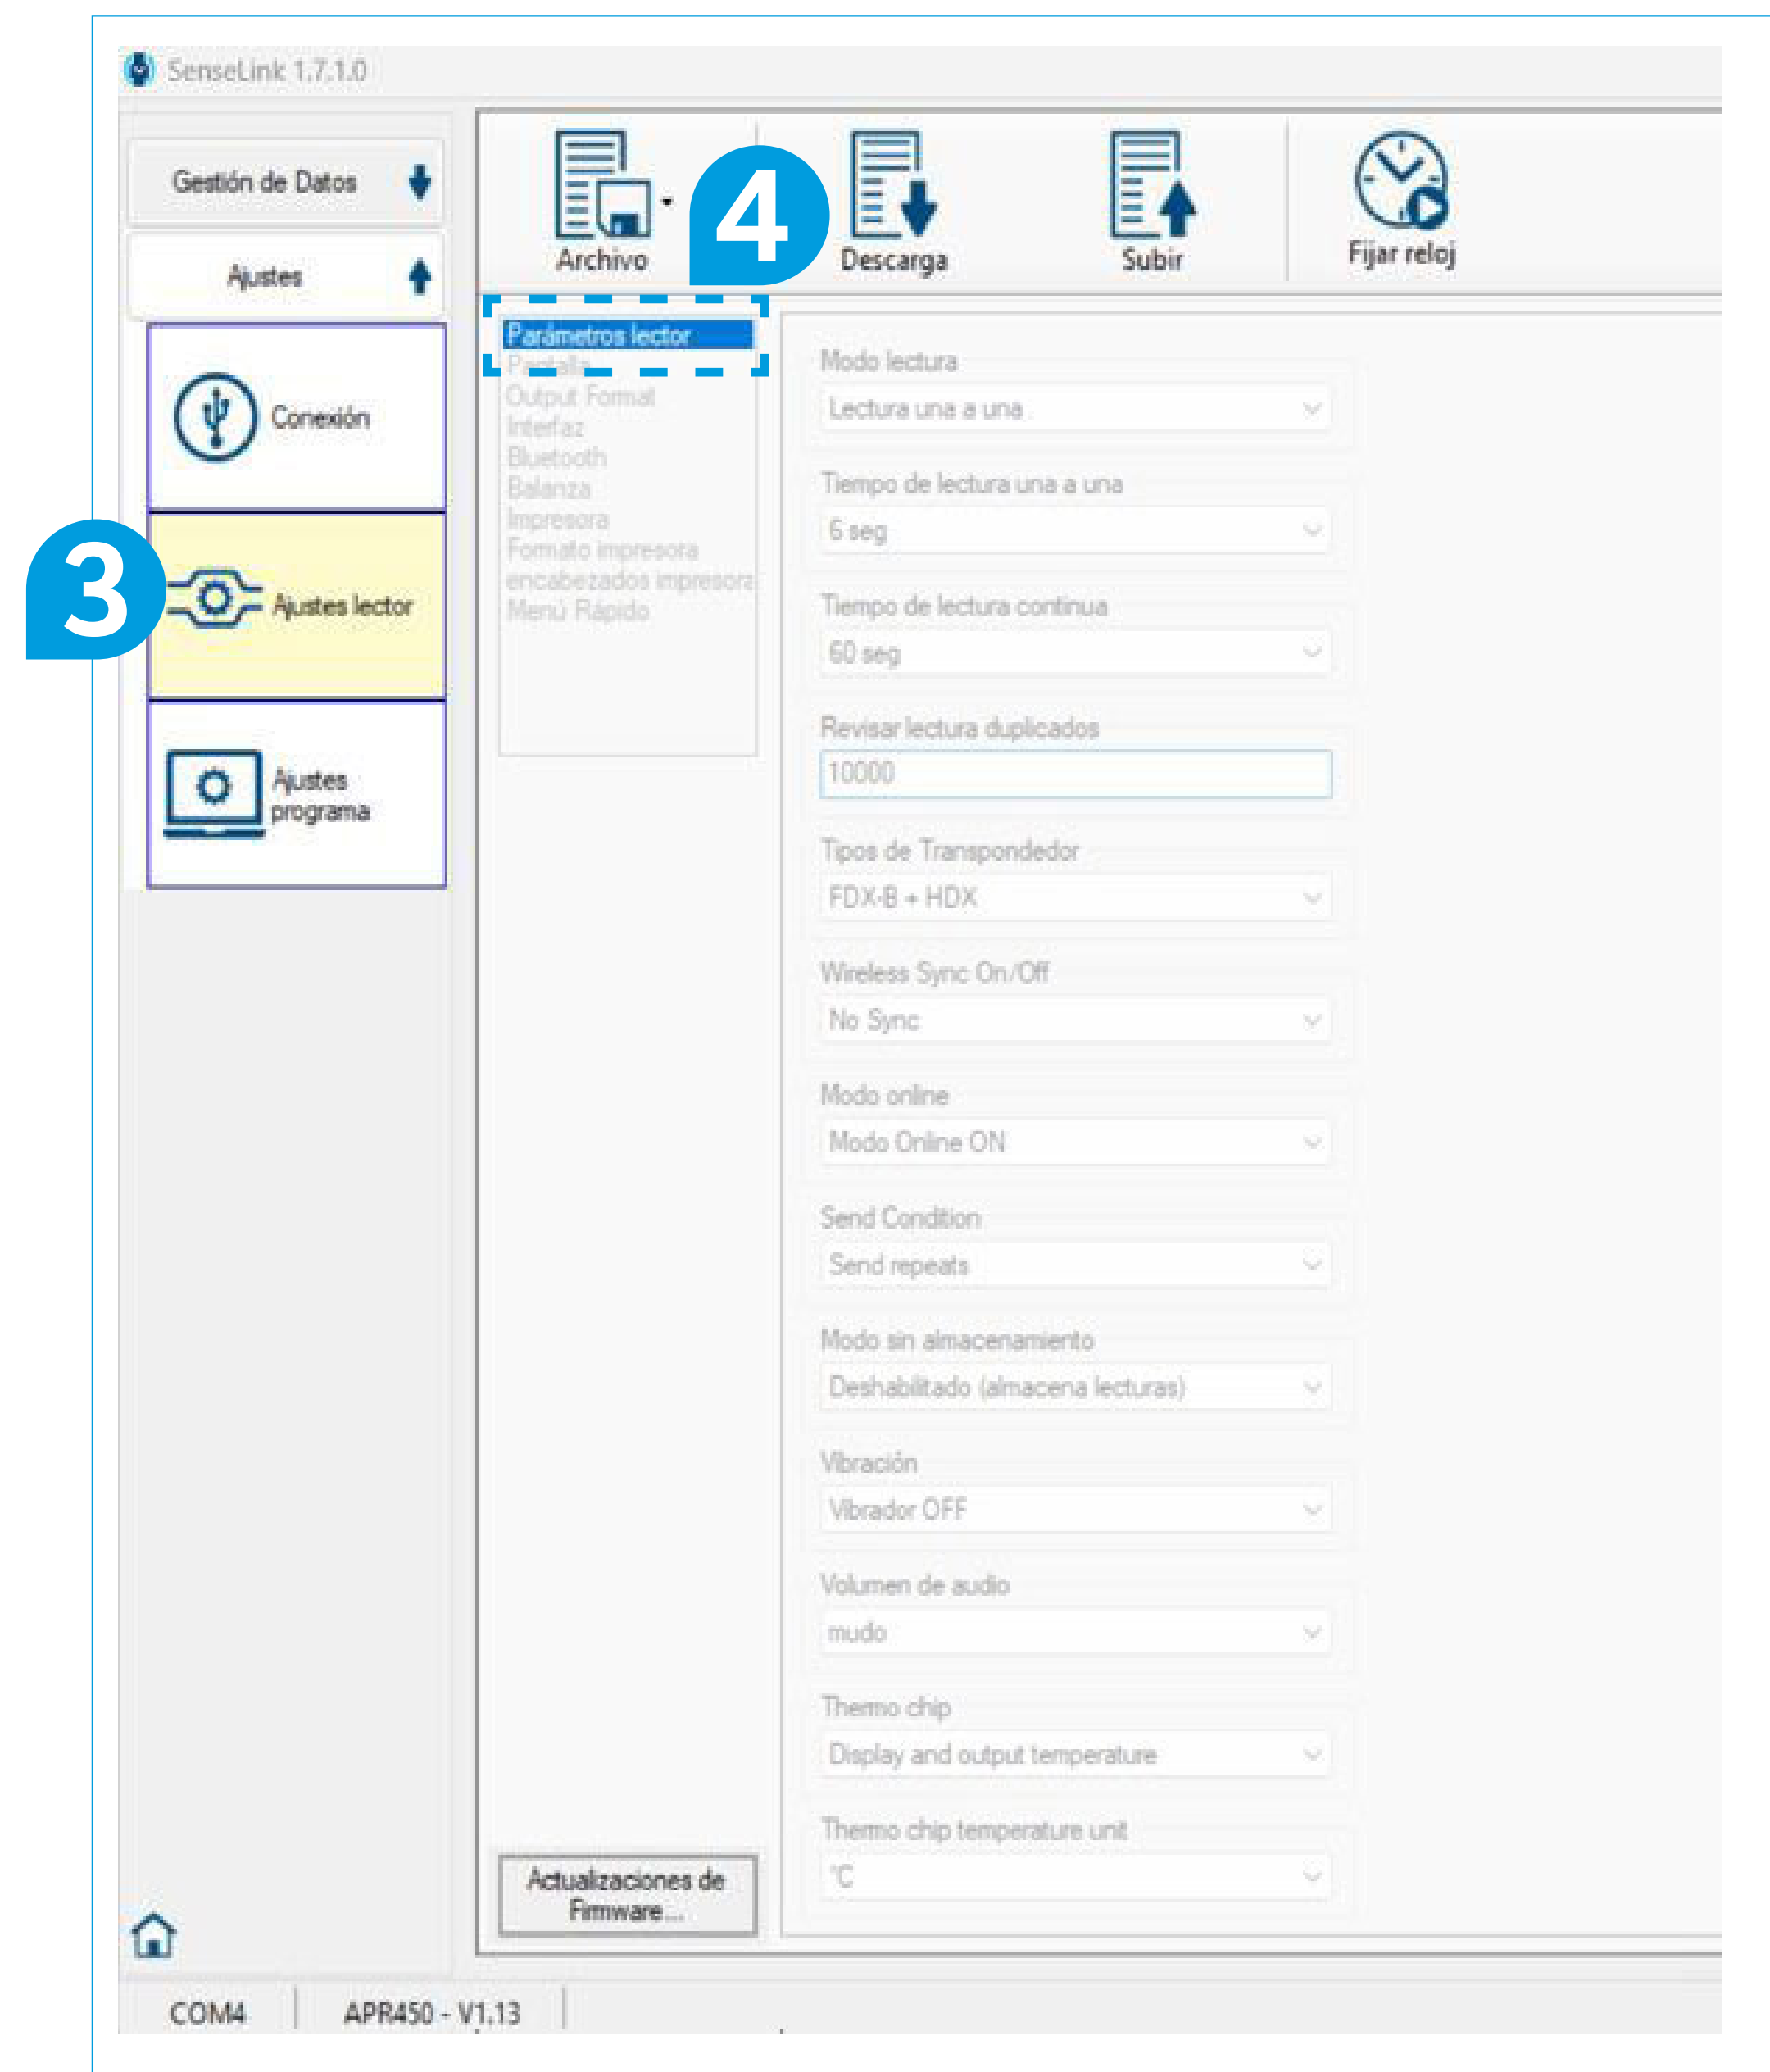

2.1 ¿Cómo **activar los GRUPOS**?


Pasos a seguir:

- 5** Selecciona entre las dos opciones disponibles.


CONFIGURAR MODO DE ALMACENAMIENTO:

- **Deshabilitado (almacena lecturas)**
Con esta opción el lector SI almacena automáticamente las lecturas de los chips en un grupo.
- **Habilitado (NO almacena lecturas)**
Con esta opción el lector NO almacena las lecturas de los chips en un grupo. La debemos elegir cuando **no deseemos almacenar las lecturas** de los animales en los grupos.

- 6** Pulsa en “Subir” para actualizar tus preferencias en el lector.

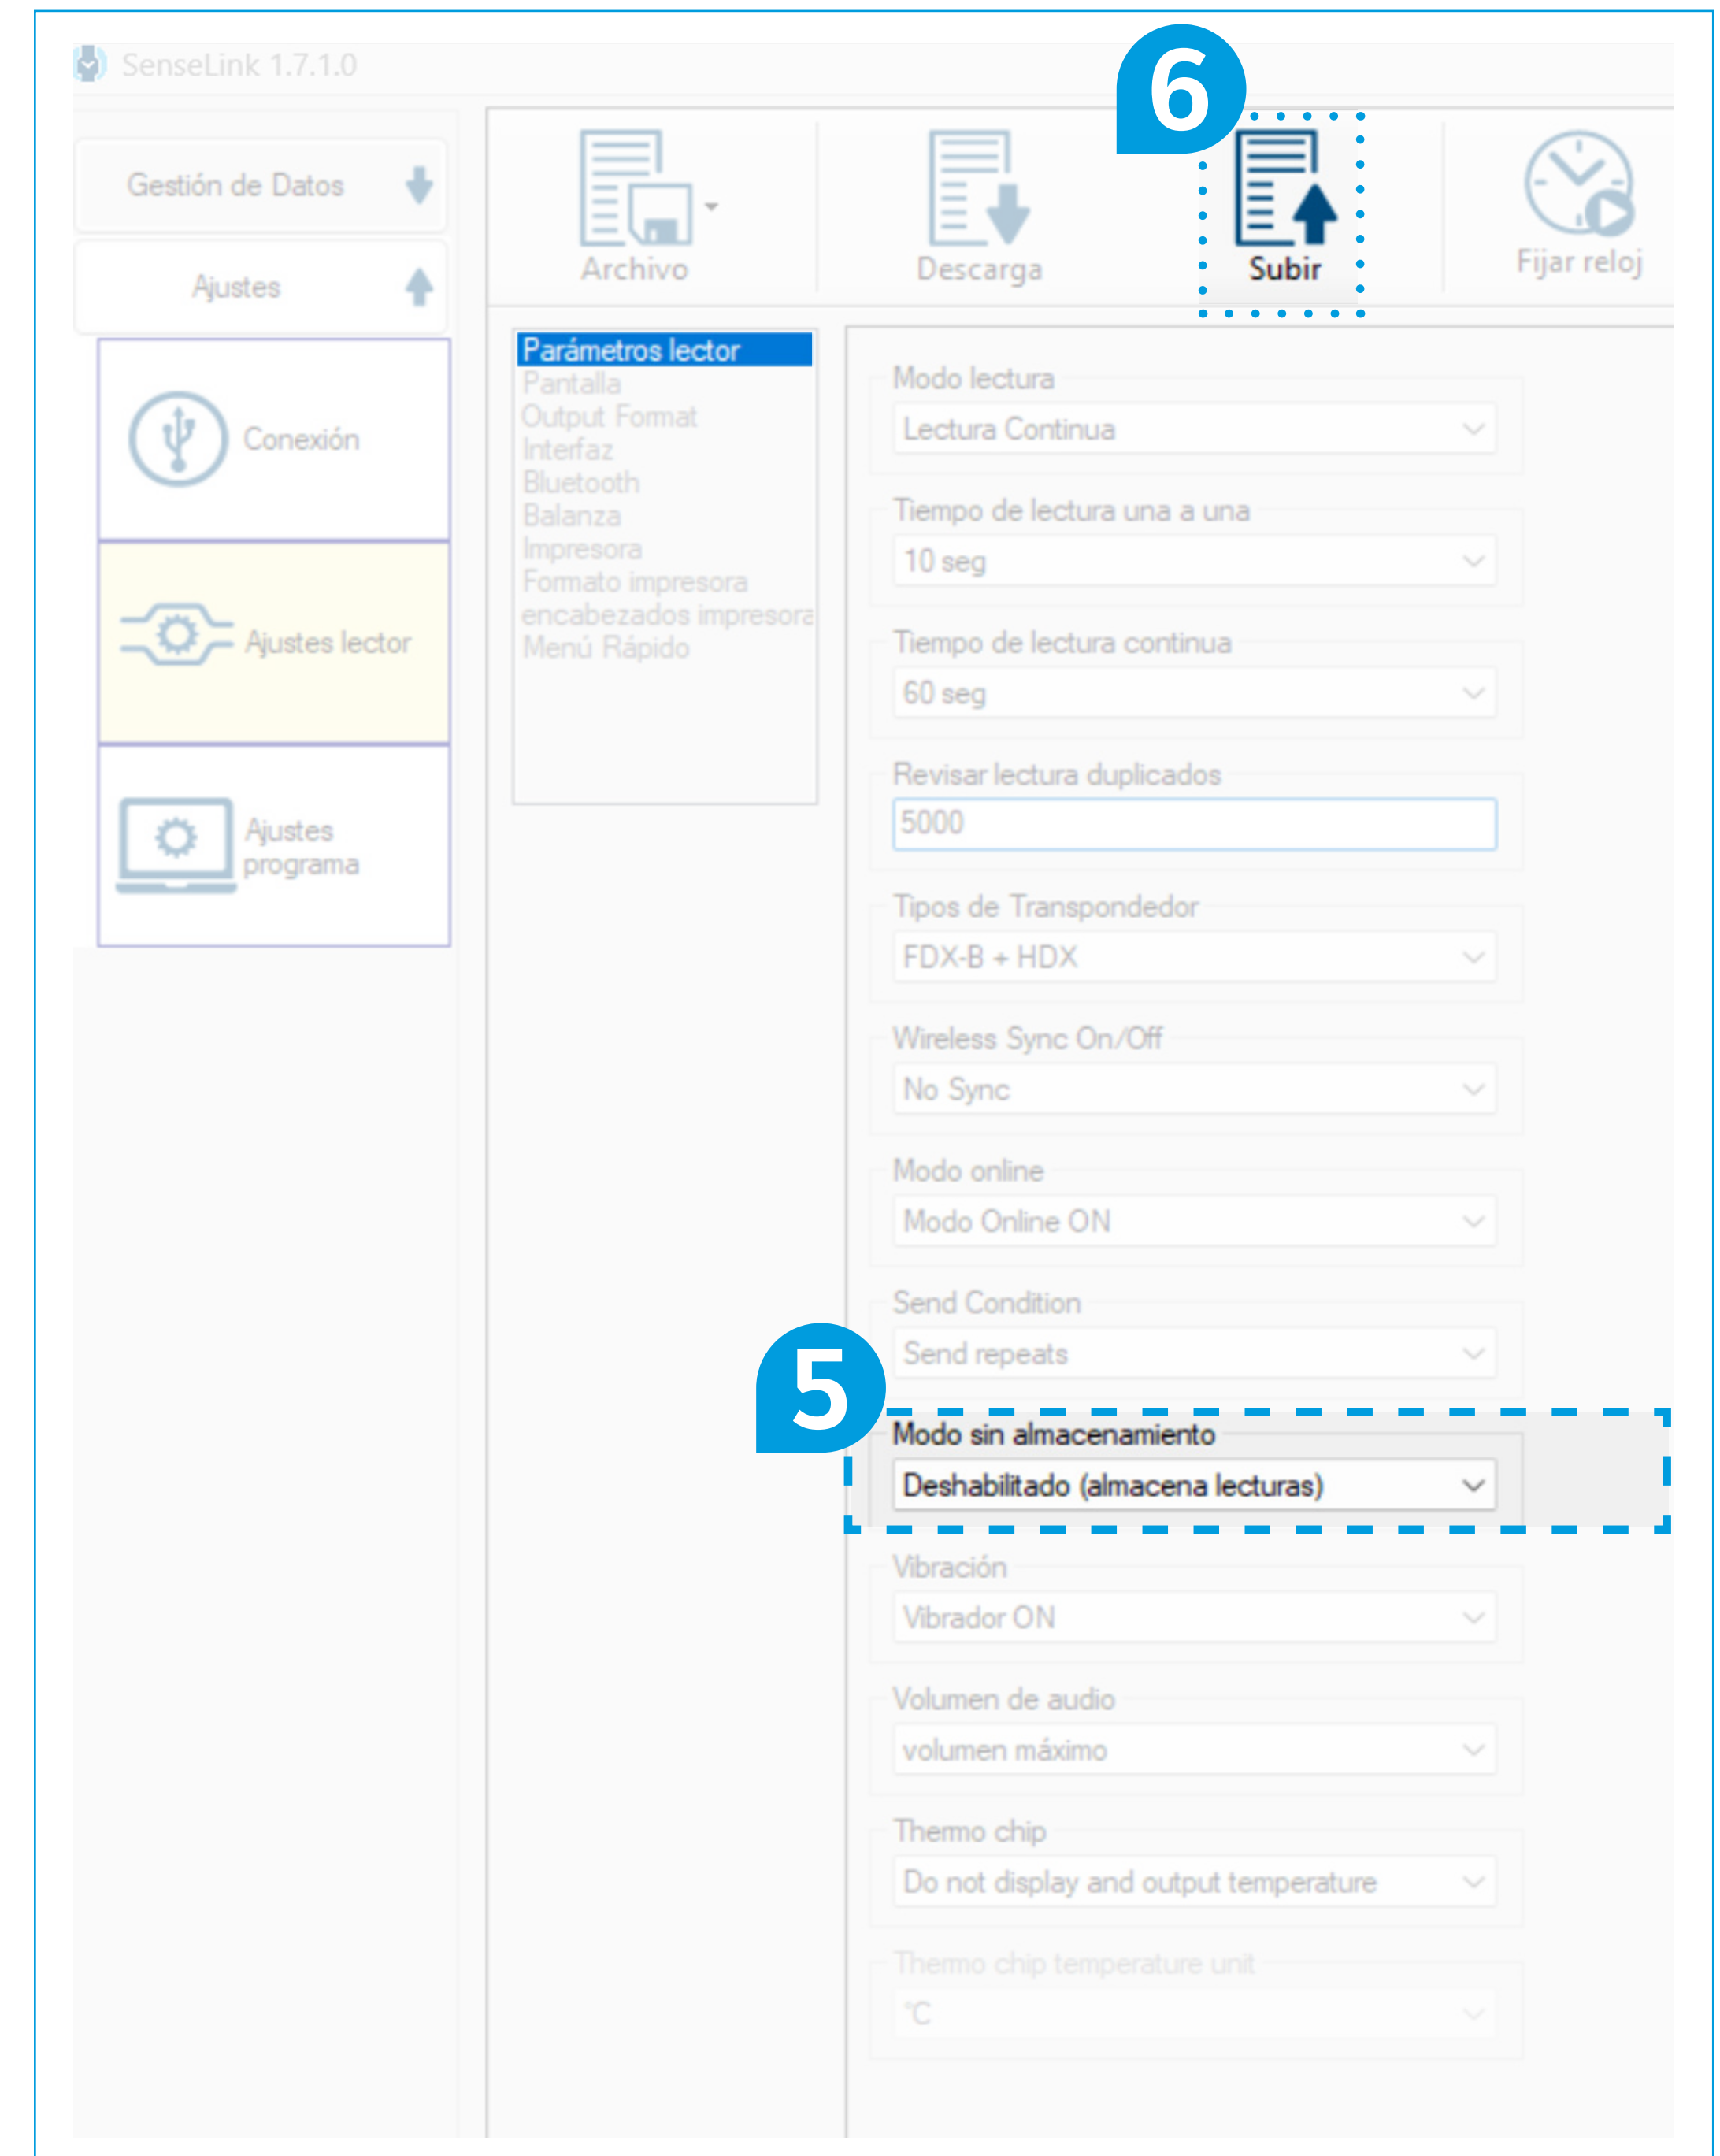

2.2 ¿Cómo **crear un GRUPO** en el lector?

1 Pulsar la tecla  que es el acceso al Menú.




2 Presionar  para generar un Grupo Nuevo.



3 El lector por defecto nos genera el nombre de Grupo 1 pero **podremos cambiar el nombre del grupo y llamarlo como queramos.**



4 Una vez escrito el nombre del grupo debemos pulsar  para aceptar y guardar el grupo.

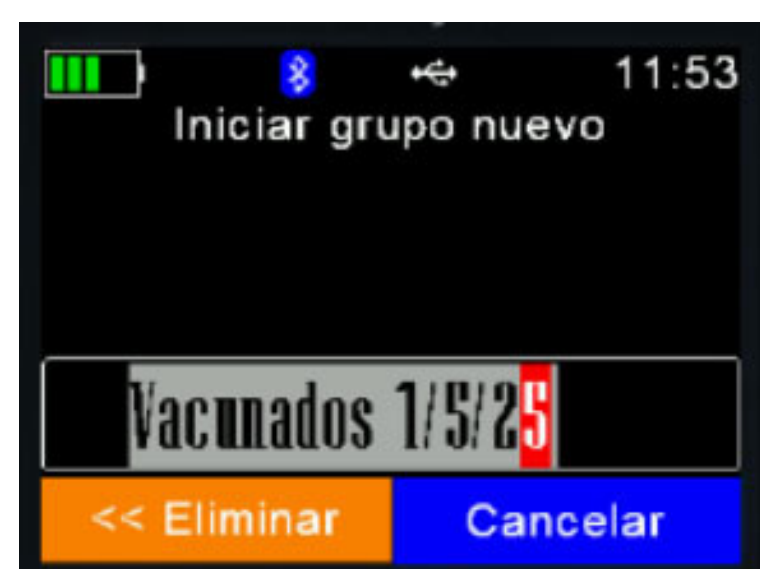

5 Aceptado el nombre del grupo volvemos al menú principal y pulsando ATRÁS podremos ir a la pantalla inicial.



6 Desde la pantalla inicial podemos empezar a leer los animales y añadirlos al grupo.



2.3 ¿Qué es el **GRUPO ACTIVO** y cómo cambiar entre grupos?

Un **grupo activo** es el grupo que tenemos en la pantalla principal del lector y en el que se graban los animales al leerlos.

NOTA: En nuestro lector podemos tener varios grupos guardados al mismo tiempo, pero sólo podremos anotar datos en el **Grupo Activo**.

Podemos **activar el grupo** que queramos e ir añadiendo animales a ese grupo, es decir, podemos alternar entre grupos simultáneamente.

- **Ejemplo:** Para anotar salidas de machos y hembras de un cebadero podemos tener 2 grupos en el lector: Machos y Hembras; y activar el grupo “Hembras” cuando vayamos a leer una cuadra de hembras y activar el grupo “Machos” para leer los machos.

Así podemos compaginar la lectura activando los grupos según nuestras necesidades.



Trabajando con GRUPOS

Índice

- 1** ¿Qué son los grupos y qué campos tienen?
- 2** ¿Cómo activar los grupos y trabajar con ellos?
- 3** **Pasos para descargar los datos grabados en los grupos del lector**
- 4** ¿Cómo borrar los grupos en el lector una vez descargados los datos?

3. Pasos para **descargar los datos registrados en grupos**

1 Entra en **SenseLink o Agrilink**.



2 Conectar el lector al ordenador (con el cable o por Bluetooth).

3 Pulsa en “**Datos registrados**”.





3. Pasos para **descargar los datos registrados en grupos**

4 Pulsa en “**Descargar**” para visualizar los datos grabados de GRUPOS.


5 Aparecerán las diferentes Tareas con sus nombres y al lado los datos de los IDEs grabados para descargar.

NOTA: Podremos seleccionar y descargar **TODOS** los grupos a la vez, **descargarlos de uno en uno o descargar varios a la vez**.

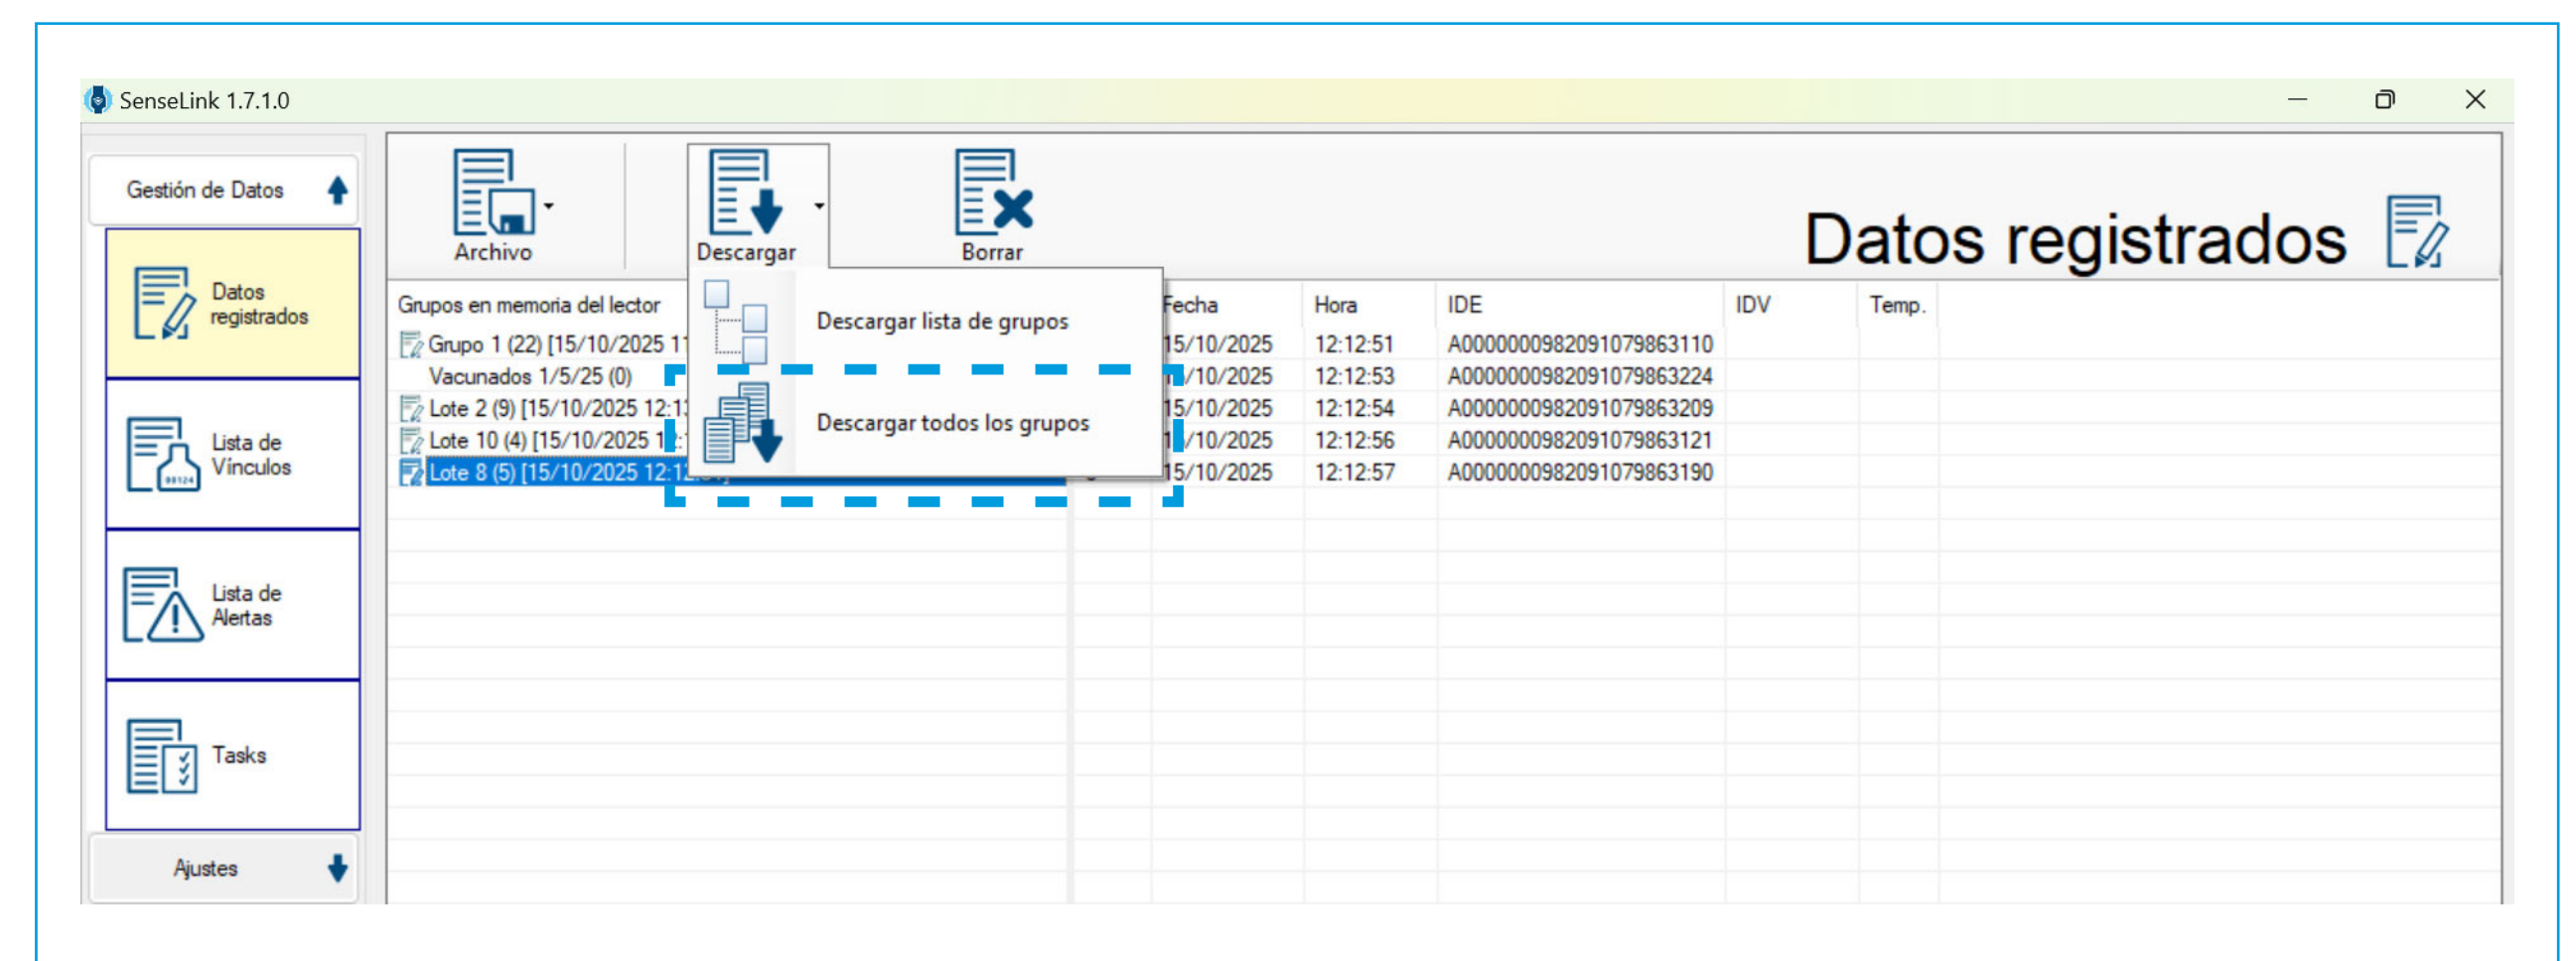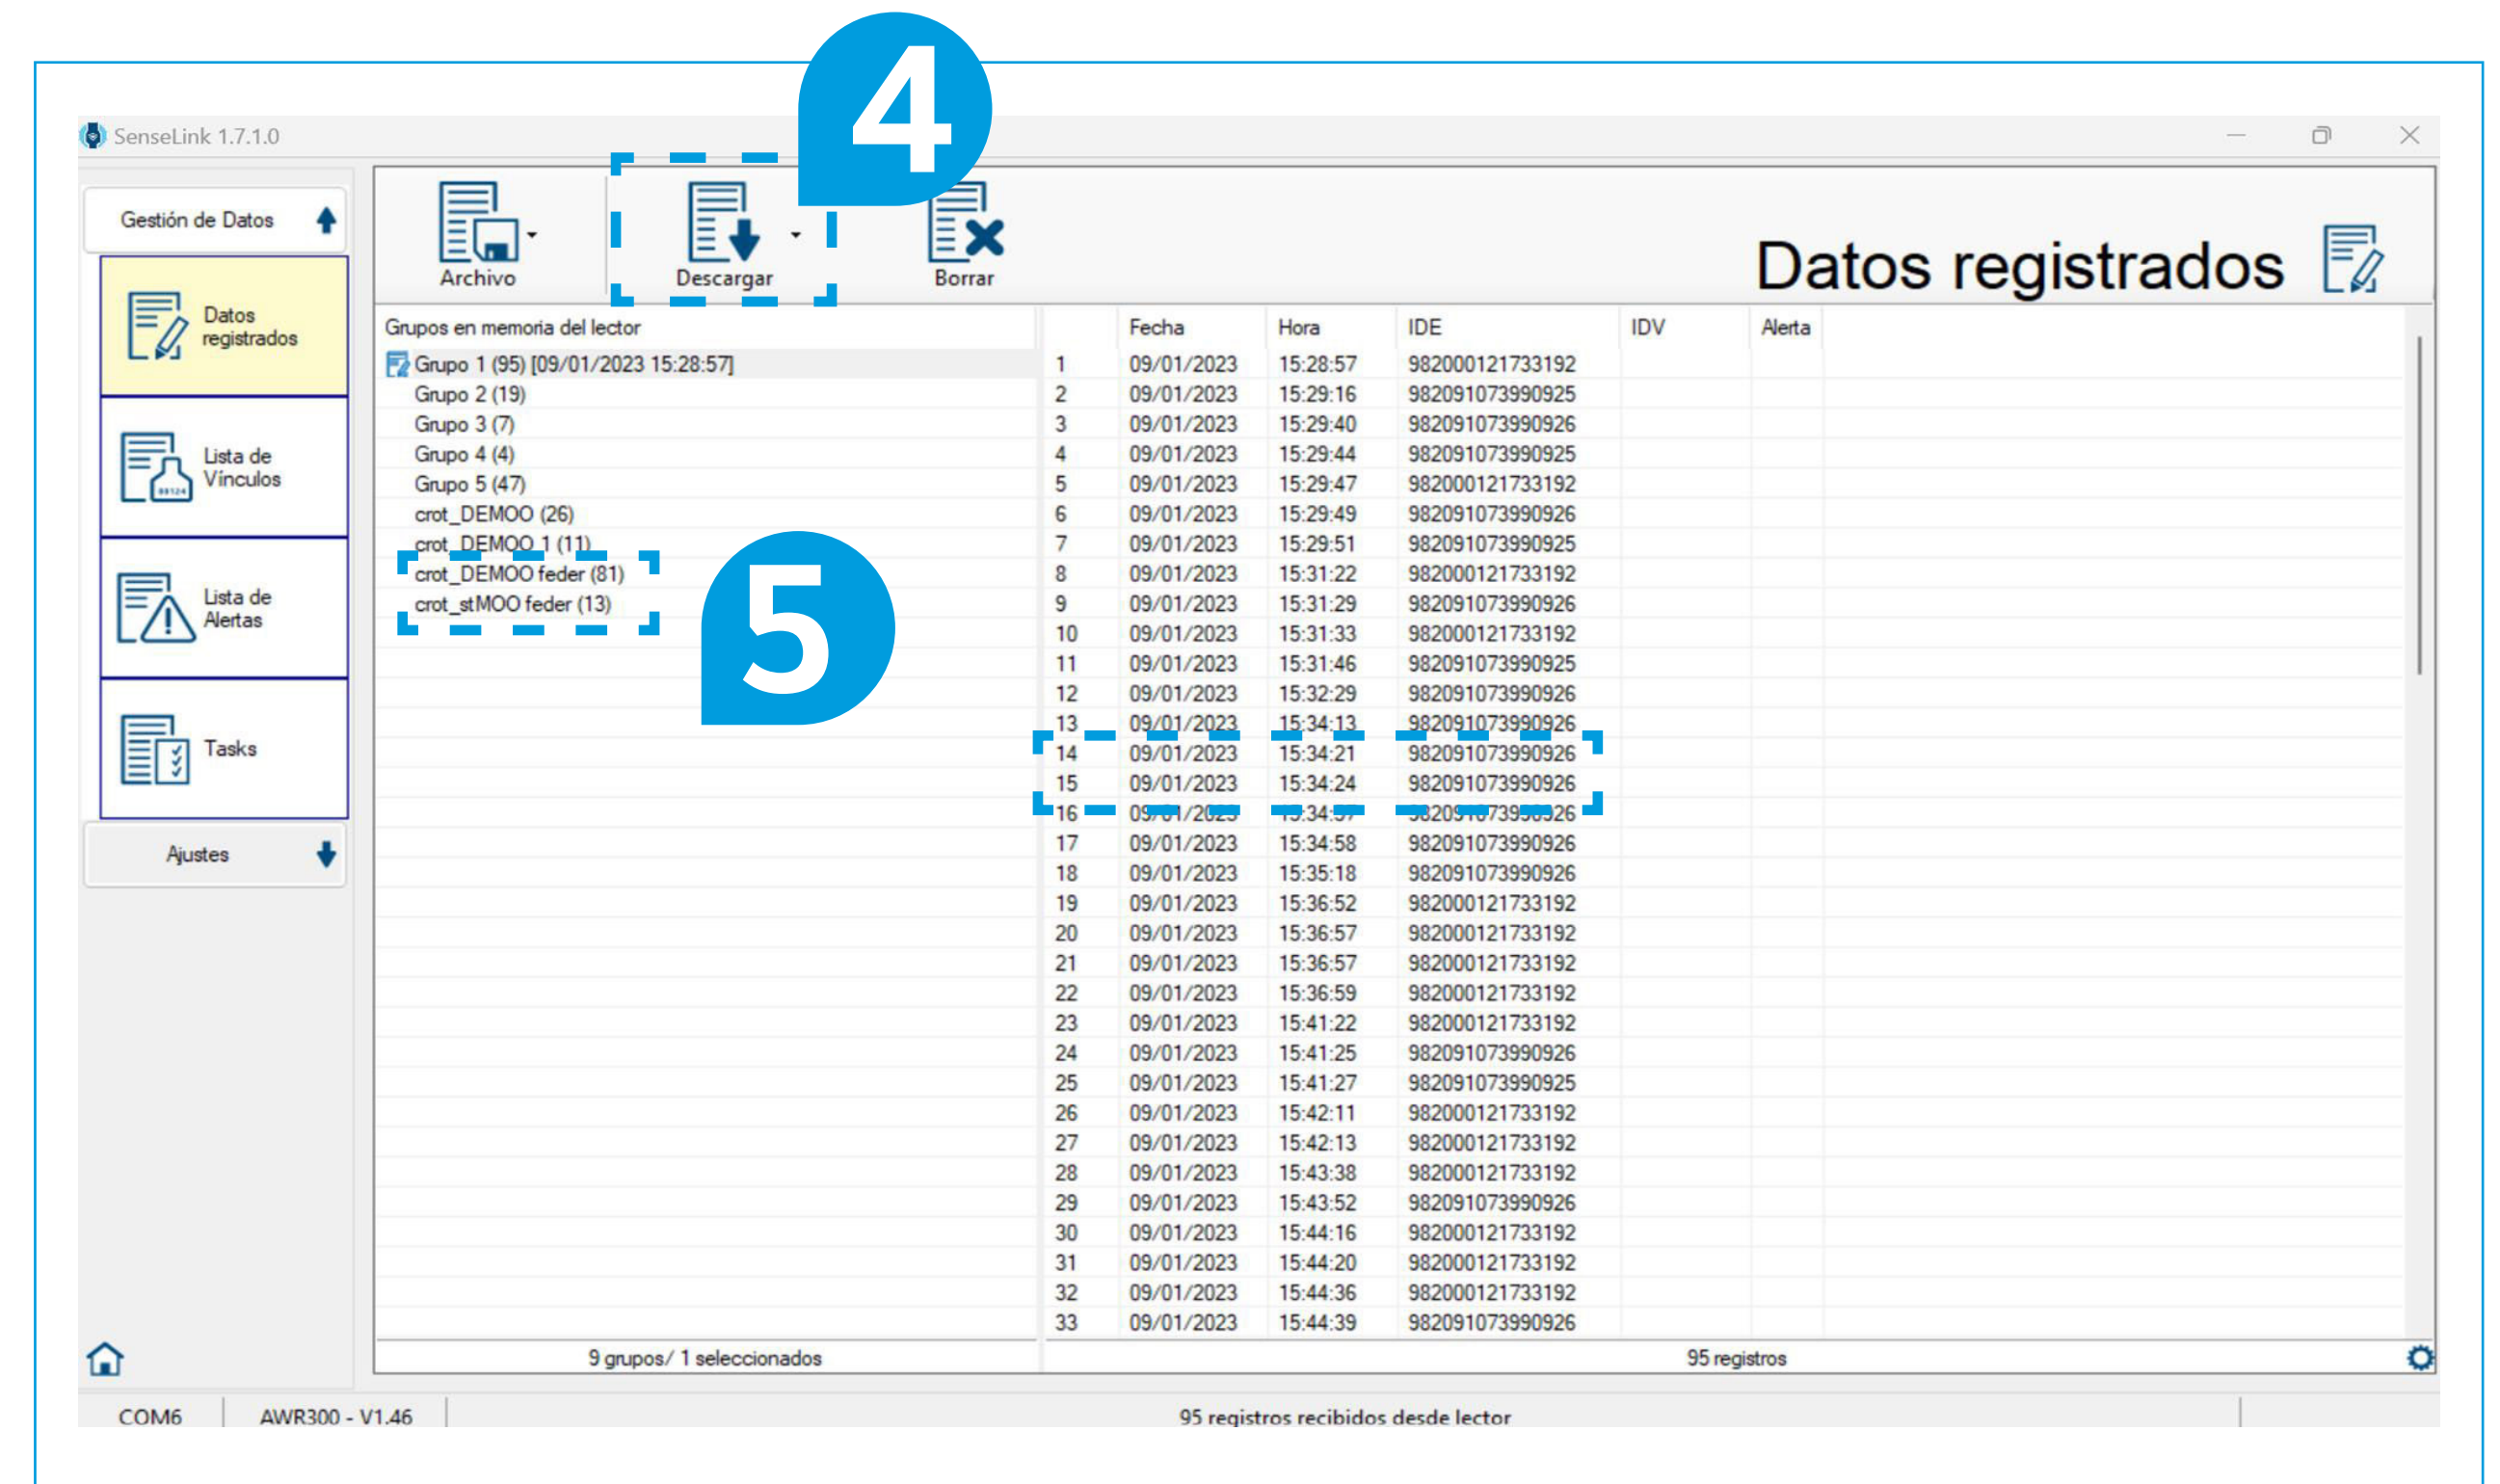


3. Pasos para **descargar los datos registrados en grupos**

6 Selecciona la(s) tarea(s) elegida(s) y pulsa en “**Descargar**” para guardar los datos grabados en cada Grupo.

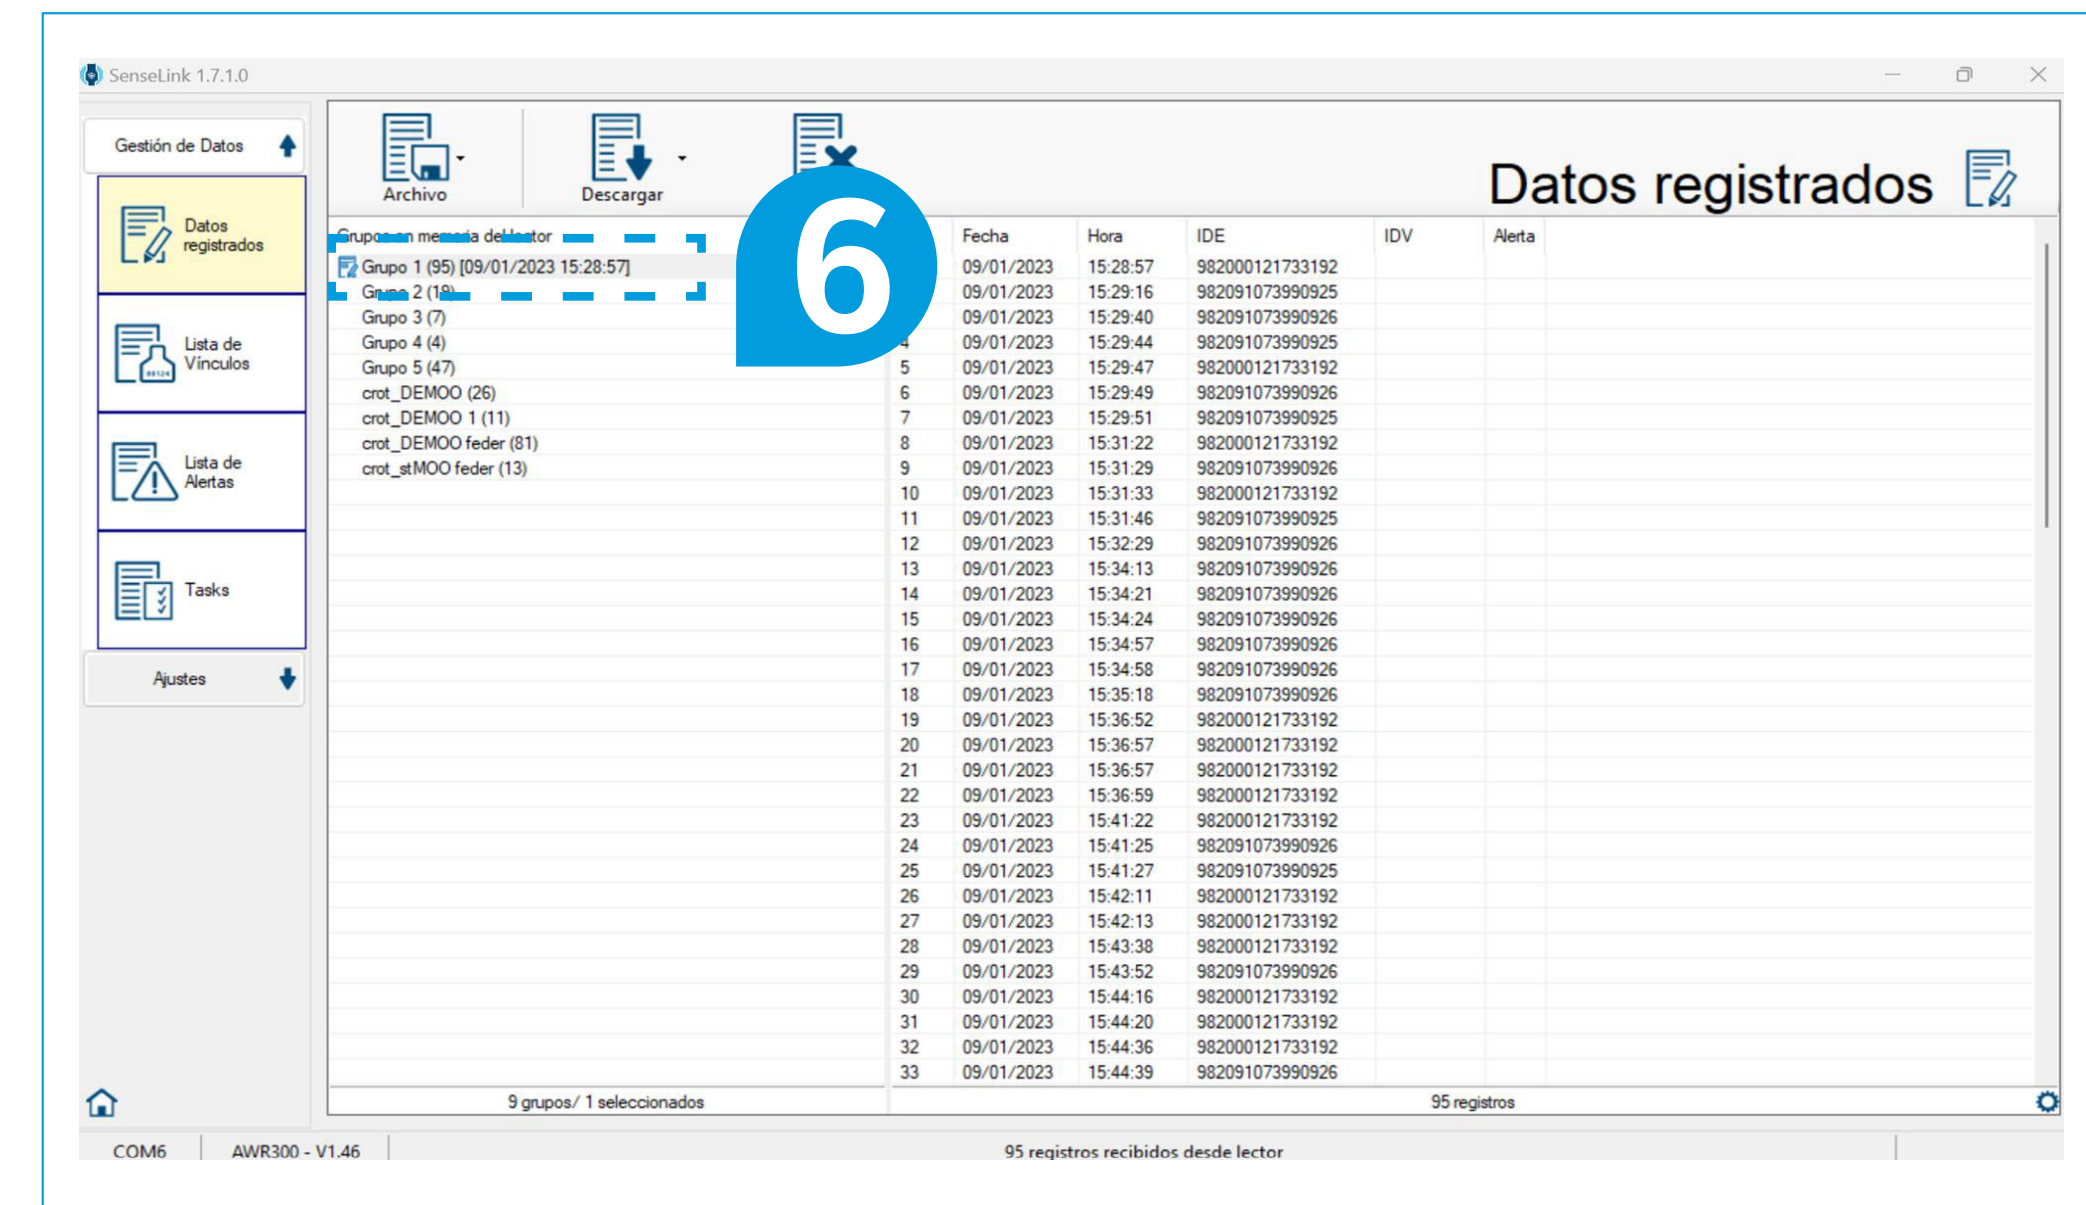

7 Aparecerá este mensaje mientras se descargan las tareas.


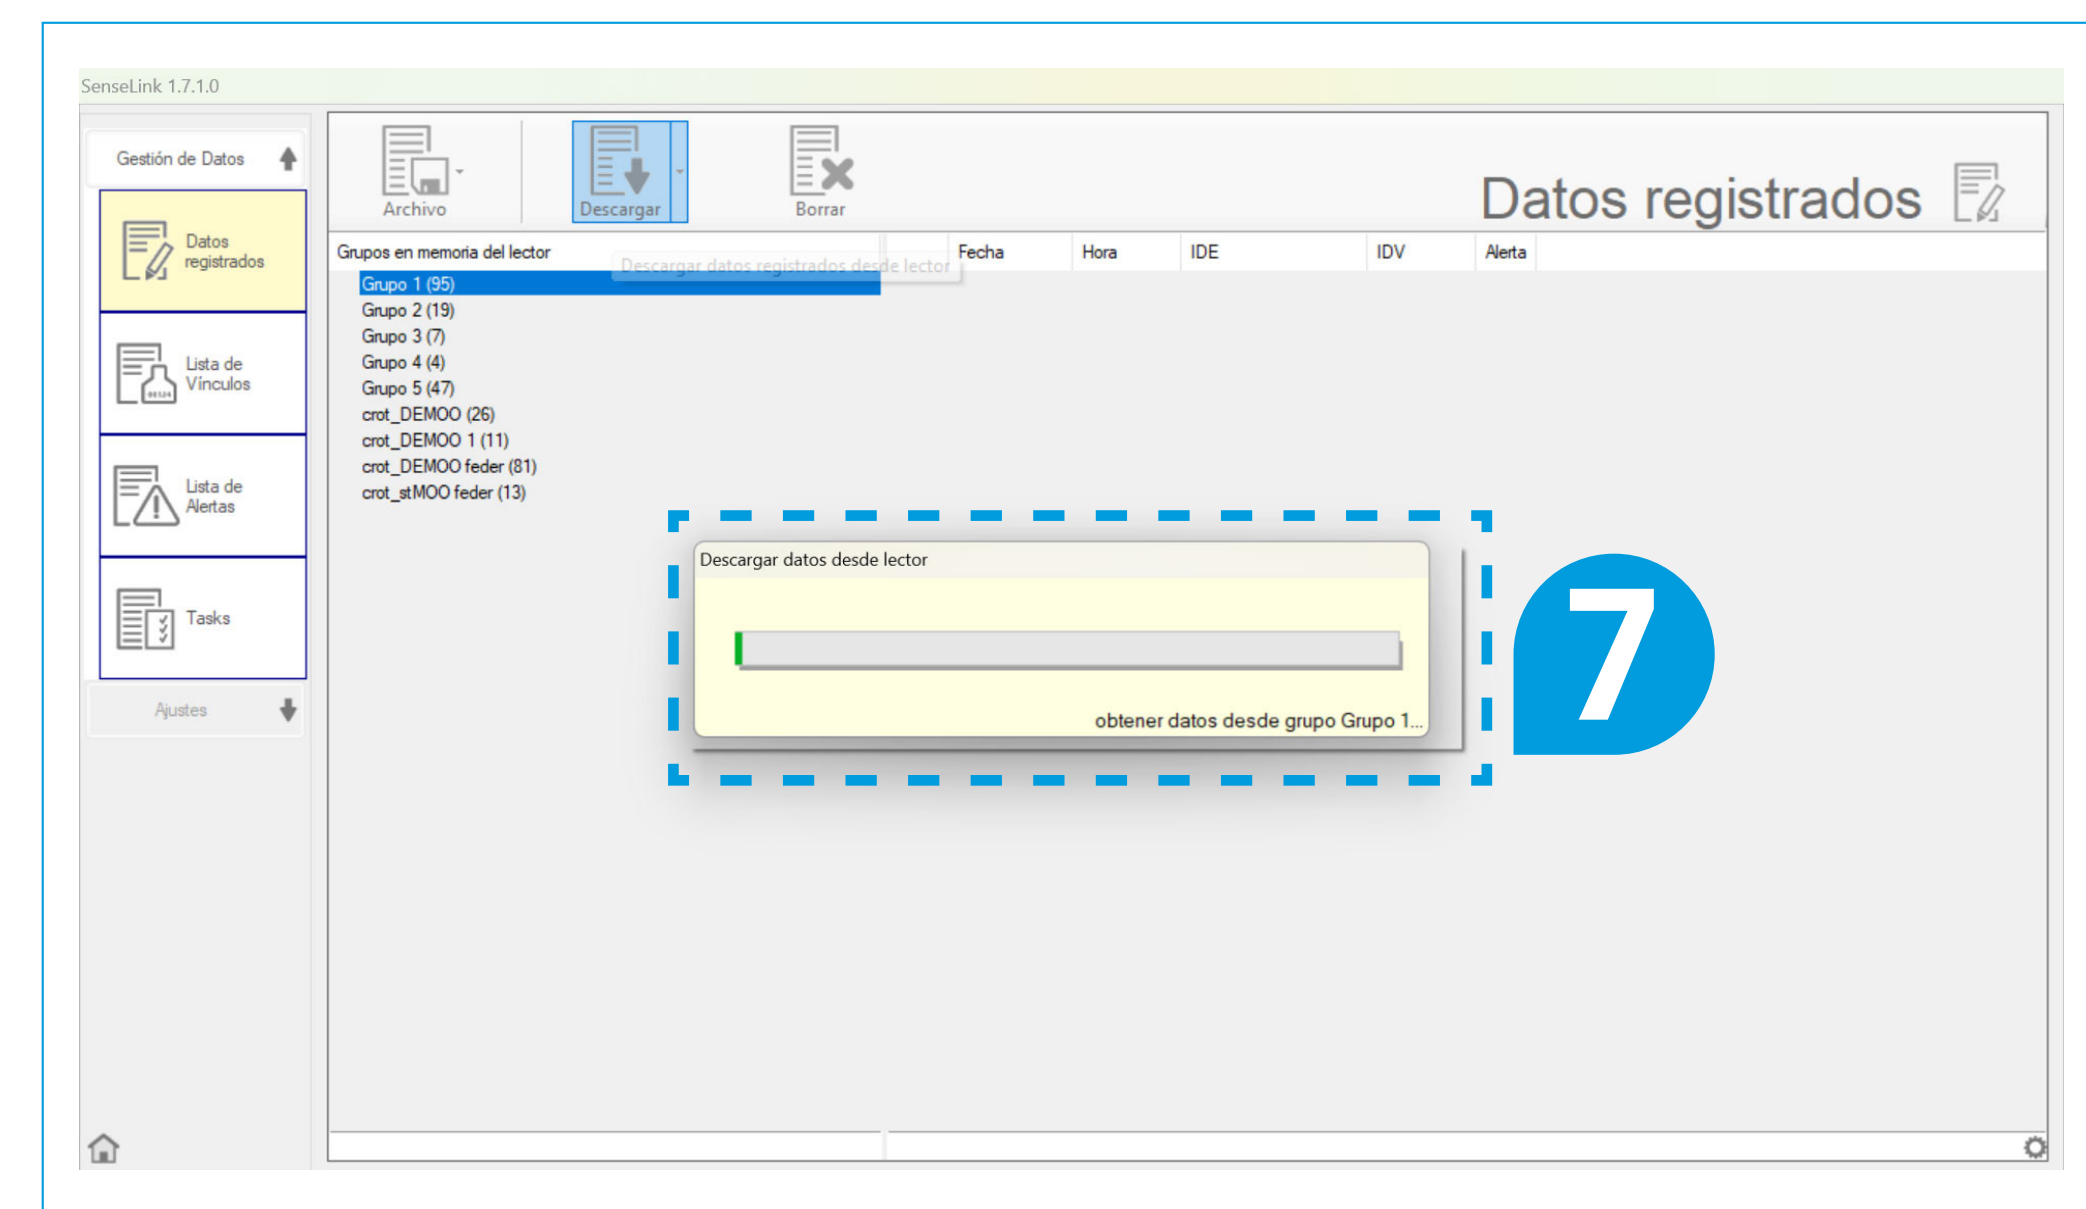


3. Pasos para **descargar los datos registrados en grupos**

8 A continuación, se desplegará este menú y podremos elegir cómo queremos que se descarguen los datos.


9 Si seleccionamos la opción **“Exportar grupos seleccionados a Excel”** se descargarán los datos en formato **.xls**.

10 Tras esto se abrirá una hoja de excel en nuestro ordenador que podremos guardar donde queramos.

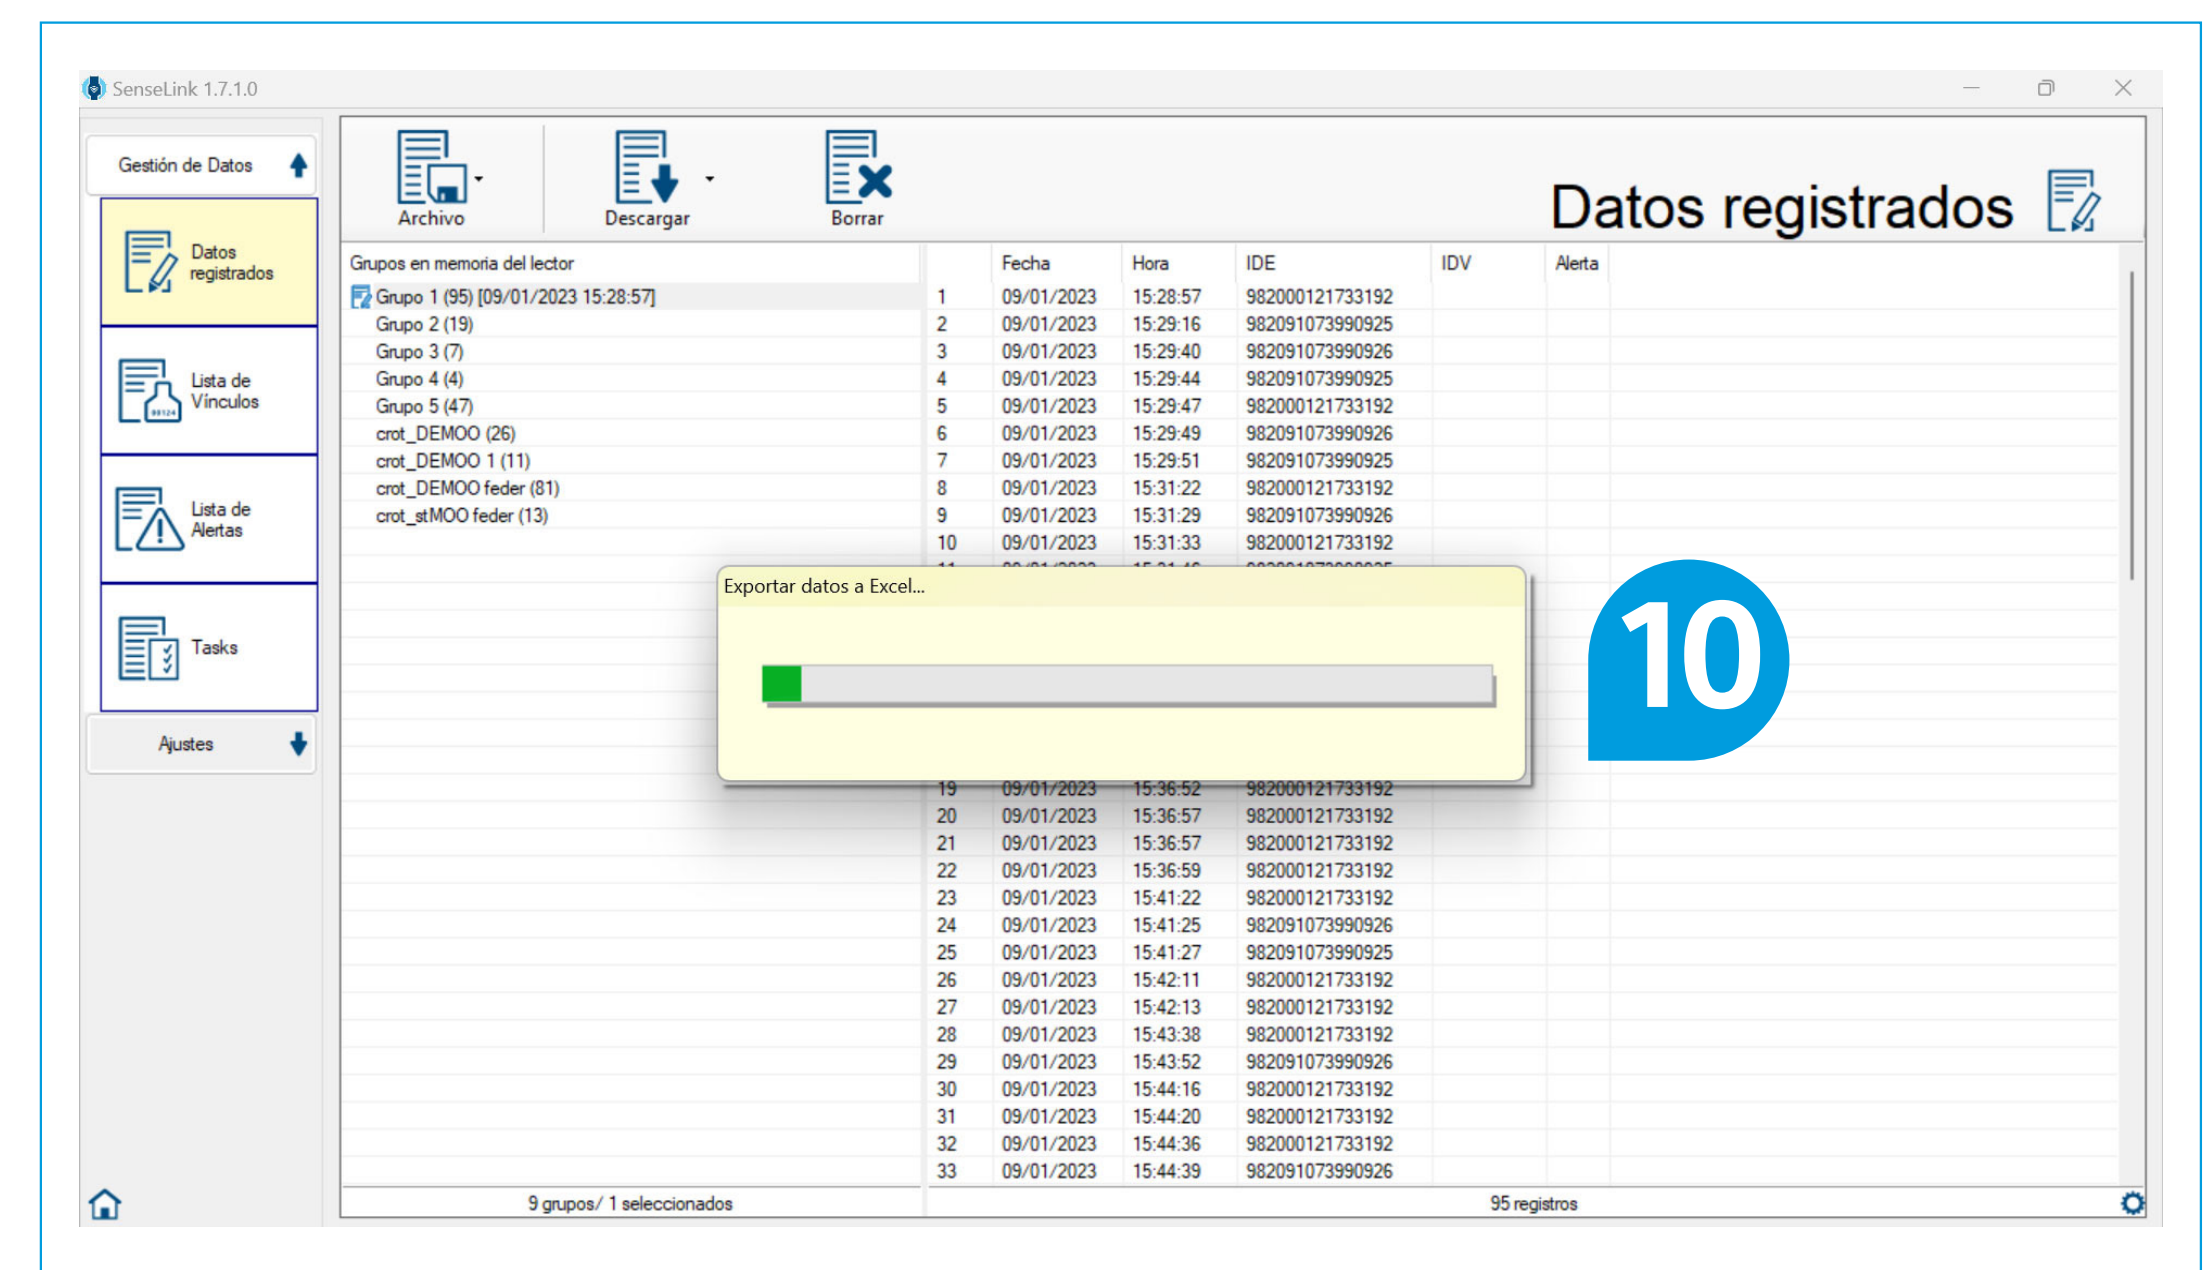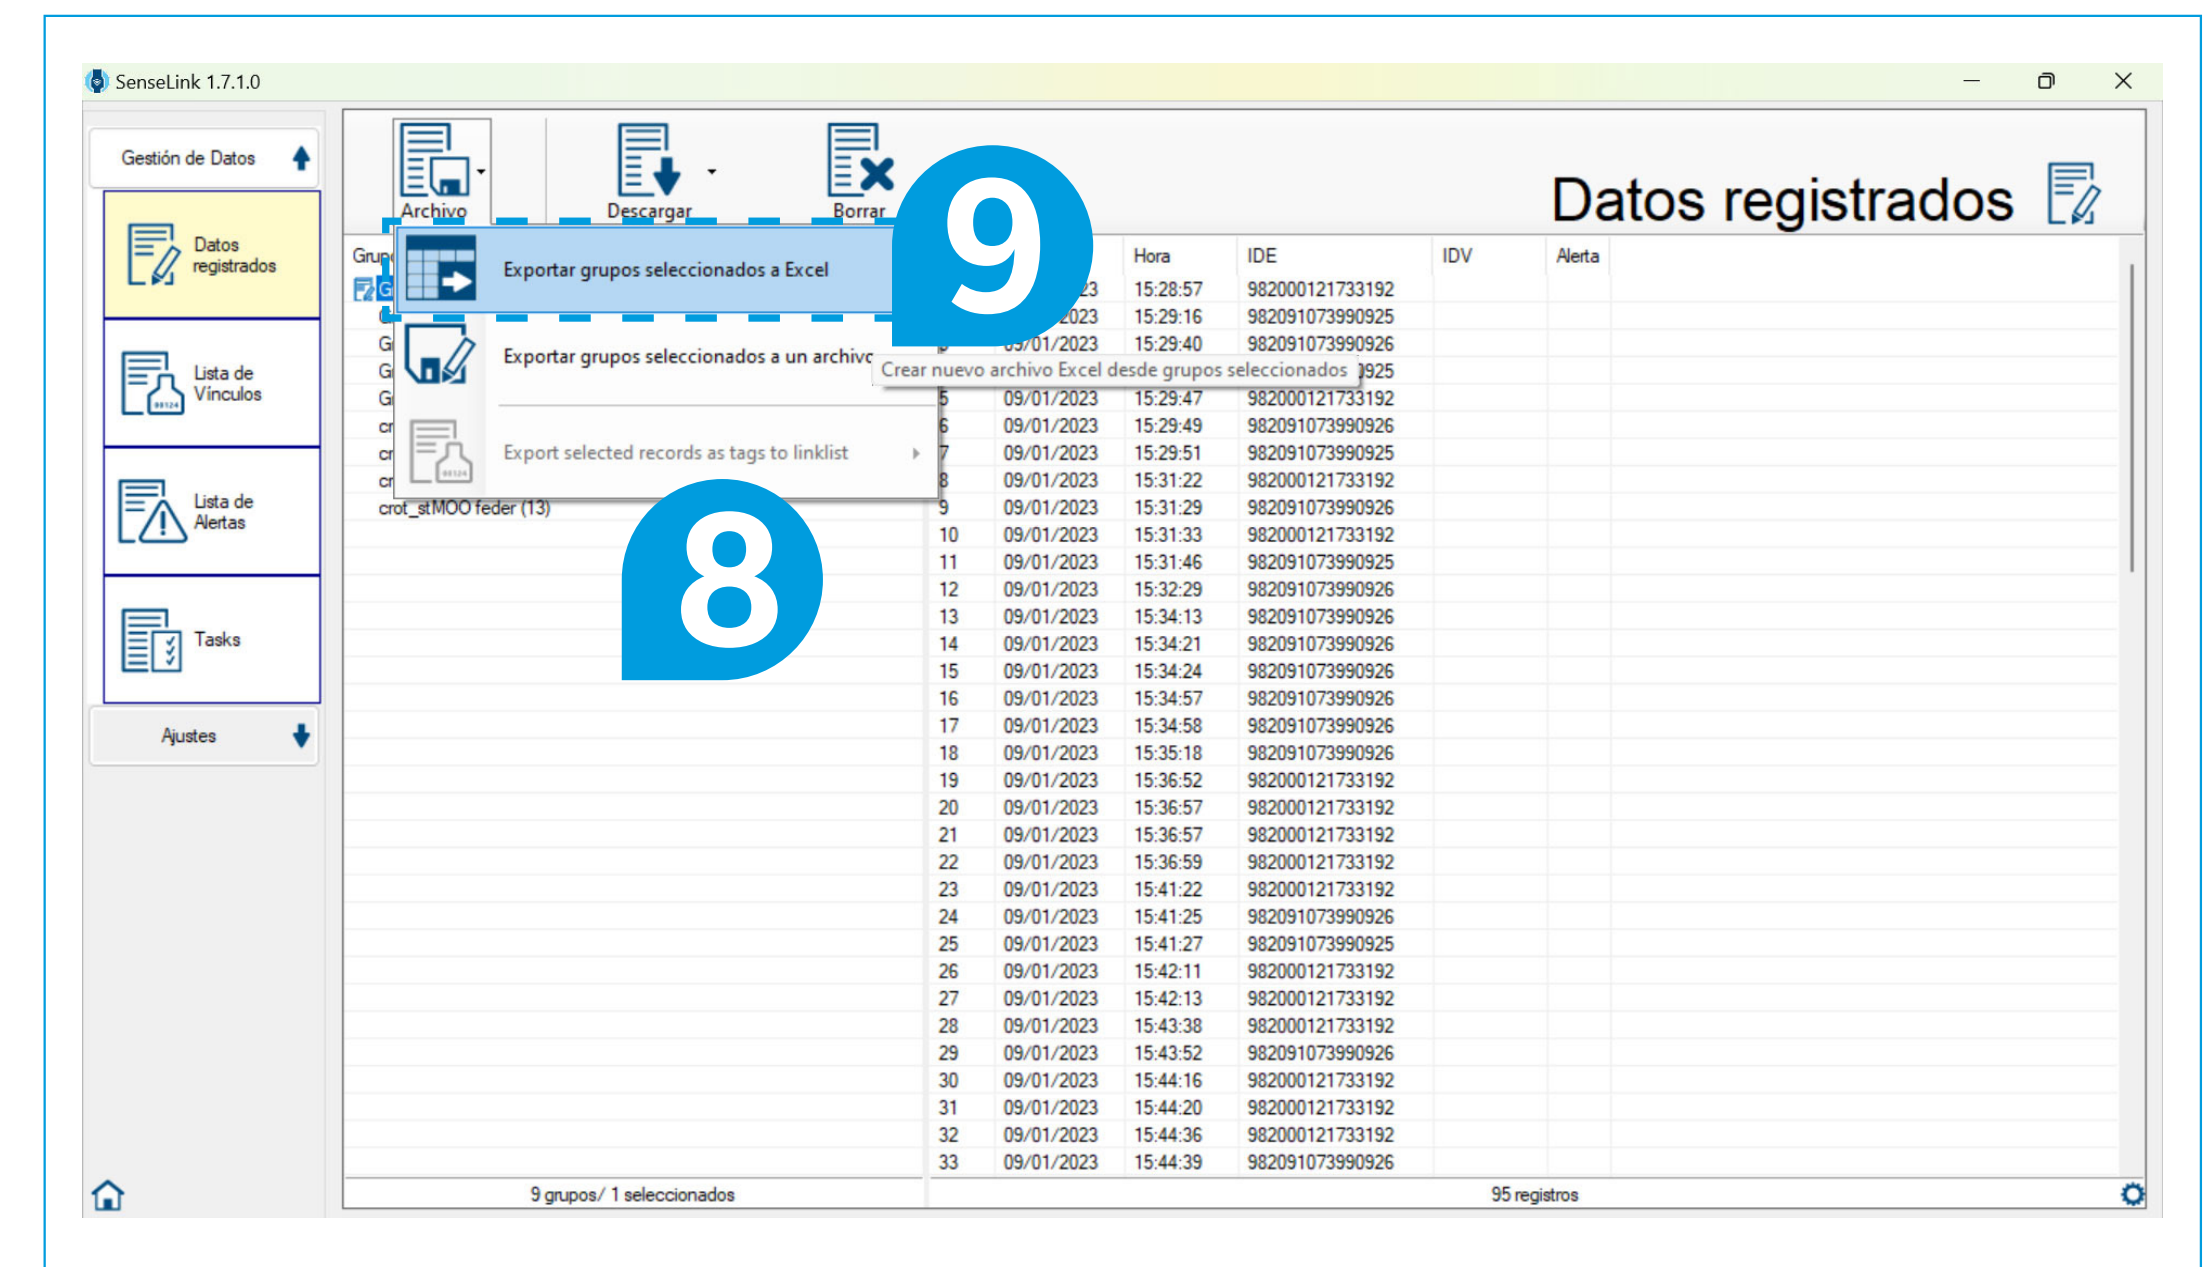


3. Pasos para **descargar los datos registrados en grupos**

11 También podemos seleccionar se la opción “**Exportar grupos seleccionados a un archivo**”. Esta opción nos permite guardar los datos del grupo en un fichero **.txt o .csv** como necesitamos.

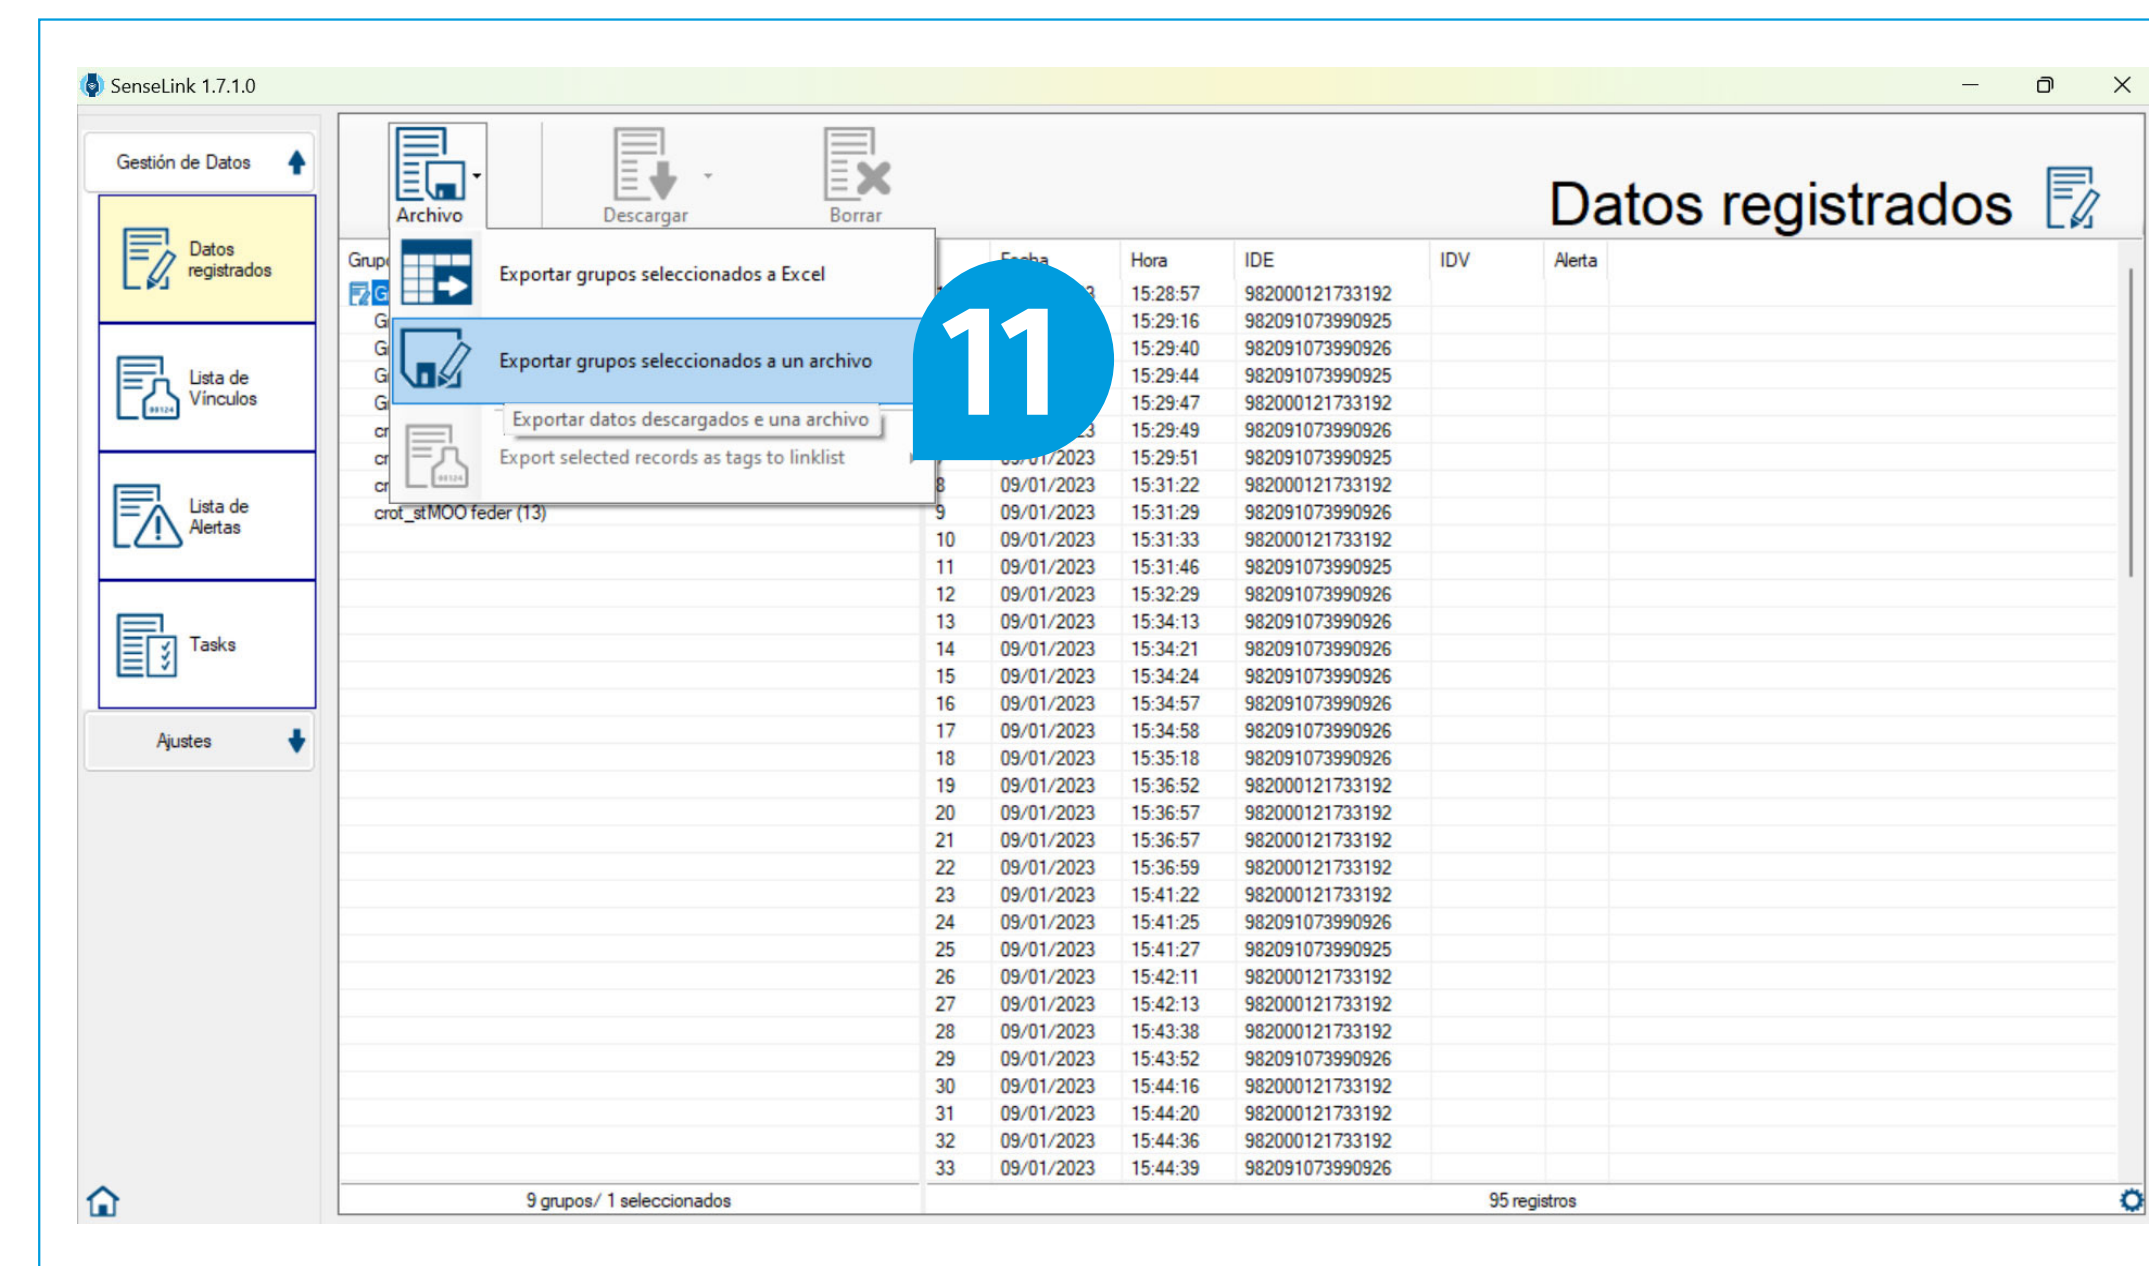

12 El archivo se guarda por defecto en la carpeta de Mis Documentos: **Agrident>Agrilink>Download data** o **Allflex>SenseLink>Download data** según el programa que tengamos instalado en el ordenador.

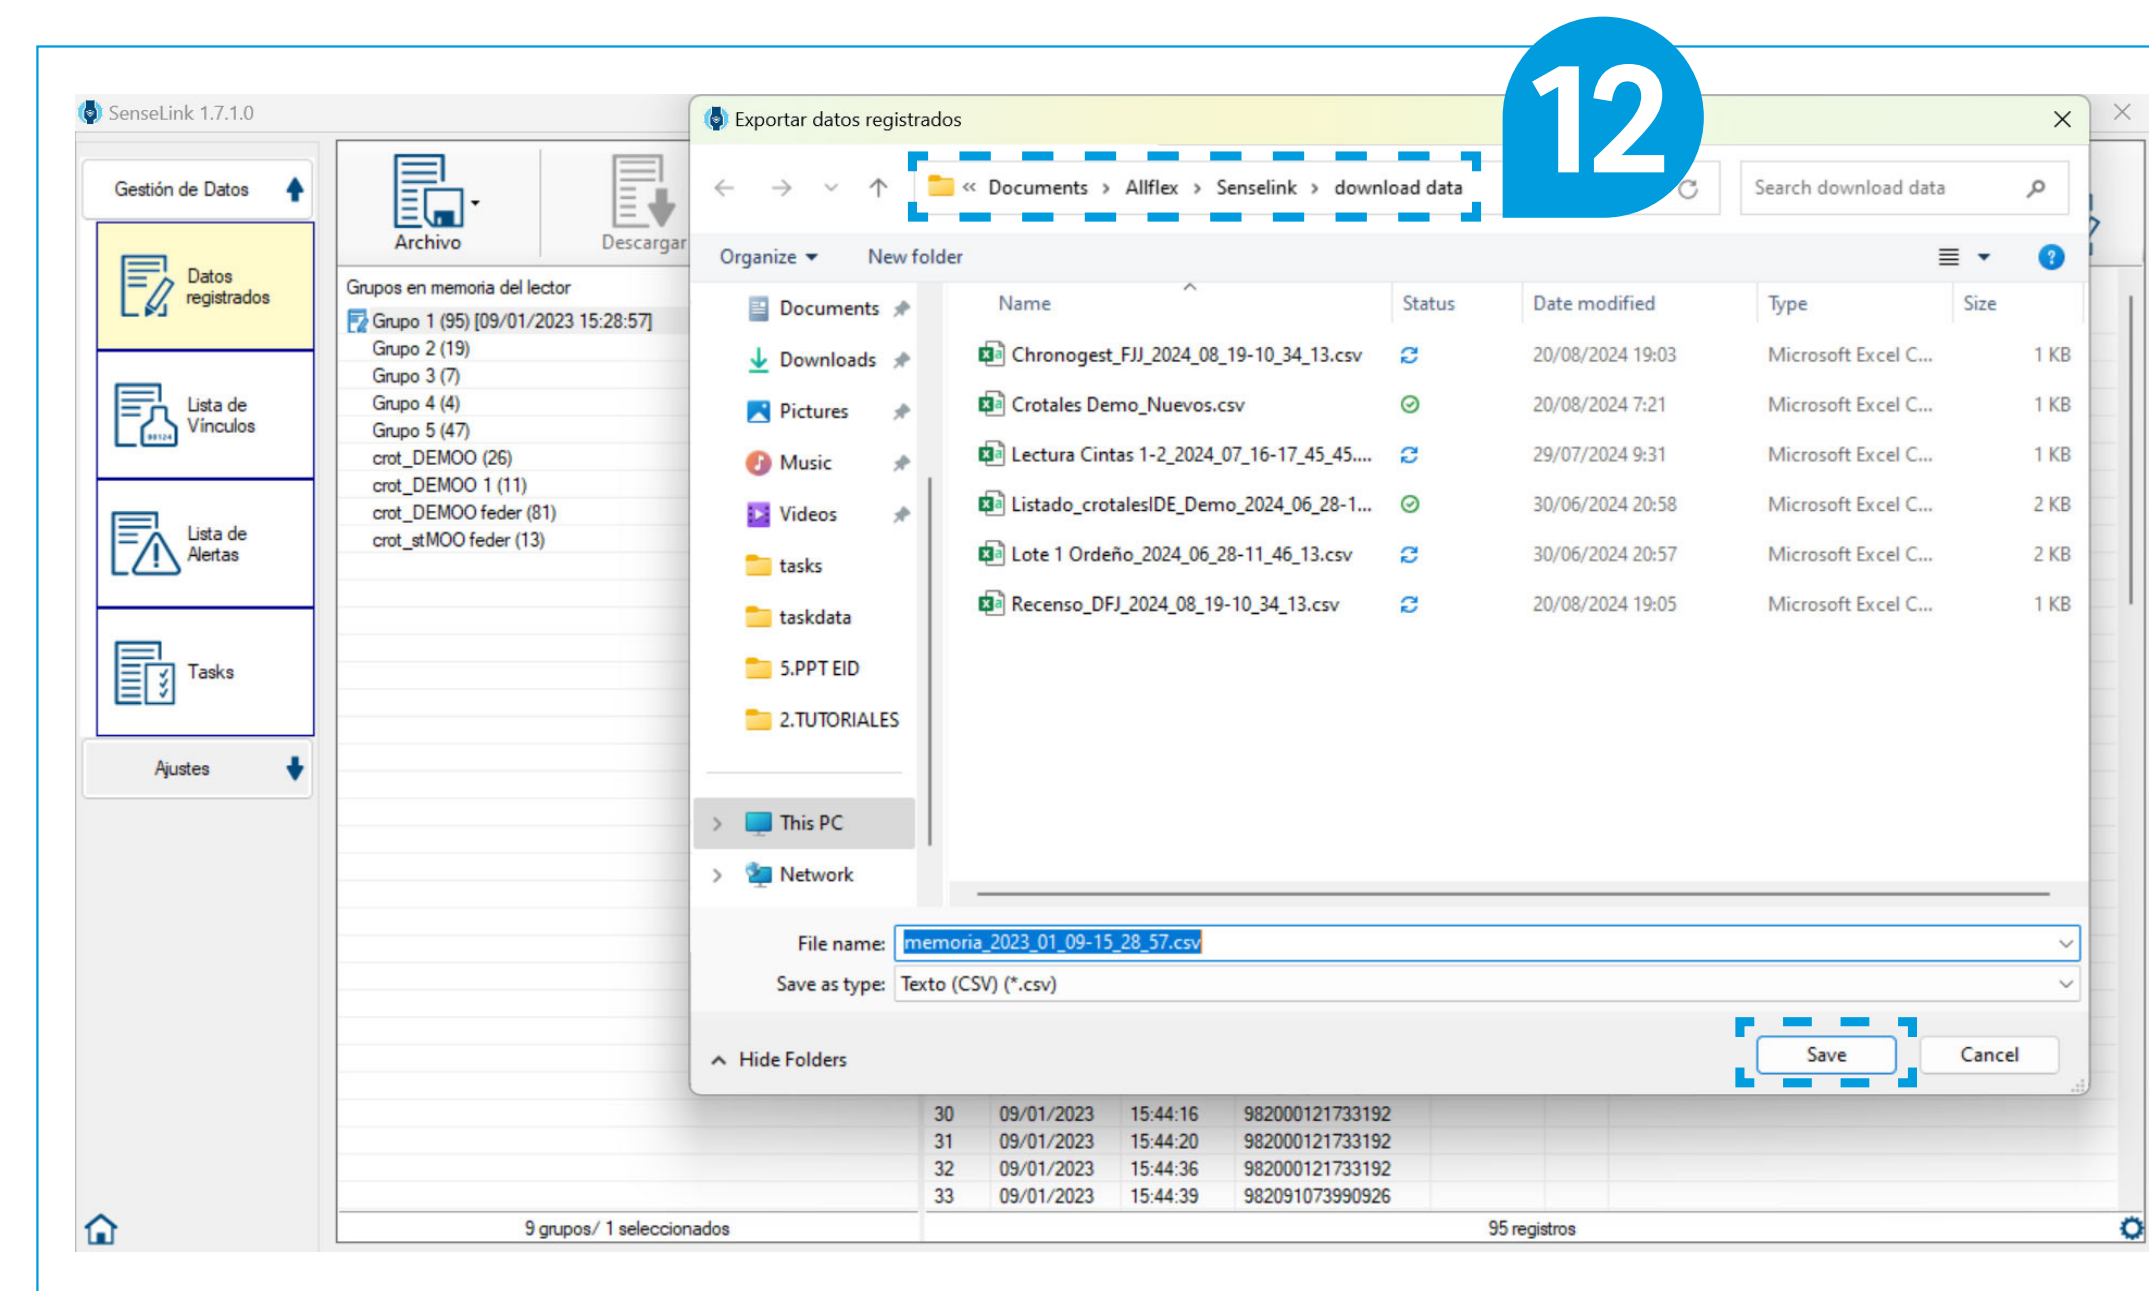

NOTA: Siempre podremos elegir la ubicación donde queremos que se guarde el archivo descargado.


3. Pasos para **descargar los datos registrados en grupos**

13 En este campo podemos renombrar el fichero.

14 Aquí podemos cambiar el formato con el que guardamos el fichero:


- .txt
- .CSV

15 Una vez que tenemos el nombre del fichero y el formato en el que lo queremos guardar y la carpeta donde se almacenará ya solo debemos pulsar en “**Guardar**”.

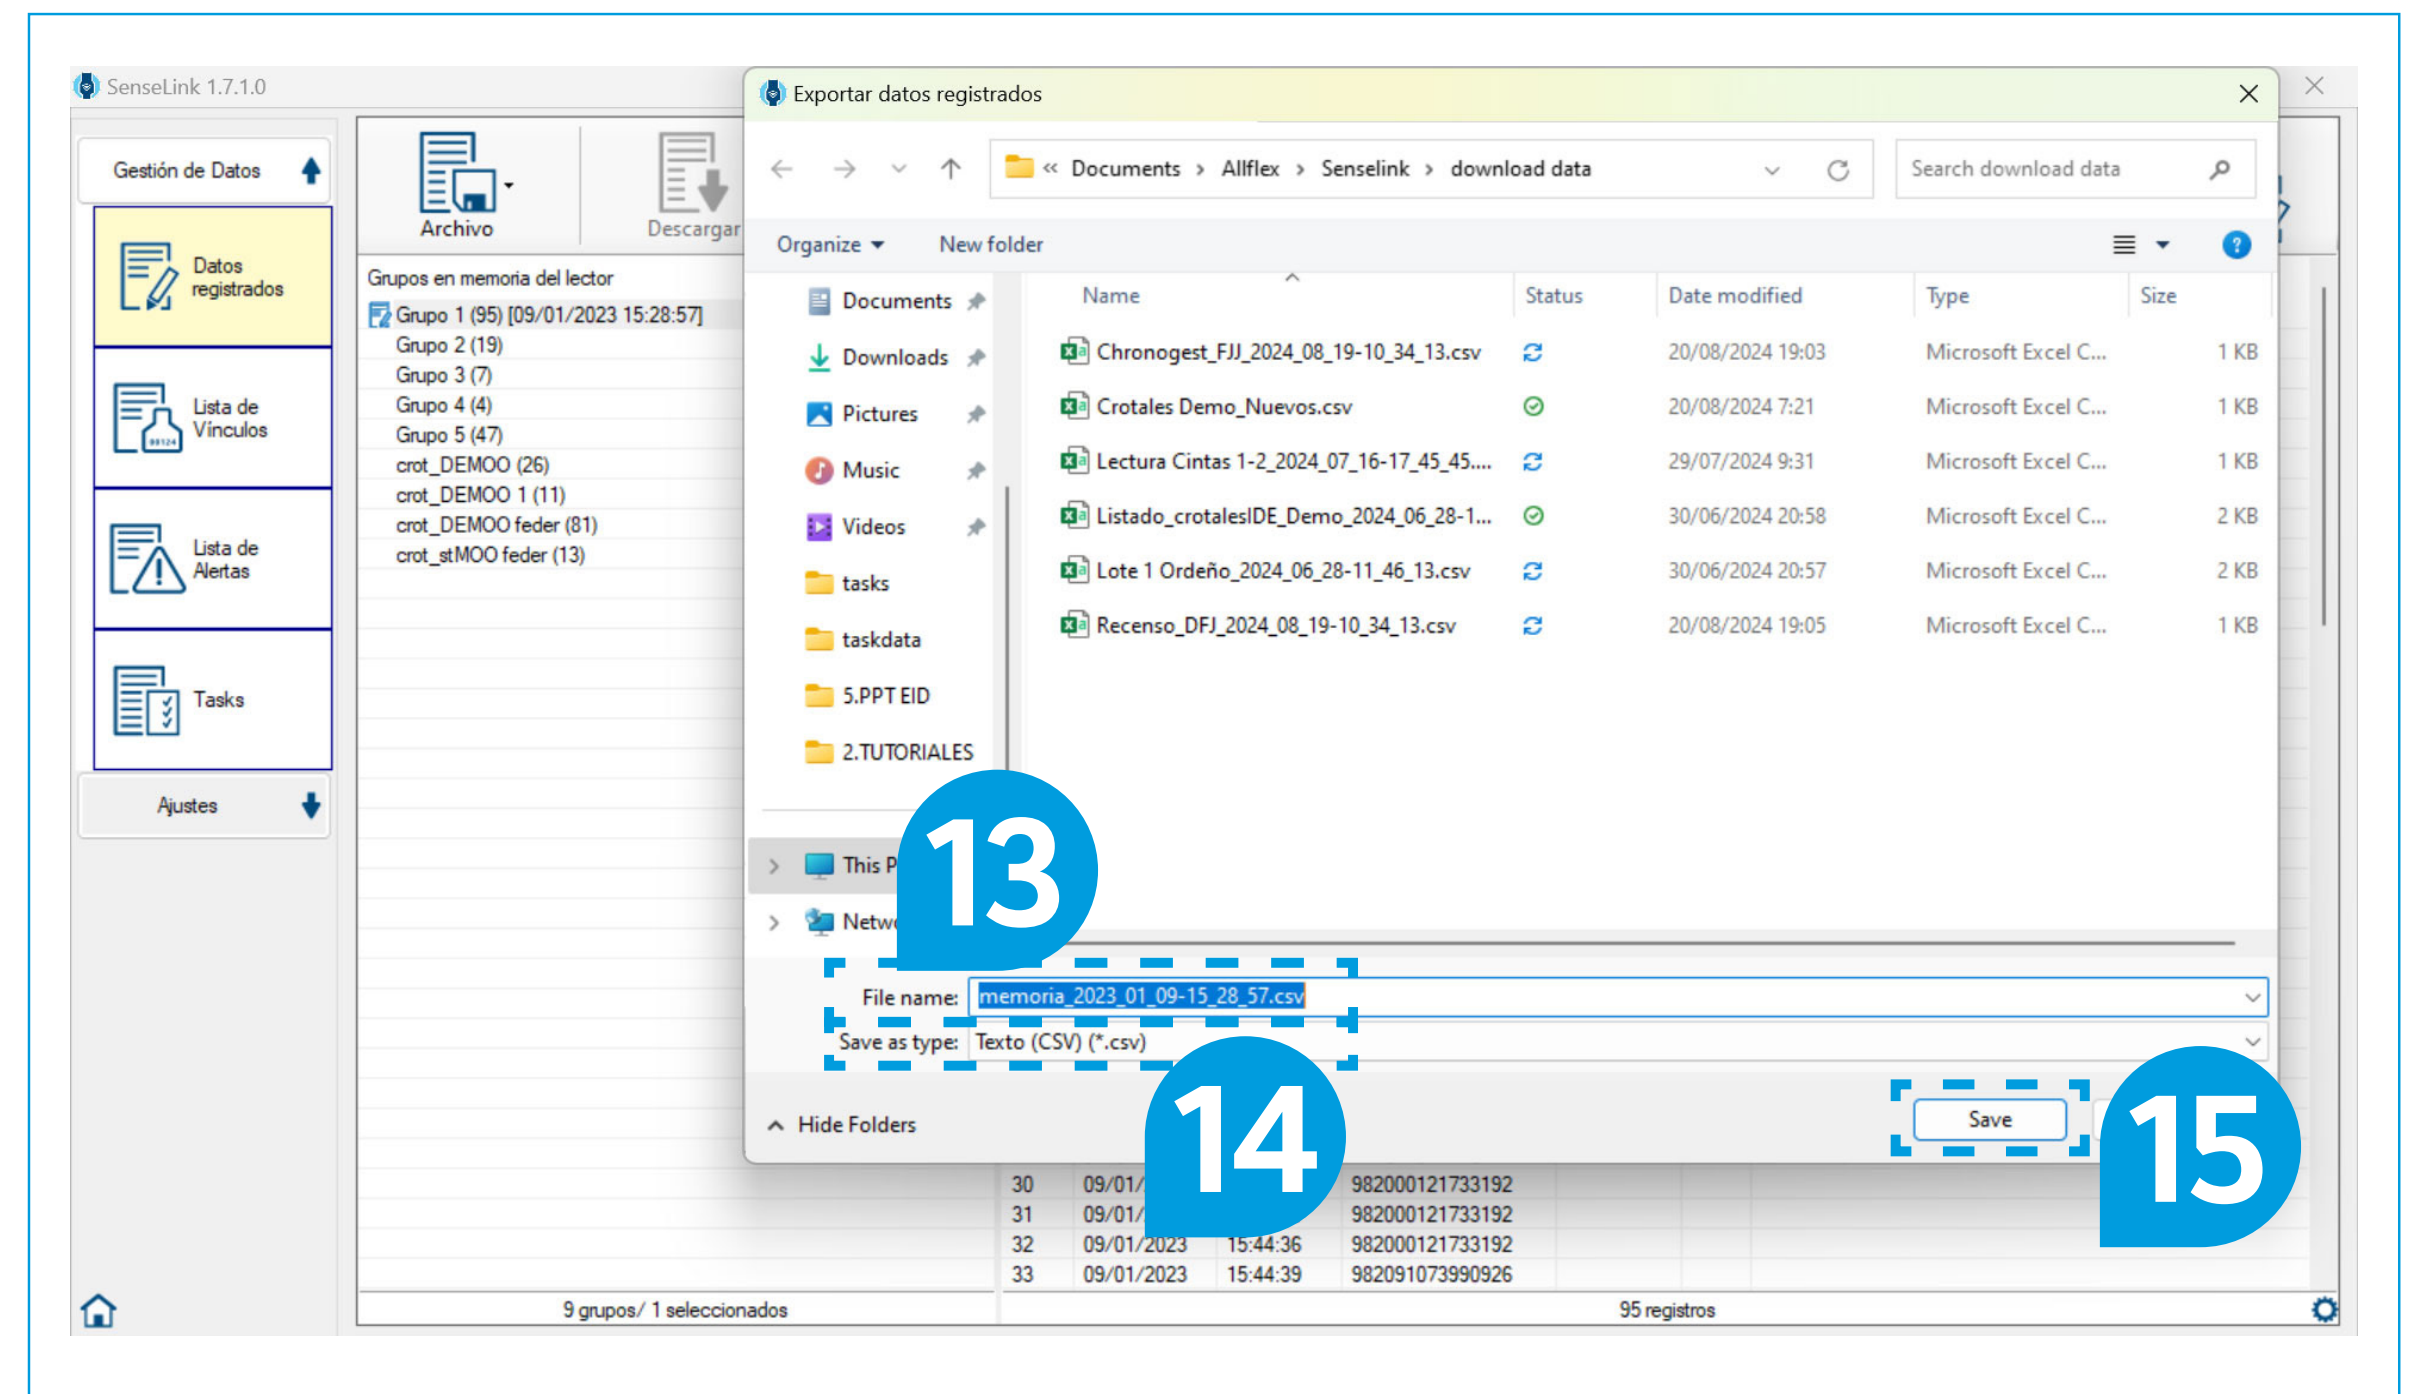

3. Pasos para **descargar los datos registrados en grupos**

16 Para descargar el resto de GRUPOS debemos volver a repetir los pasos anteriores para cada GRUPO que deseemos guardar en nuestro ordenador.

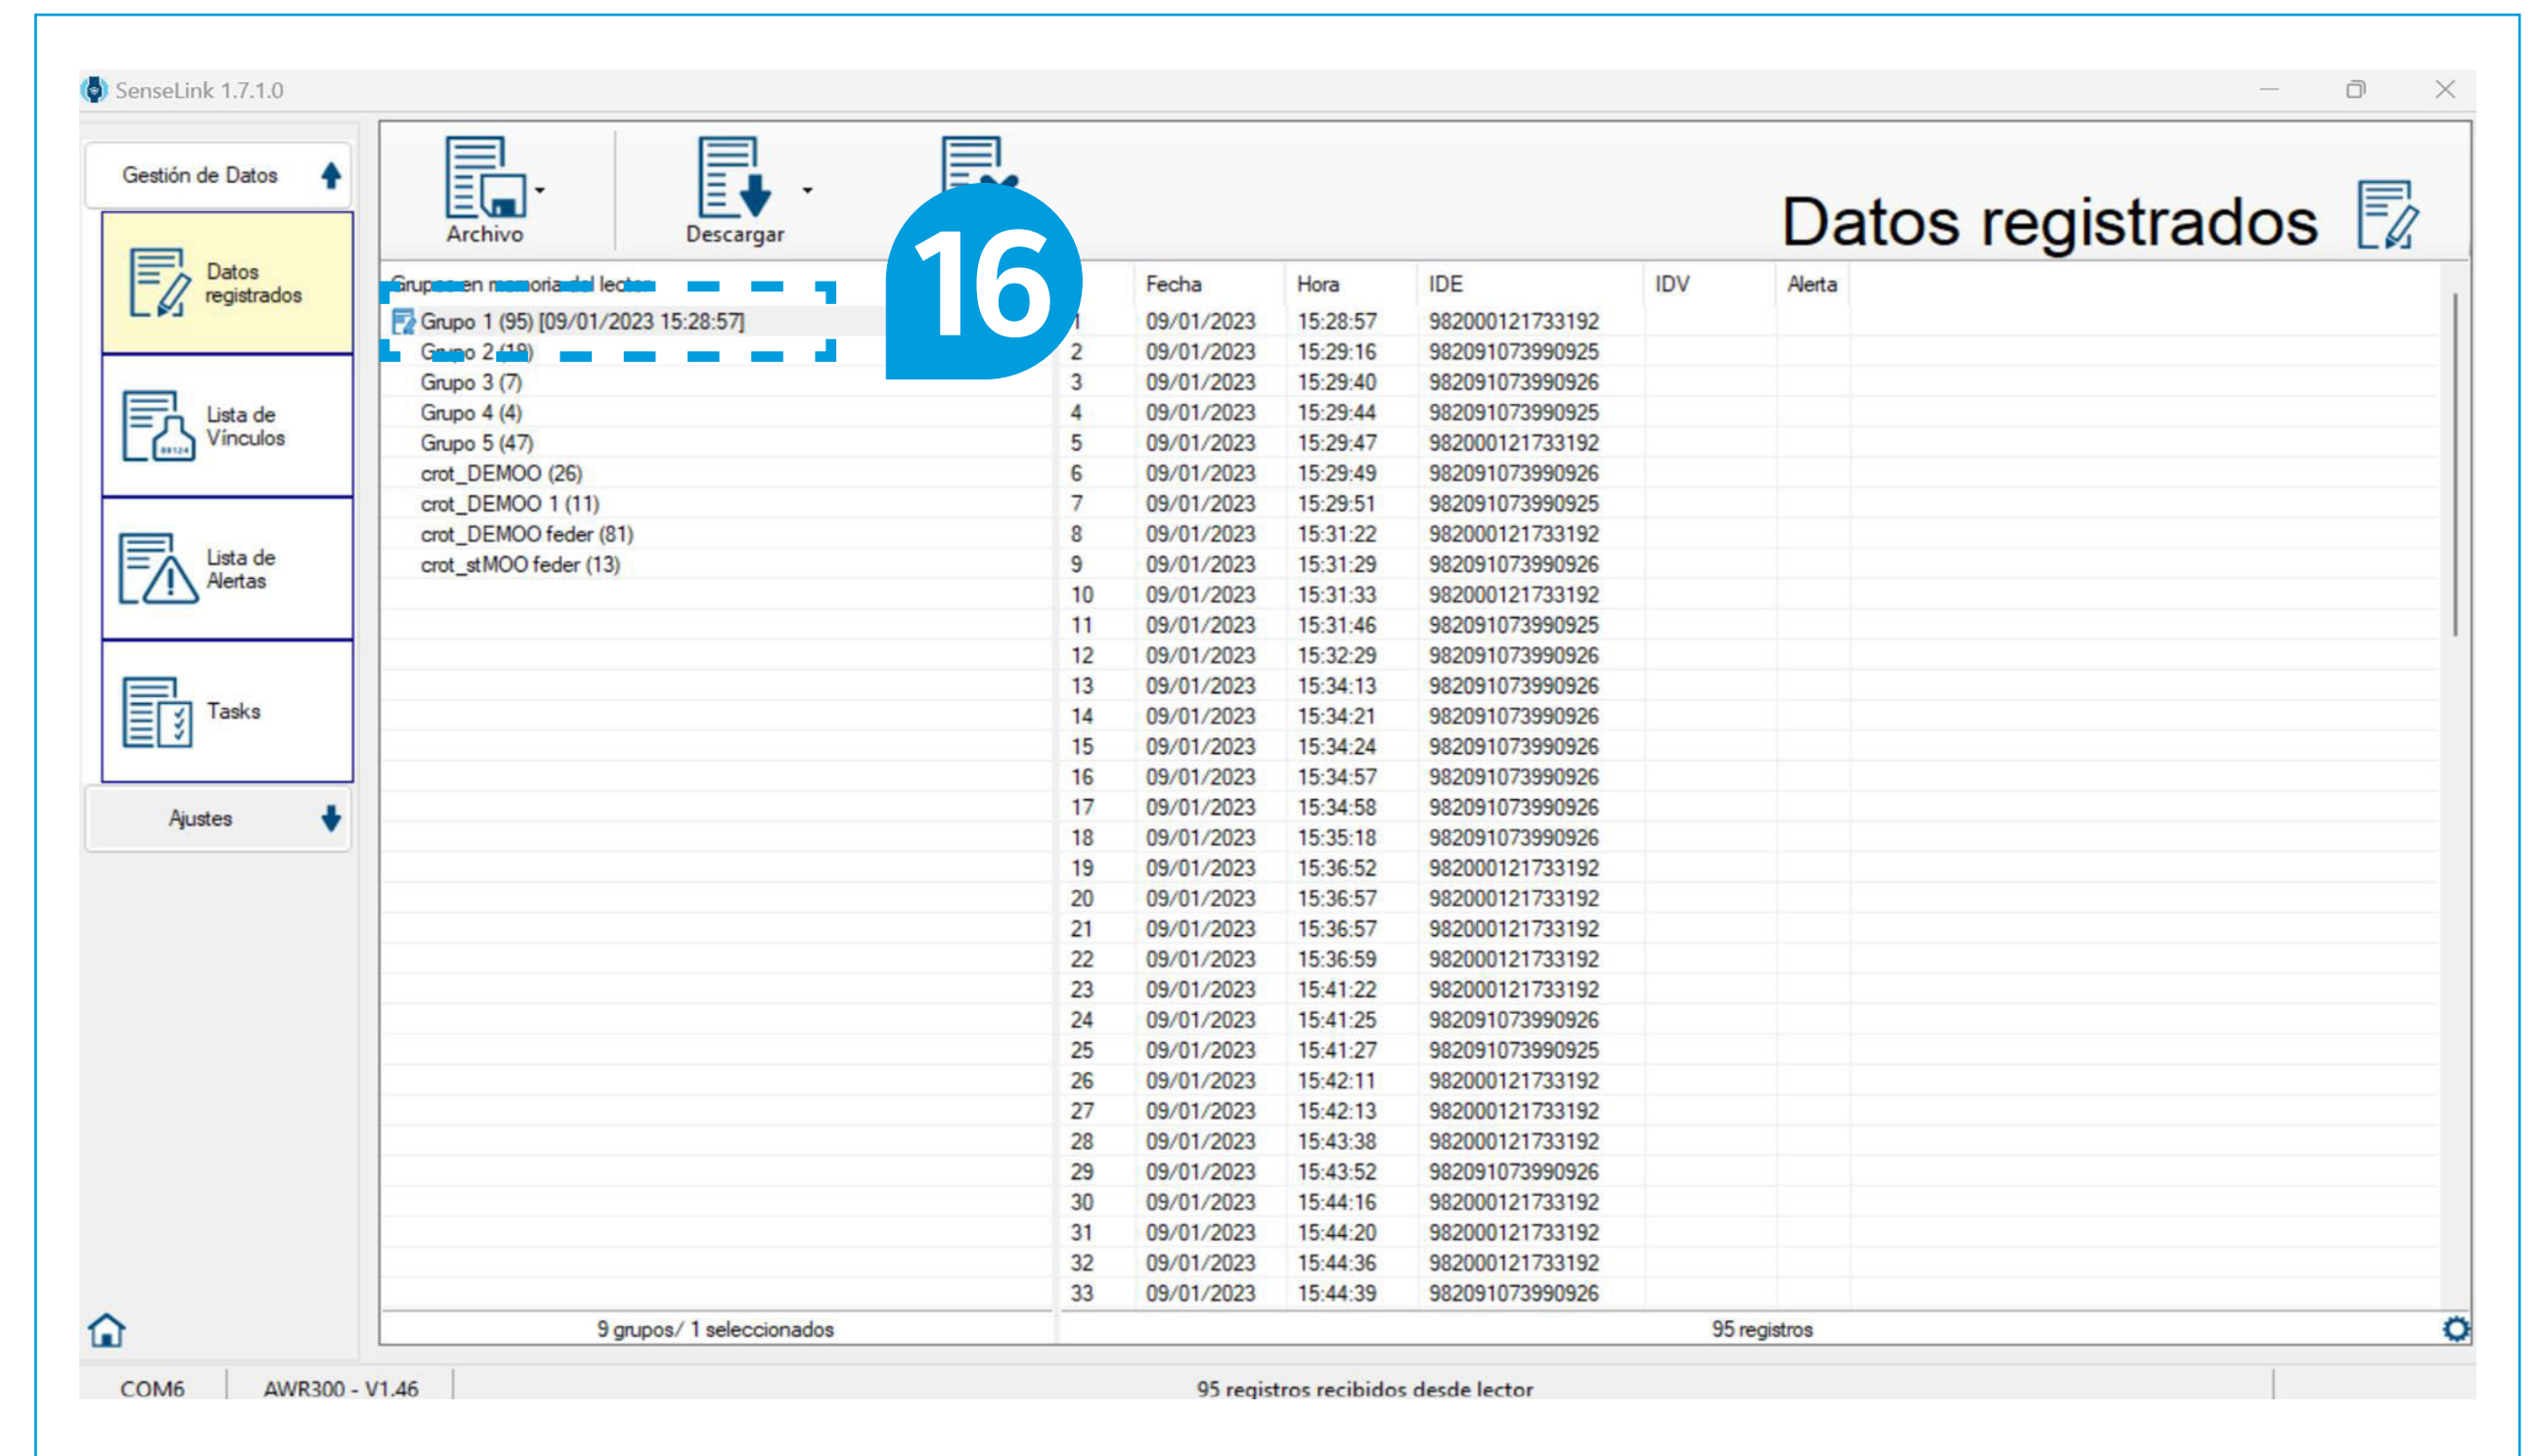

Trabajando con GRUPOS

Índice

- 1** ¿Qué son los grupos y qué campos tienen?
- 2** ¿Cómo activar los grupos y trabajar con ellos?
- 3** Pasos para descargar los datos grabados en los grupos del lector
- 4** ¿Cómo borrar los grupos en el lector una vez descargados los datos?

4. ¿Cómo **borrar los grupos** en el lector una vez descargados los datos?

Para borrar los datos de los grupos tenemos 2 opciones:

A Hacerlo **desde el ordenador** con el programa **SenseLink** o **Agrilink** y el lector conectado.




B Borrar los grupos directamente **desde el lector**.



4.A. Borrar datos de los grupos con **SenseLink** o **Agrilink**


Para borrar los datos de los grupos del lector **desde el ordenador** debemos seguir estos pasos:

- 1** Entra en **SenseLink** o **Agrilink**.
- 2** Conecta el lector al ordenador (con el cable o por Bluetooth).
- 3** Pulsa en “**Datos registrados**”.

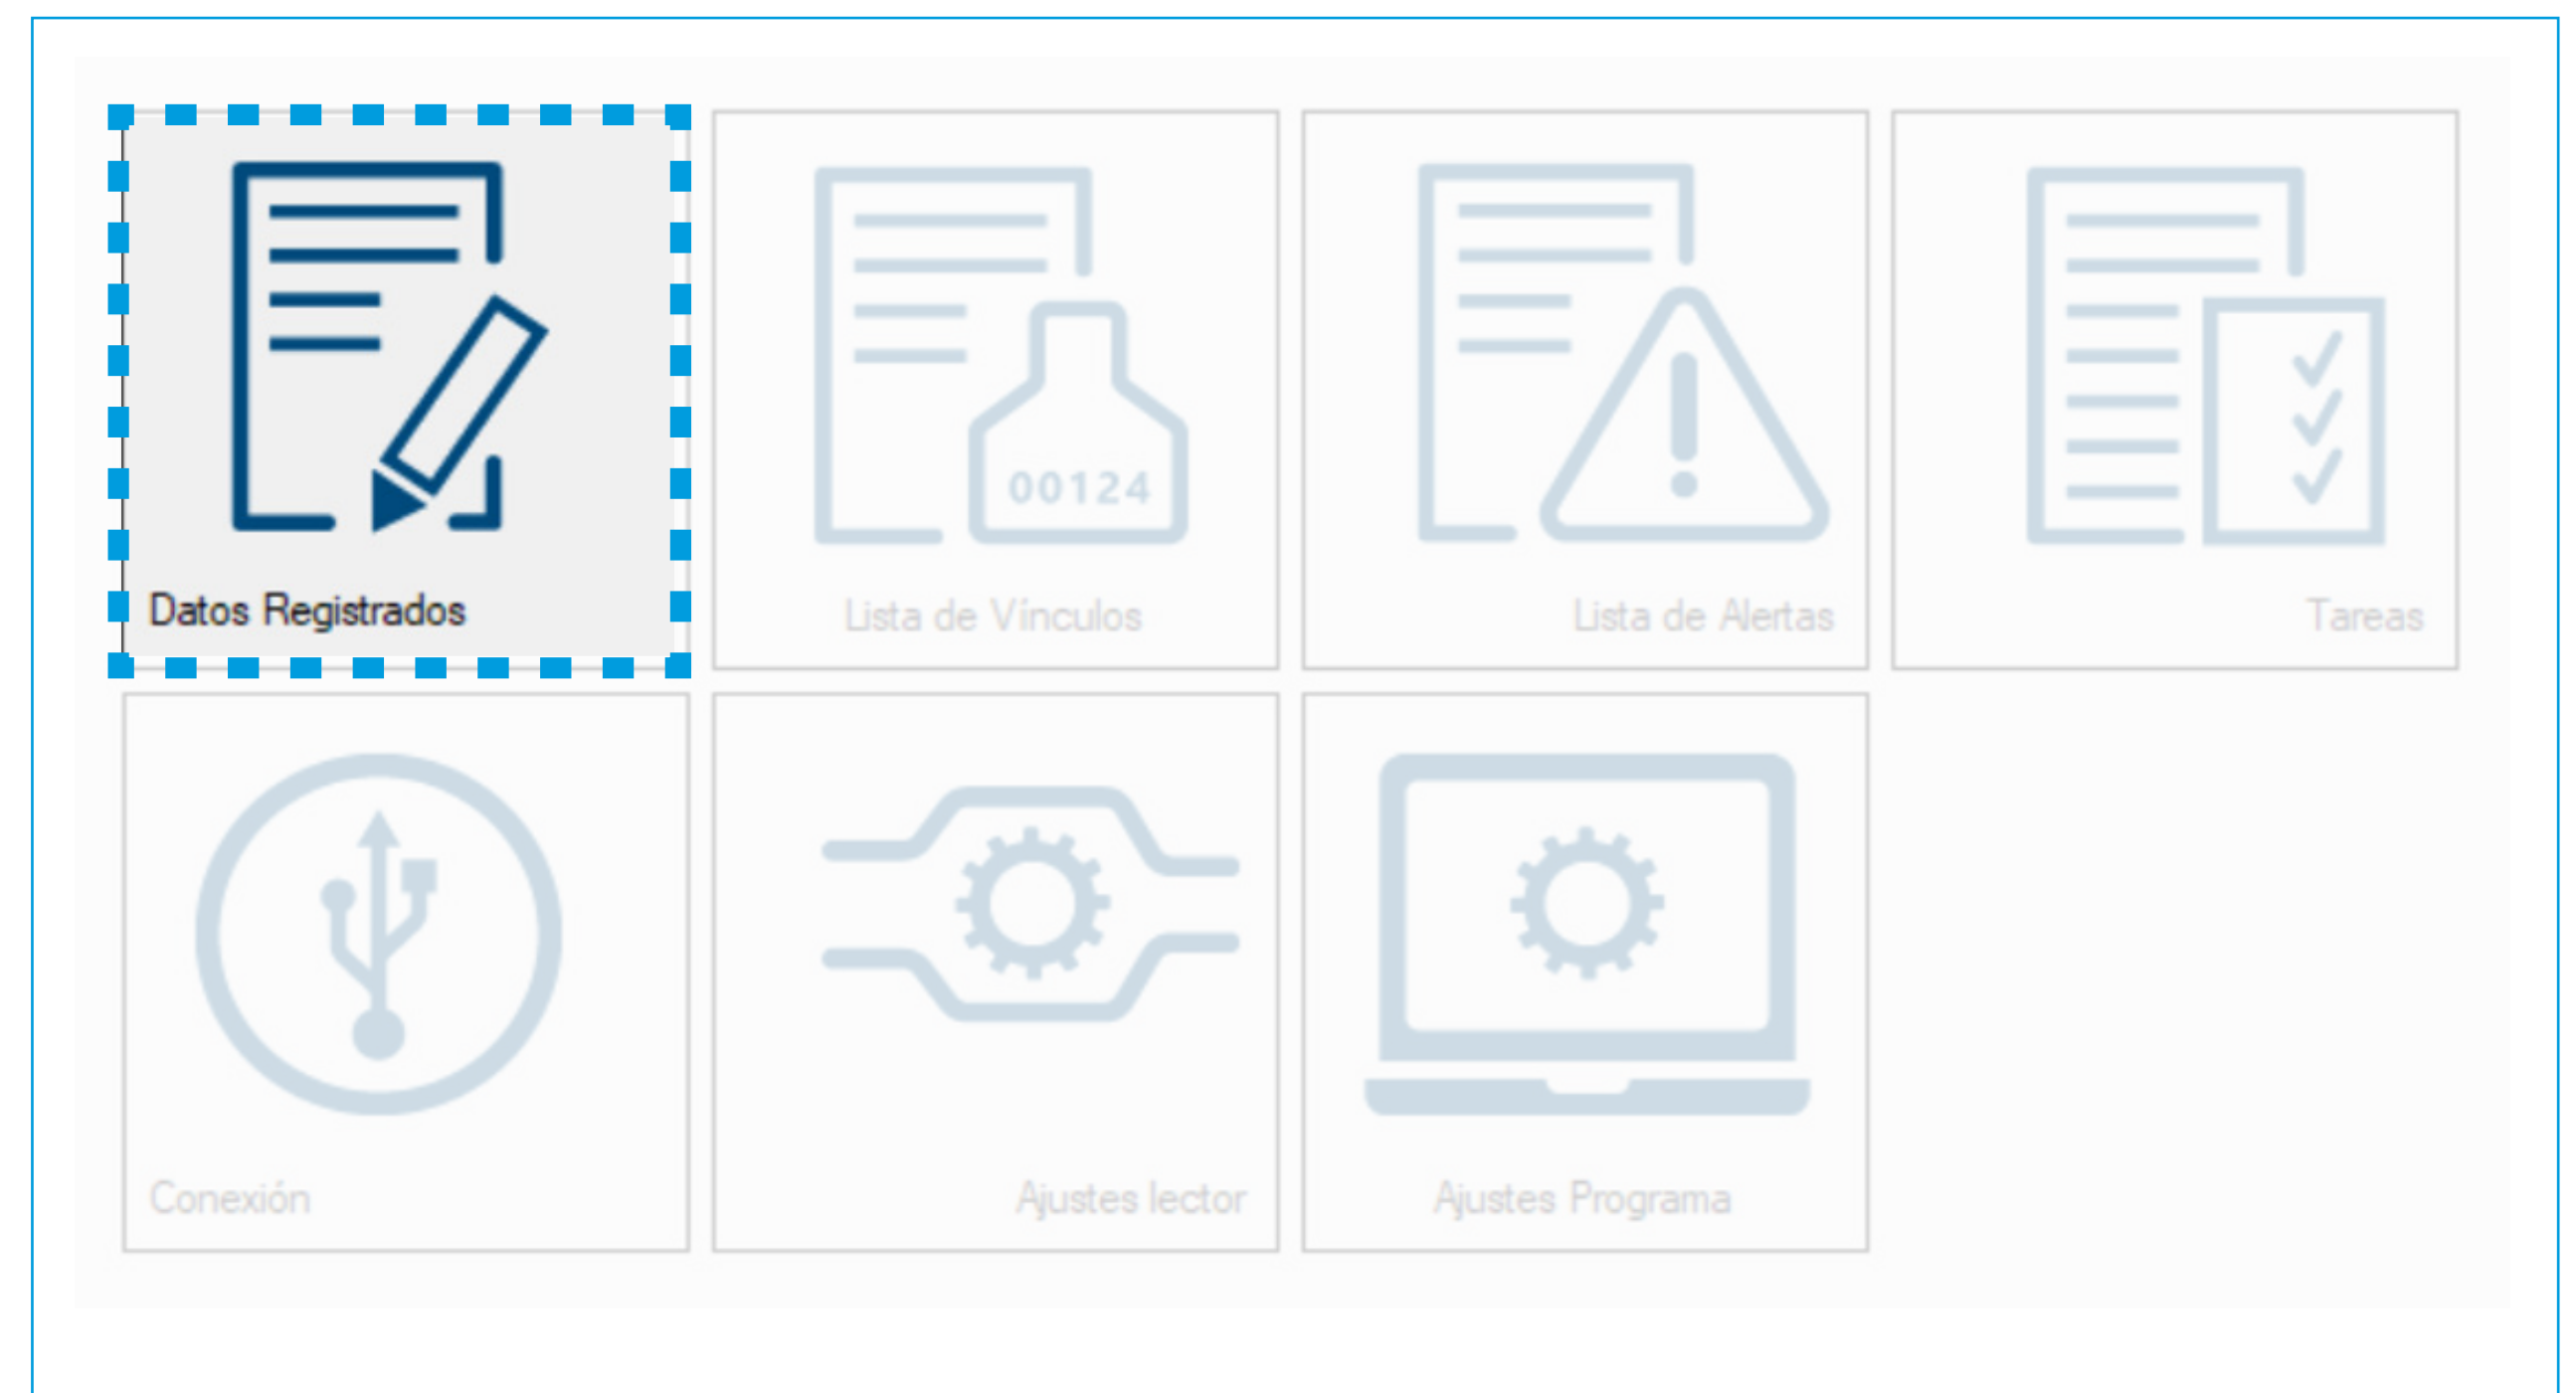


4.A. Borrar datos de los grupos con **SenseLink** o **Agrilink**

4 Pulsa en “**Descargar**”.

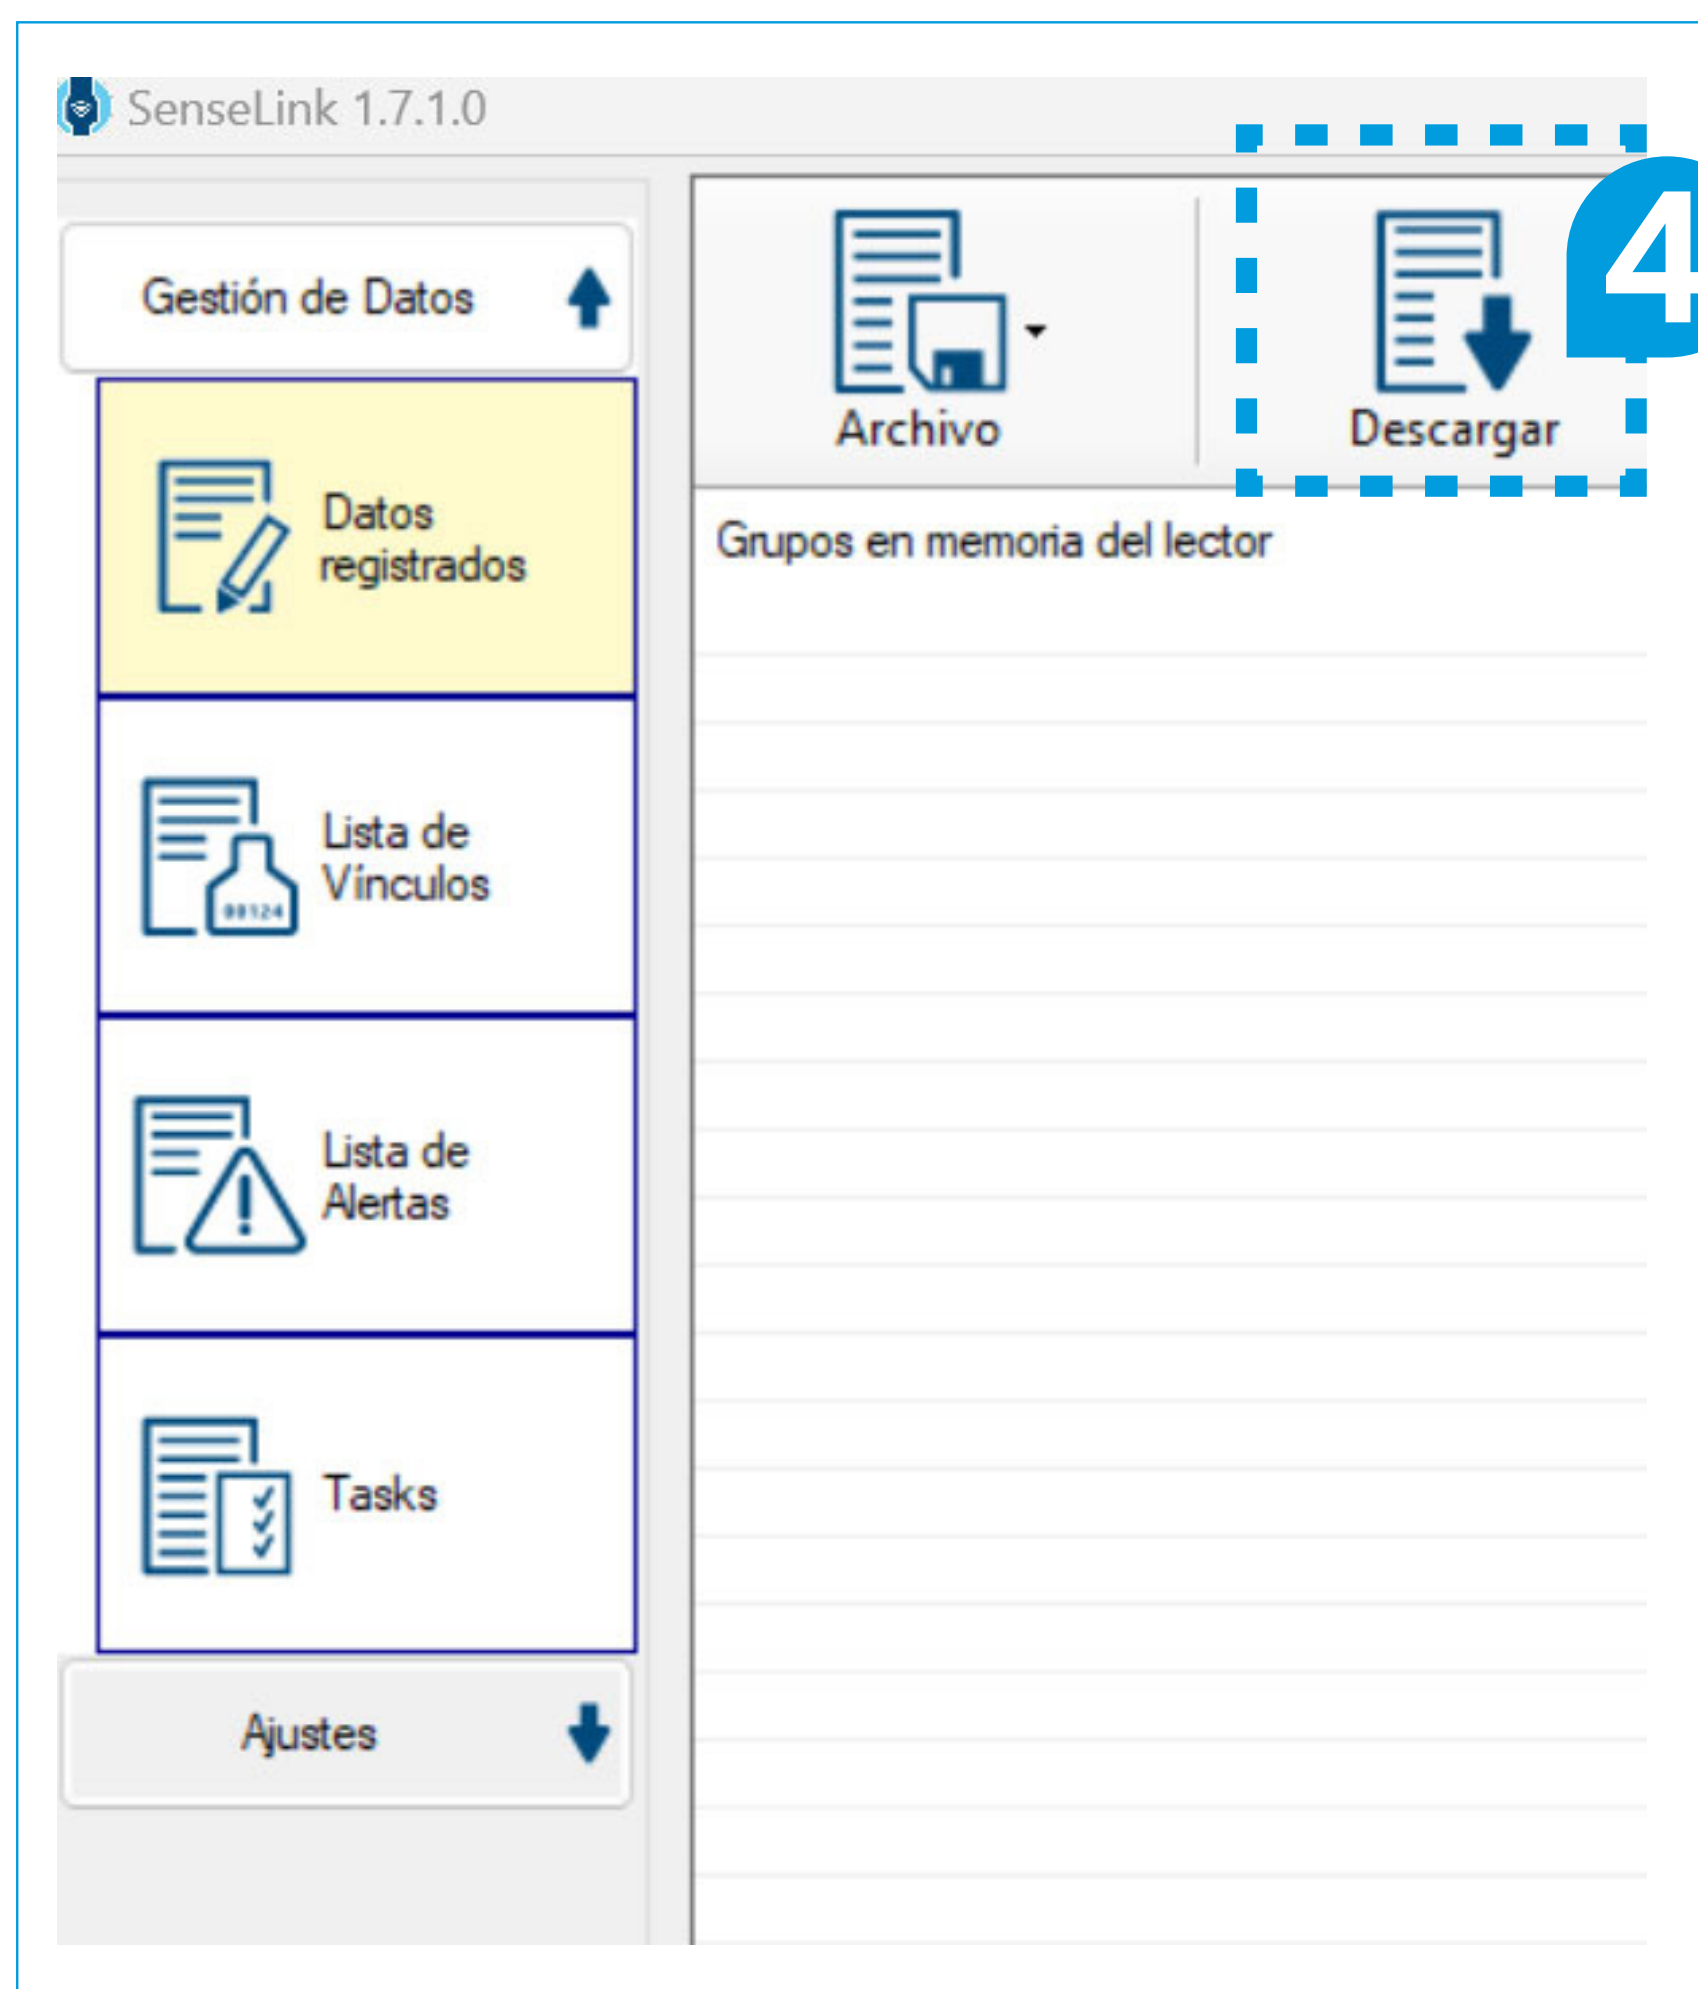


5 Visualizaremos los Grupos que tenemos en el lector.

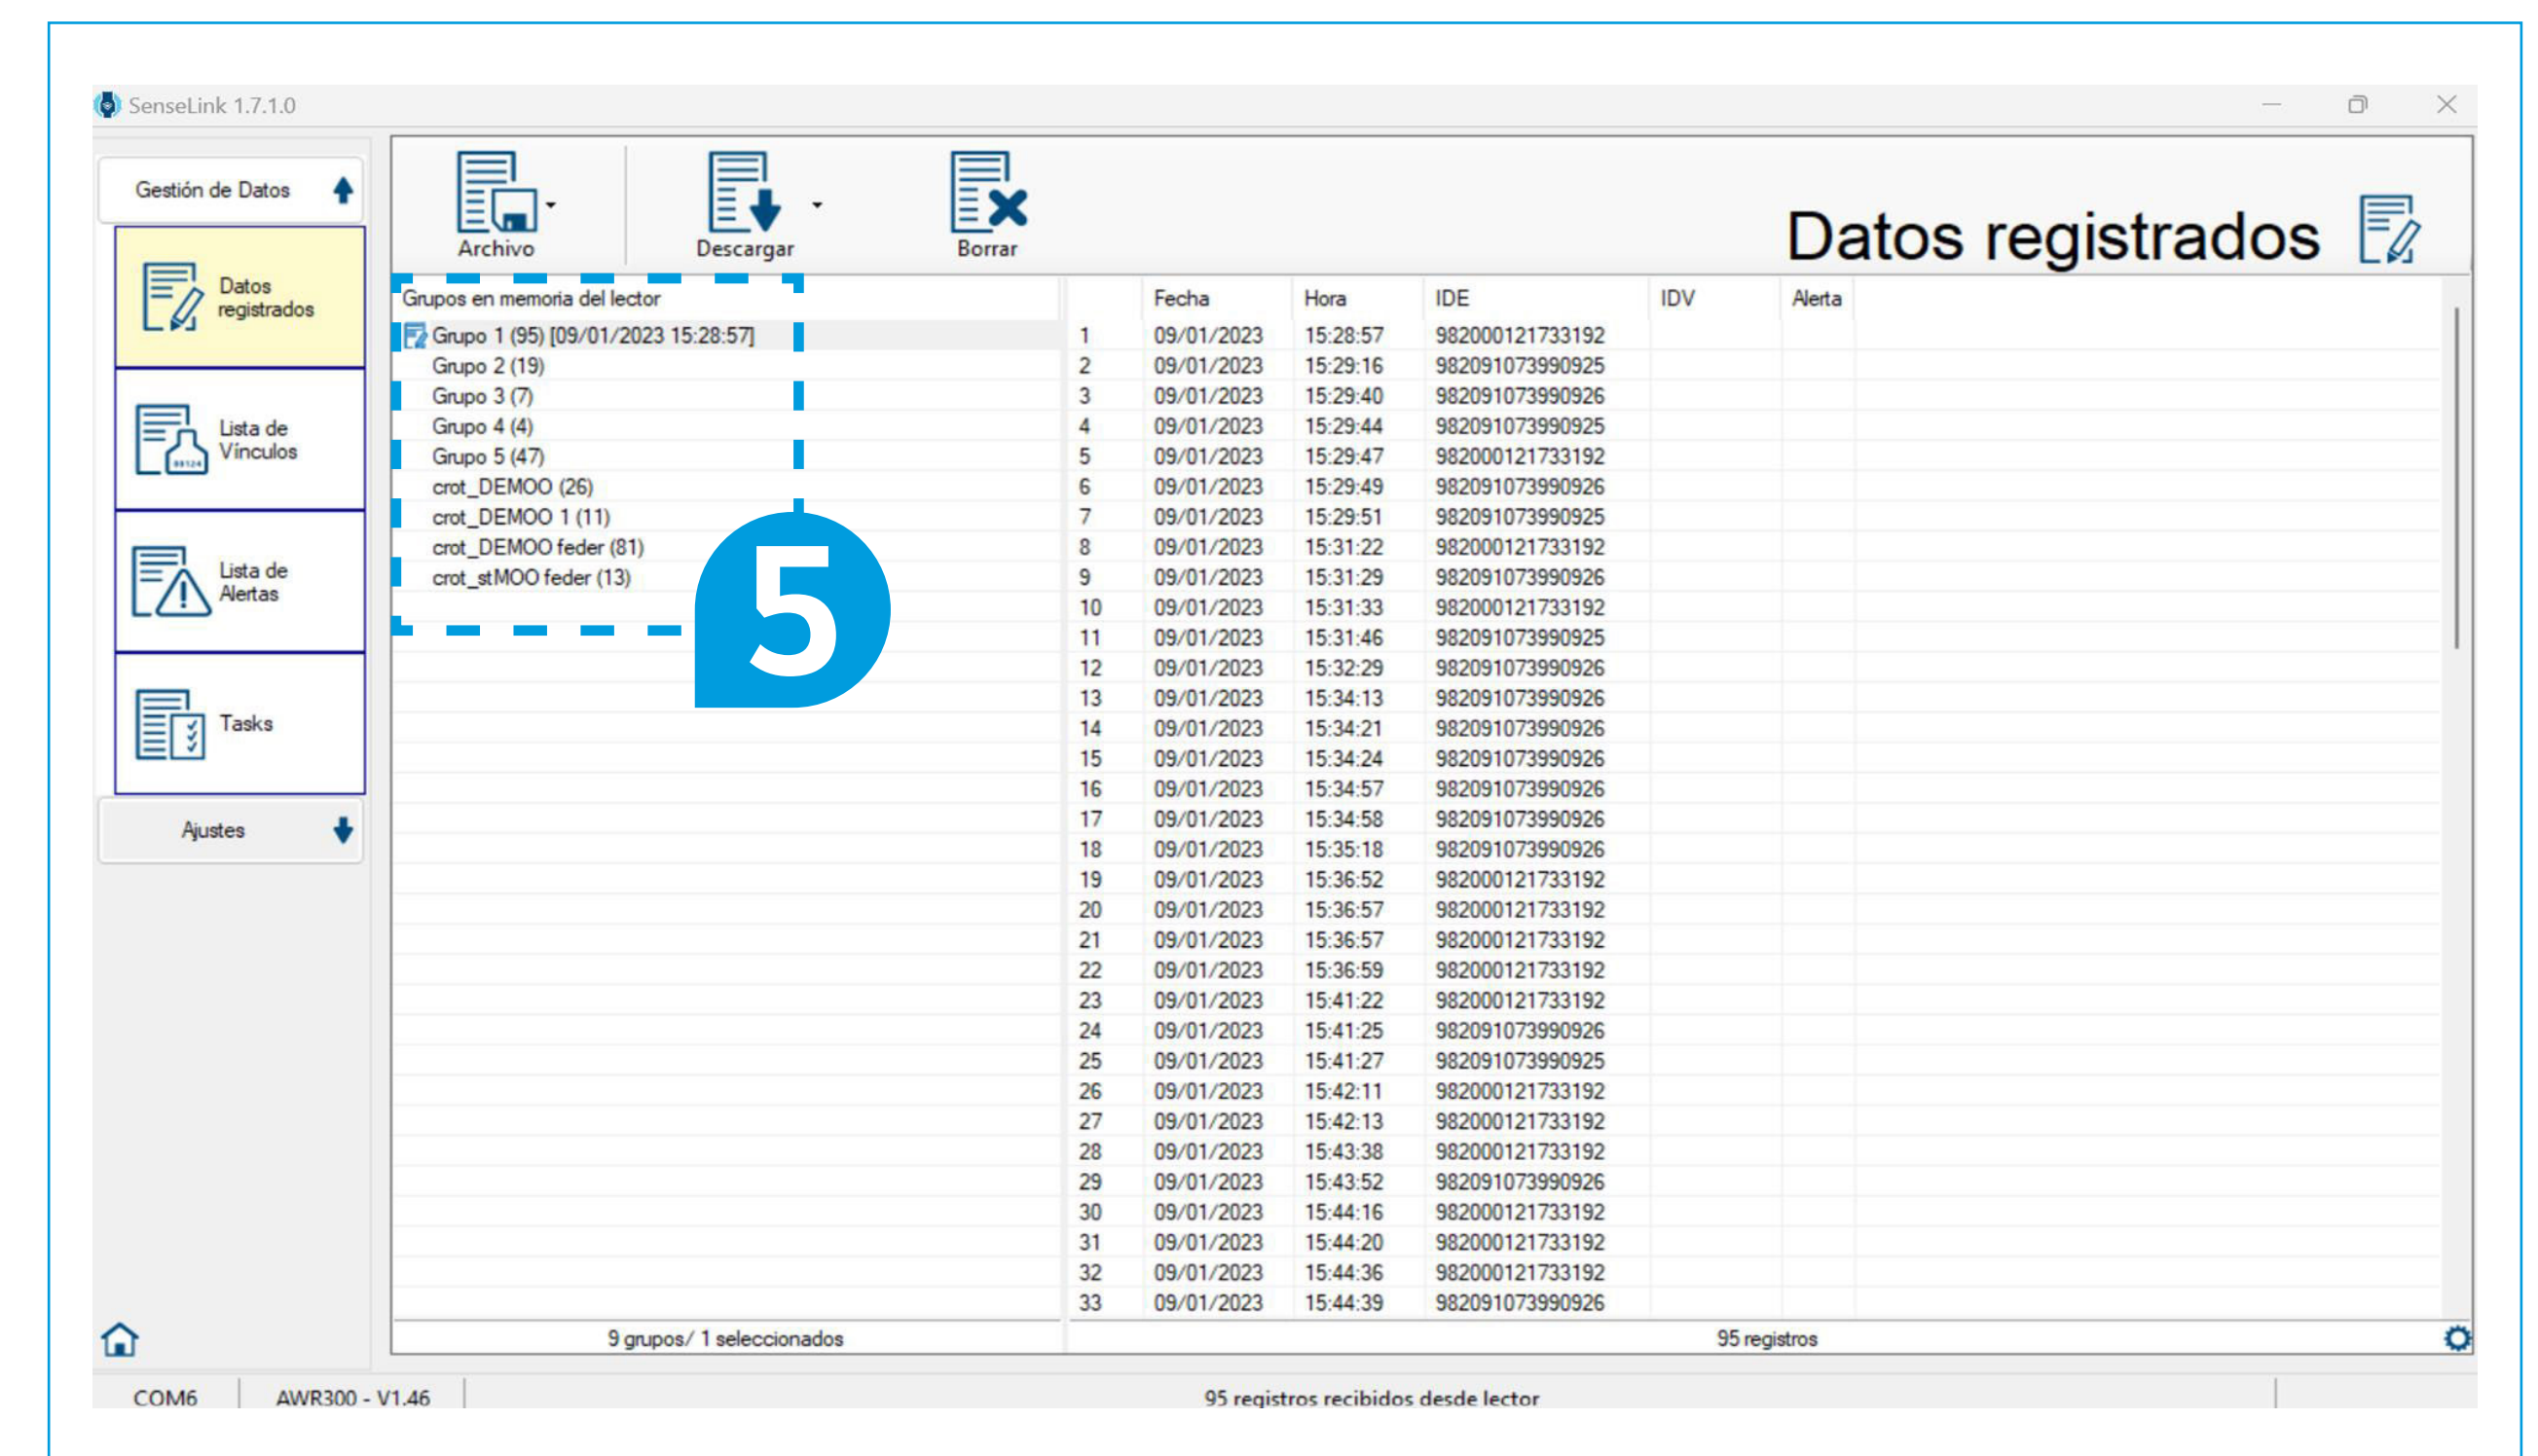

4.A. Borrar datos de los grupos con **SenseLink** o **Agrilink**


- 6** Pulsa en “**Borrar**” para eliminar **TODOS** los grupos del lector.

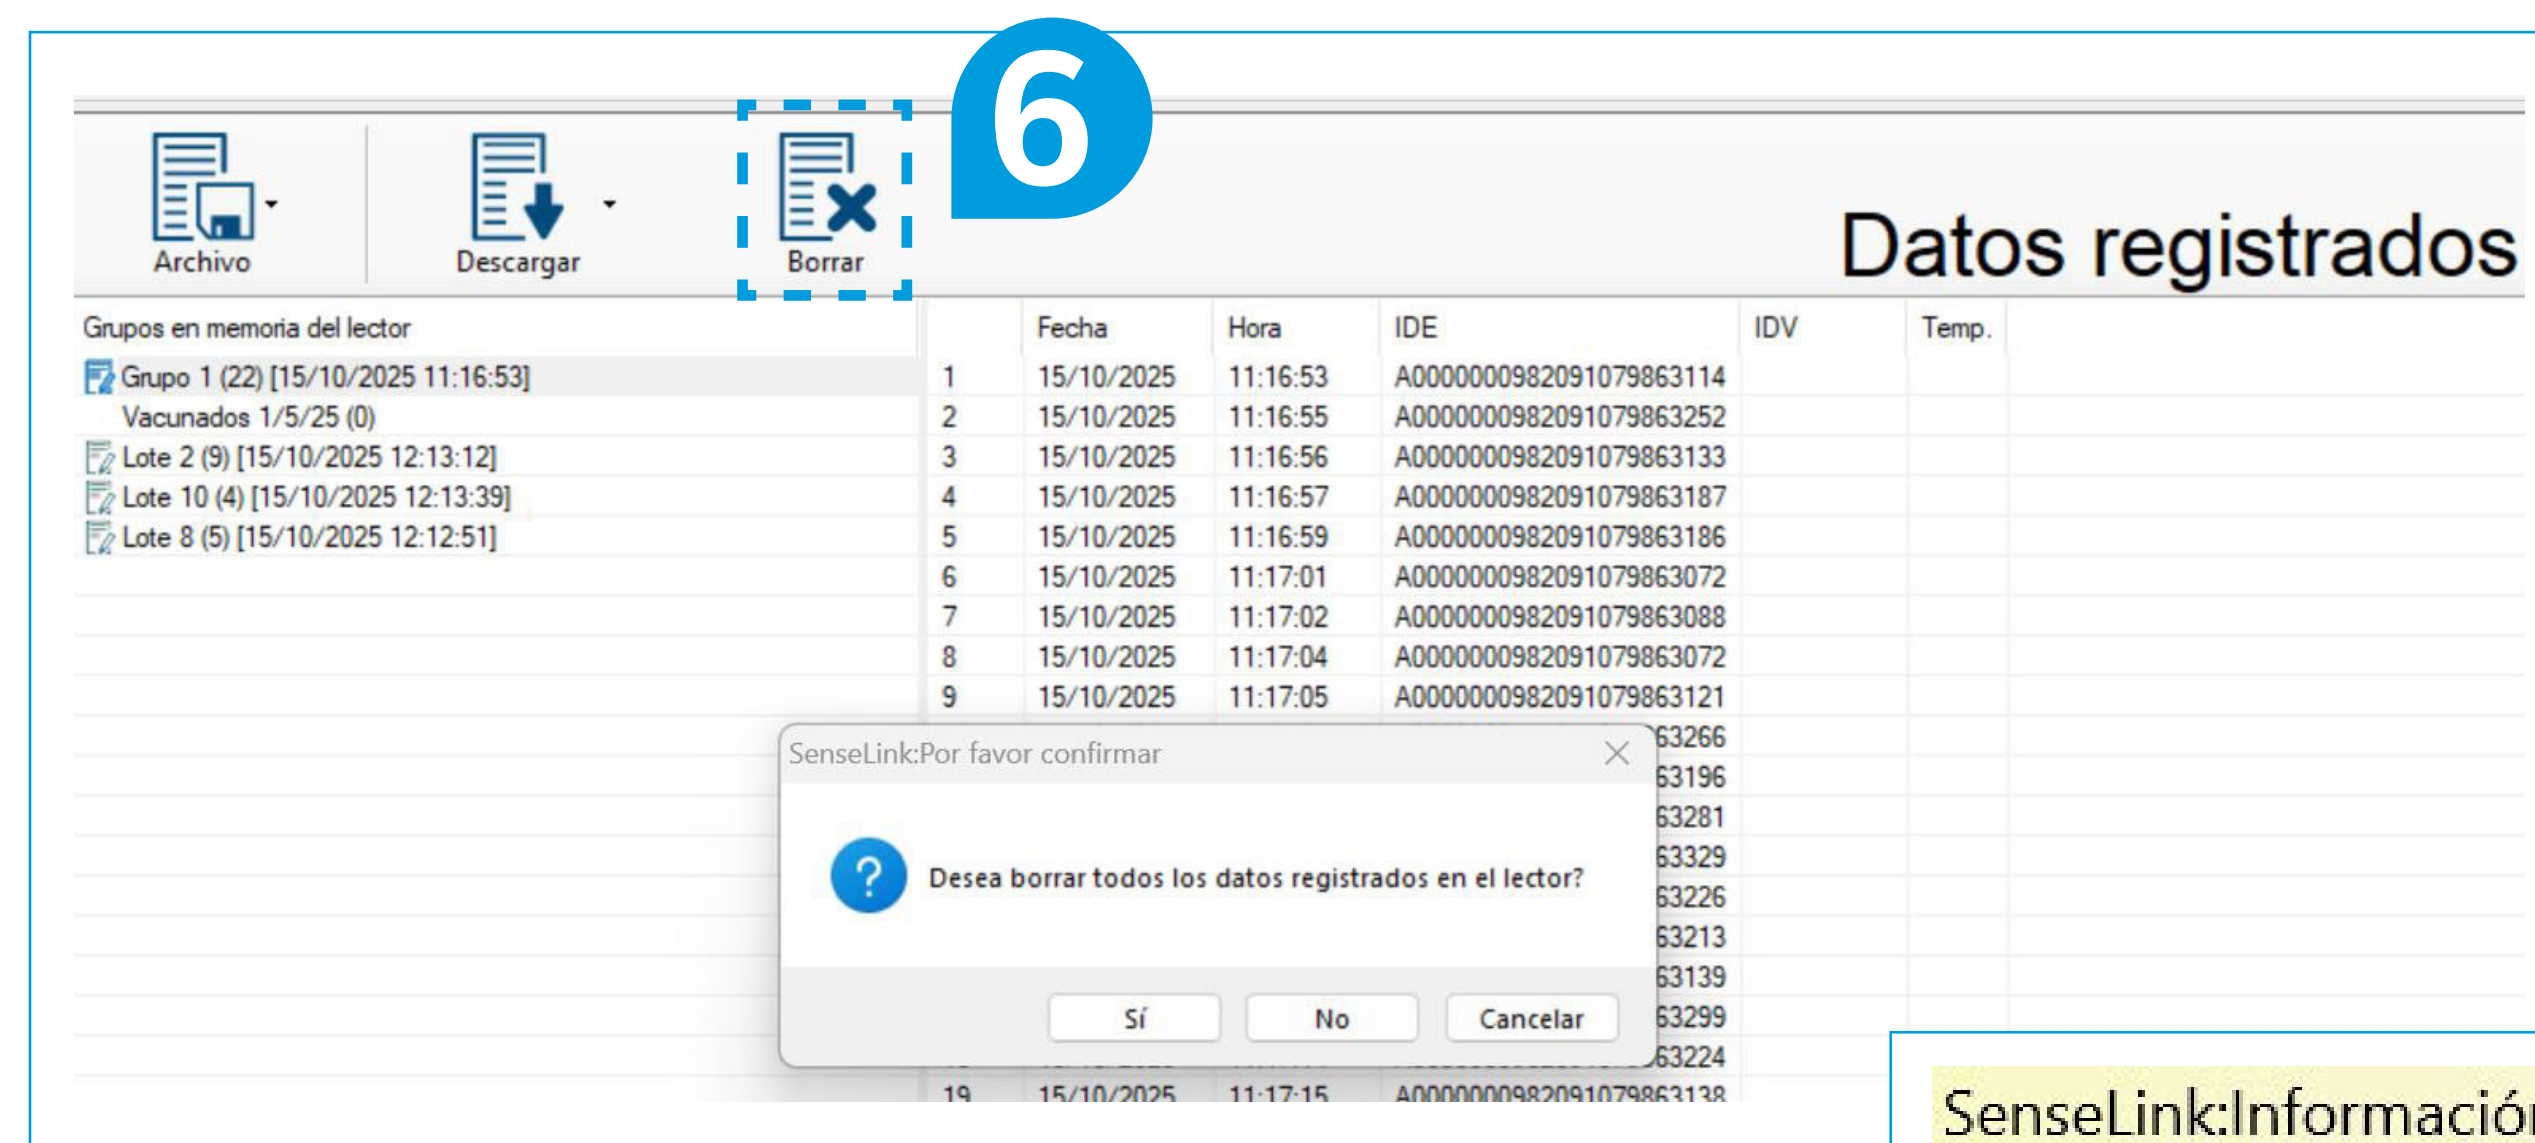

IMPORTANTE: Si queremos **SÓLO** borrar **1 grupo** lo debemos hacer desde el lector.




Una vez borrados, aparecerá este mensaje en la pantalla.

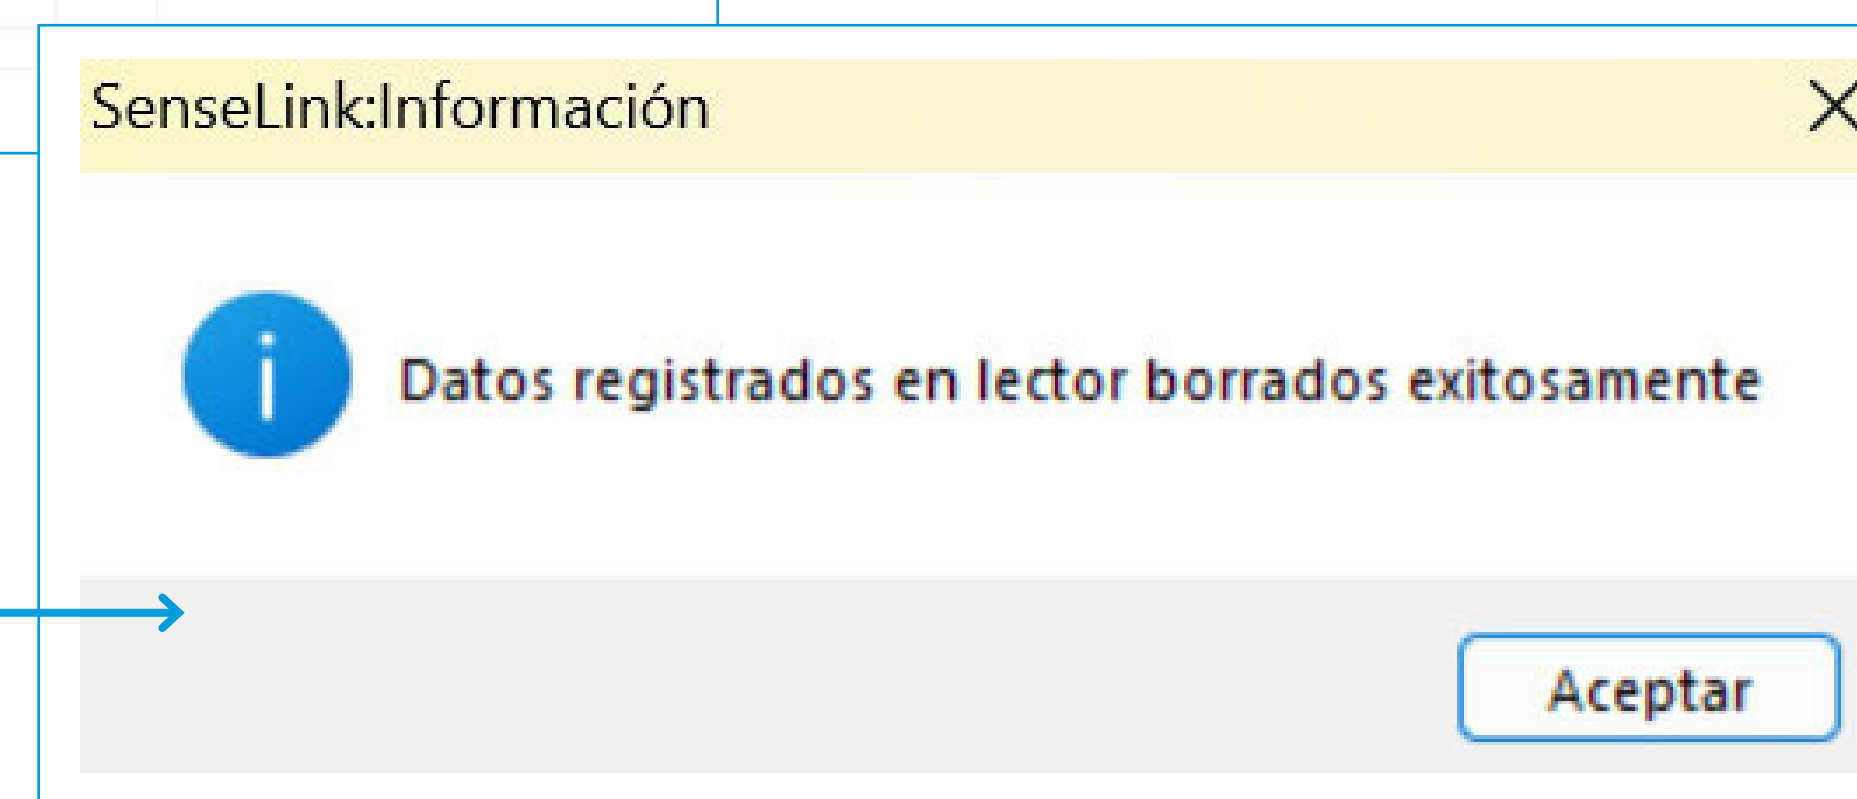

4.B. Borrar datos de los grupos **desde el lector**

Para borrar los datos de los grupos desde el lector debemos seguir estos pasos:

1 Presiona el botón  para entrar en **“Menú”**.



2 Baja con  hasta **“Datos”** y pulsa en  para entrar dentro de Datos.



3 Una vez dentro de datos, baja con  hasta **“Borrar datos”** y pulsa en .



4 Pulsa en  para entrar en **“Borrar Grupos”**.




5 Pulsa en  para **“Selecc. Grupo”**.



4.B. Borrar datos de los grupos **desde el lector**

6 Una vez dentro, seleccionaremos el Grupo a borrar y pulsaremos  para borrar el grupo deseado.



7 El lector nos pedirá pulsar la tecla  para confirmar que deseamos borrar el grupo seleccionado.



8 Aparecerá el mensaje de confirmación y tendremos que pulsar en OK con la tecla .



Luego podremos seguir los pasos indicados en el lector para volver hacia atrás y llegar a la pantalla inicial del lector.



Para cualquier duda adicional, consulta
con tu distribuidor de Allflex®.

